

Anleitung zum Einspielen eines Softwareupdates

 DE

Der Wechselrichter kann ganz einfach über den Webserver aktualisiert werden. Dazu wird lediglich über den Webserver die Aktualisierungsdatei (*.swu) auf dem Computer ausgewählt und die Installation gestartet.

1. Laden Sie sich zuerst das Update für den Wechselrichter von unserer Internetseite auf ihren Computer herunter.
Dieses finden Sie im Downloadbereich.

<https://www.kostal-solar-electric.com/download>

- Wählen Sie dazu Ihr Produkt aus (z.B. PIKO IQ oder PLENTICORE plus)
- Wählen Sie ihr Modell aus (z.B. PLENTICORE plus 10)
- Wählen Sie Ihr Land aus (z.B. Deutschland)
- Das Softwareupdate finden Sie unter der Rubrik Update.

2. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer (z.B. Firefox) und geben in die Adresszeile die IP-Adresse oder den Namen Ihres Wechselrichters ein. Die IP-Adresse des Wechselrichters wird im Display des Wechselrichters angezeigt.


- Loggen Sie sich als Anlagenbetreiber ein.


 Download

Download

Hier stehen Ihnen alle Informationen rund um unsere Produkte zur Verfügung. Wenn Sie Ihr Produkt oder Dokument nicht finden, schauen Sie bitte im Archiv nach.

PLENTICORE plus	
PLENTICORE plus 10	
Deutschland	

Update		
Update xxxxxxxxxxxxxxxx	xxx.xx.2018	Neutral (ZIP, MB) 



Anlagenbetreiber

.....

[Passwort vergessen](#)

Login

Smart
connections.


Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100
Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com


3. Wählen Sie den Menüpunkt Update unter dem Servicemenü aus.

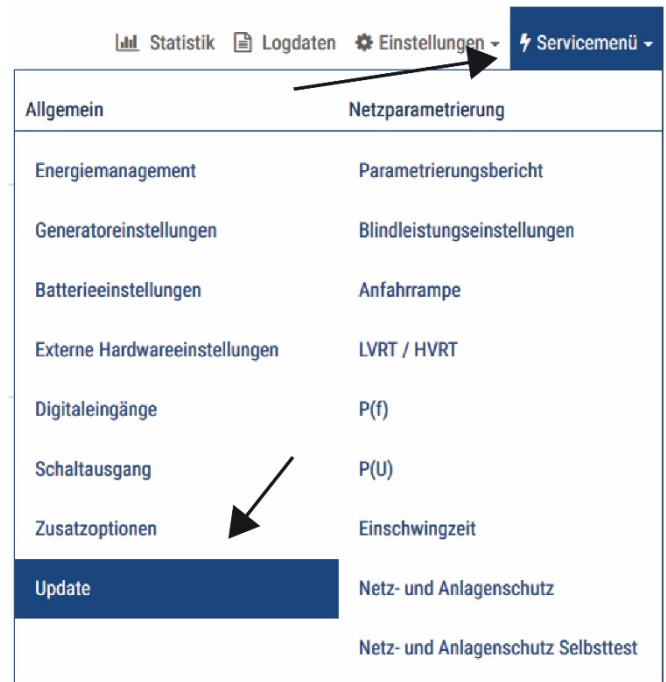

4. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei (*.swu) auf Ihrem Computer über die Schaltfläche Updatedatei aus oder ziehen die Aktualisierungsdatei von Ihrem Explorer direkt in das Feld.



5. Starten Sie die Installation über die Schaltfläche „Ausführen“.

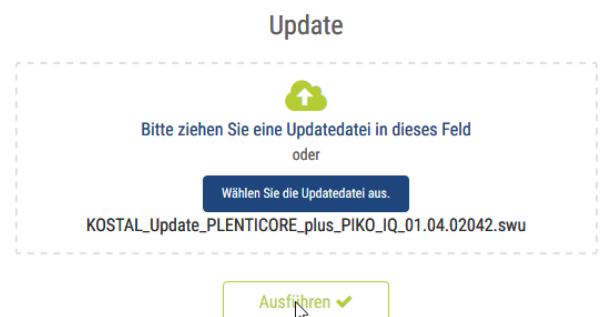

Smart connections.


Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
 Hanferstr. 6
 79108 Freiburg i. Br.
 Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100
 Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com

6. Der Wechselrichter erkennt die Aktualisierungsdatei und startet die Installation.

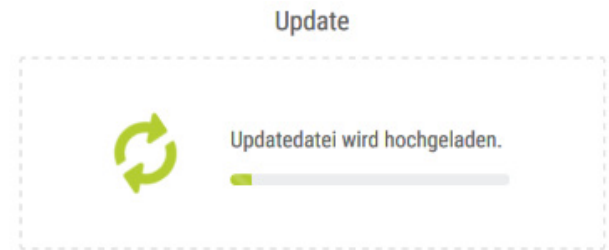

7. Das Update wird auf dem Wechselrichter installiert. Nach der Installation des Updates muss der Wechselrichter neu gestartet werden. Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche „Gerät neu starten“.

Hinweis: Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. Nach der Aktualisierung wird die erfolgreiche Installation am Display des Wechselrichters angezeigt.



8. Über den Webserver oder am Wechselrichter kann nach erfolgreicher Installation des Updates die aktuelle Version der Software abgefragt werden. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen:

- Über den Webserver: Menüpunkt Info

Am Wechselrichter: Einstellungen/Information > Geräteinformation



Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100
Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com

Instructions for installing a software update

 EN

The inverter can be easily updated via the web server. To do this, select the update file (*.swu) on your computer via the web server and start the installation.

1. First, download the inverter update from our website to your computer.


The update can be found in the download area.

<https://www.kostal-solar-electric.com/download>

- Select your product (e.g. PIKO IQ or PLENTICORE plus)
- Choose your model (e.g. PLENTICORE plus 10)
- Select your country (for example Germany)
- The software update can be found under Update.

2. Start a web browser on your computer (for example Firefox) and enter the IP address or the name of your inverter in the address bar. The IP address of the inverter is shown in the display of the inverter.

- Log in as plant owner.

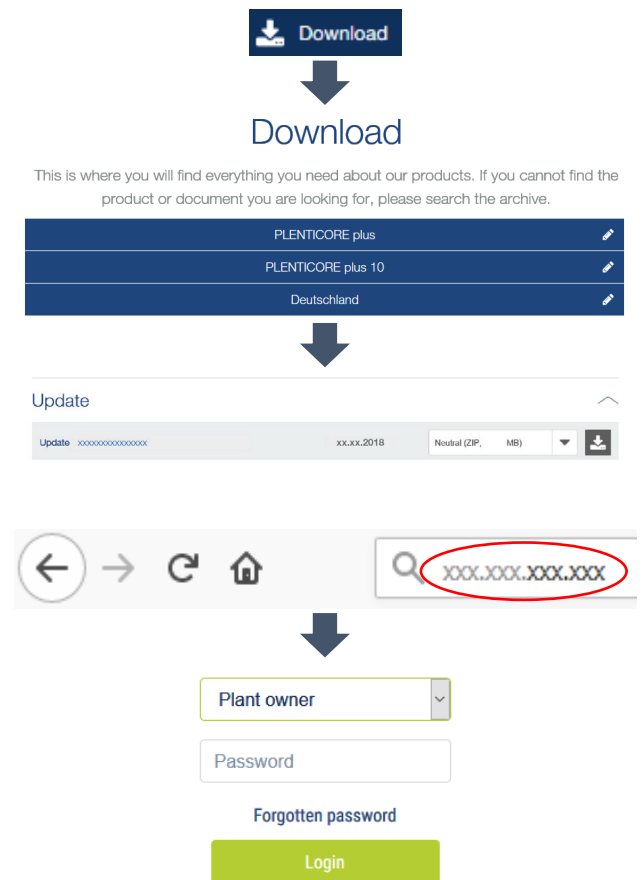

Download

Download

This is where you will find everything you need about our products. If you cannot find the product or document you are looking for, please search the archive.

PLENTICORE plus	
PLENTICORE plus 10	
Deutschland	

Update

Update xxxxxxxx.xxxxxx xx.xx.2018 Neutral (ZIP, MB)

← → ↻ 🏠 🔍 xxx.xxx.xxx.xxx

Plant owner

Password

[Forgotten password](#)

Login

Smart connections.


Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
 Hanferstr. 6
 79108 Freiburg i. Br.
 Deutschland


Tel.: +49 761 47744-100
 Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com


3. Select the menu item Update under the service menu.

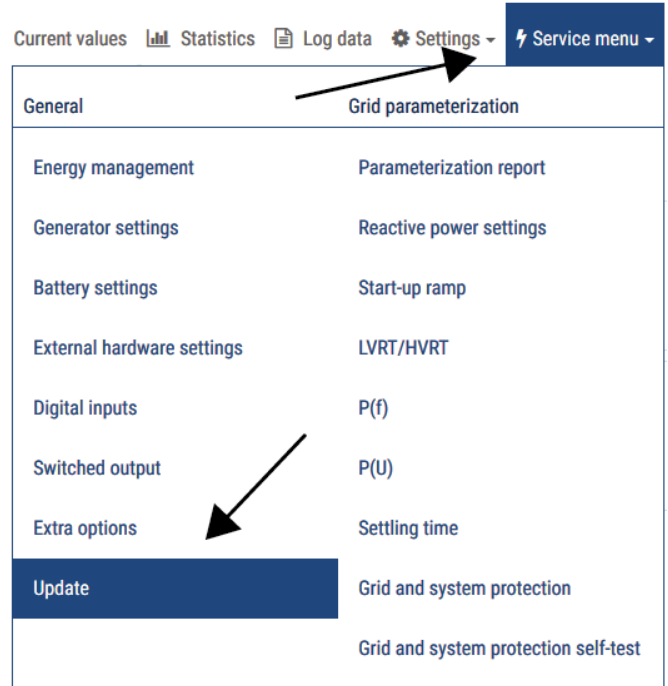

4. Select the update file (*.swu) on your computer using the update file button or drag the update file directly from the explorer into the field.

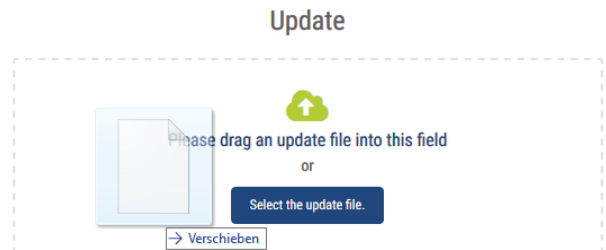

5. Start the installation via "Run" button.

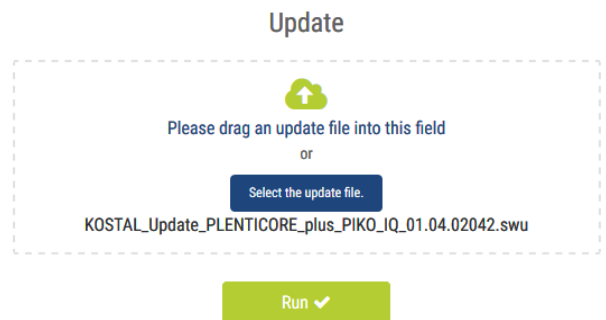

Smart connections.


Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
 Hanferstr. 6
 79108 Freiburg i. Br.
 Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100
 Fax: +49 761 47744-111


www.kostal-solar-electric.com

6. The inverter recognizes the update file and starts the installation.

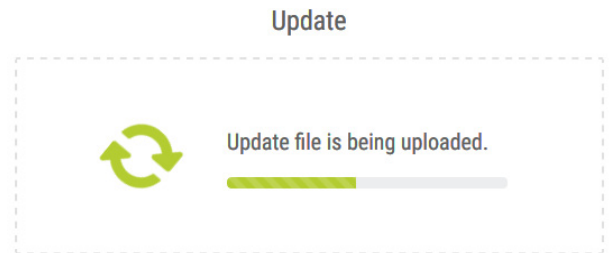

7. The update will be installed on the inverter. After installing the update, the inverter must be restarted. To do this, press the "Restart the device" button.

Note: The update can take up to 10 minutes. After the update, the successful installation is shown on the display of the inverter.

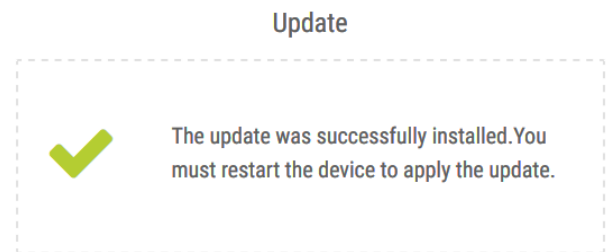

Restart the device ✓

8. Via the web server or the inverter, the current version of the software can be queried after successful installation of the update. To do this, call up the following menu item:

- Via the webserver: menu item Info

At the inverter: Settings/Information > Device information



Contact

KOSTAL Solar Electric GmbH
 Hanferstr. 6
 79108 Freiburg i. Br.
 Deutschland

Tel.: +49 761 47744-100
 Fax: +49 761 47744-111

www.kostal-solar-electric.com