

Esquema de Conexionado SDM 220 y MP plus

- **Conexión de comunicación**


Conectar el un cable Ethernet entre el COM2 (RJ45) del inversor y el medidor SDM 220.

Estos son los valores que debe tener configurados el medidor para la comunicación con el inversor.


Menu item	Settings
Adresse (Slave-ID)	1
Baud rate	9600 Baud
Parity	None

Los pines 6, 7 y 8 del conector RJ 45 se conectarán a los bornes 9, 8 y 7 del medidor SDM 220.

Device connection	PIKO MP plus (RJ45) COM2	Bus signal	Energy meter
Contact / Pin	6	Data A = A	9
	7	Data B = B	8
	8	Ground = GND	7

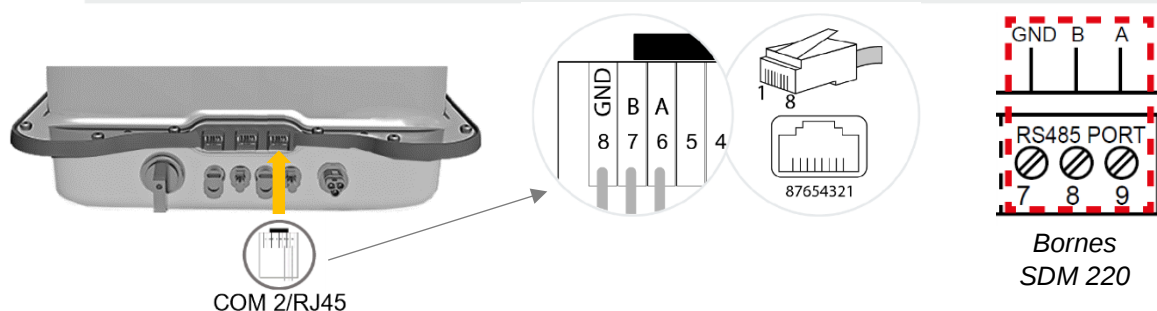

- **Conexión eléctrica del Medidor SDM 220**

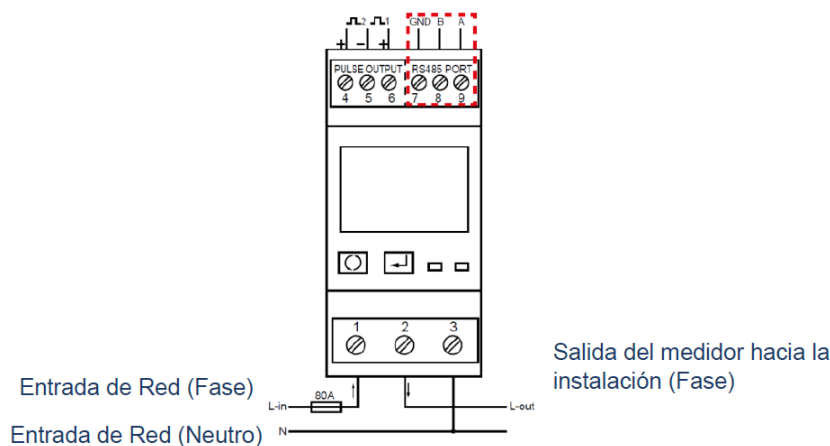

Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones Consumo o Alimentación.