



Smart
connections.

Mode d'emploi

PLENTICORE plus

Mentions légales

KOSTAL Solar Electric GmbH
 Hanferstraße 6
 79108 Fribourg-en-Brisgau
 Allemagne
 Tél. : +49 (0)761 477 44 - 100
 Fax : +49 (0)761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Clause de non-responsabilité

Les noms d'usage, les noms commerciaux ou les désignations de marchandises, et les diverses appellations figurant dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être des marques légalement protégées, même en l'absence de distinction particulière (p. ex. la dénomination en tant que marque). La société KOSTAL Solar Electric GmbH décline toute responsabilité juridique ou autre pour leur utilisation. Le choix des illustrations et des textes a été effectué avec le plus grand soin. Des erreurs ne peuvent toutefois pas être exclues. Les auteurs responsables dudit choix déclinent toute responsabilité juridique.

Égalité de traitement générale

KOSTAL Solar Electric GmbH a conscience de l'importance de la langue eu égard aux rapports d'égalité entre hommes et femmes. Cependant, une utilisation continue des formulations respectueuses des deux genres était contraire au principe de lisibilité des textes. C'est pourquoi, en règle générale, les éditeurs ont eu recours à la forme masculine.

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH

Tous droits réservés, y compris les droits afférents à la reproduction photomécanique et à l'enregistrement dans les médias électroniques. L'exploitation ou la diffusion commerciale des textes, maquettes, dessins et photos utilisés dans ces instructions n'est pas autorisée. Les opérations de reproduction, d'enregistrement, de transmission, quel que soit le support ou la forme, de restitution ou de traduction des présentes instructions, même partielles, ne sont pas autorisées sans accord écrit préalable.

Valable dès la version :

Interface utilisateur (IU) : 01.15.0000

Micrologiciel (FW) : 1.44

Table des matières

1.	Informations générales	6
1.1	Utilisation conforme	8
1.2	Déclarations de conformité UE	11
1.3	À propos de ce mode d'emploi	12
1.4	Indications figurant dans ce mode d'emploi	14
1.5	Pictogrammes utilisés	18
1.6	Étiquettes de l'onduleur	19
2.	Description de l'appareil et du système	20
2.1	L'installation photovoltaïque	21
2.2	L'onduleur	24
2.3	Les fonctions	30
3.	Installation	43
3.1	Transport et stockage	44
3.2	Contenu de la livraison	45
3.3	Montage	46
3.4	Raccordement électrique	49
3.5	Vue d'ensemble de la carte SCB (Smart Communication Board)	53
3.6	Raccordement du compteur d'énergie	54
3.7	Raccordement du récepteur centralisé	57
3.8	Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation	60
3.9	Raccordement du système de communication	61
3.10	Raccordement d'une batterie	63
3.11	Fermeture de l'onduleur	68
3.12	Raccordement des câbles DC de la batterie	69
3.13	Raccordement du panneau solaire	71
3.14	Première mise en service	74
3.15	Réalisation de réglages sur le Webserver	78
4.	Fonctionnement et utilisation	79
4.1	Mise en marche de l'onduleur	80
4.2	Mise à l'arrêt de l'onduleur	81
4.3	Mise hors tension de l'onduleur	82
4.4	Panneau de commande	84
4.5	État de fonctionnement (écran)	87
4.6	État de fonctionnement (DEL)	90
4.7	Structure du menu de l'onduleur	91

5.	Types de connexion	107
5.1	Interconnexion de l'onduleur et de l'ordinateur	108
5.2	Paramétrage sur l'ordinateur	109
5.3	Connexion de l'onduleur et de l'ordinateur	110
5.4	Déconnexion de l'onduleur de l'ordinateur	112
5.5	Connexion via l'application KOSTAL Solar App	113
6.	Webserver	114
6.1	Le Webserver	115
6.2	Accès au Webserver	117
6.3	Structure des menus du Webserver	119
6.4	Webserver - Menus	124
6.5	Stratégie d'utilisation de la batterie	153
6.6	Pilotage intelligent de la batterie	155
7.	Surveillance de l'installation	158
7.1	Données log	159
7.2	Consultation, enregistrement et visualisation des données log	163
7.3	Le portail solaire KOSTAL	165
7.4	Service distant	166
8.	Commande externe de la batterie	167
8.1	Commande externe de la batterie	168
8.2	Commande externe de la batterie via Modbus (TCP)	169
8.3	Commande externe de la batterie via des entrées numériques	171
9.	Commande de puissance active	173
9.1	Pourquoi commander la puissance active ?	174
9.2	Limitation de la puissance d'alimentation PV	175
9.3	Commande de puissance active avec un récepteur centralisé	176
9.4	Commande de la puissance active au moyen de systèmes de mesure intelligents	179
10.	Contrôle de l'autoconsommation	182
10.1	Contrôle de l'autoconsommation Aperçu	183
10.2	Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation	184
10.3	Configuration du contrôle de l'autoconsommation	186

11. Maintenance	193
11.1 Maintenance et nettoyage	194
11.2 Nettoyage du boîtier	195
11.3 Nettoyage du ventilateur	196
11.4 Mise à jour du logiciel	200
11.5 Codes d'événement	202
12. Caractéristiques techniques	203
12.1 Caractéristiques techniques	204
12.2 Schéma fonctionnel	209
13. Accessoires	210
13.1 KOSTAL Solar Portal	211
13.2 KOSTAL Solar App	212
13.3 PIKO M2M Service	213
13.4 Activation du connecteur de batterie	214
14. Annexe	215
14.1 Plaque signalétique	216
14.2 Garantie et service après-vente	217
14.3 Remise à l'exploitant	218
14.4 Mise hors service et élimination	219
Index	220

1. Informations générales

1.1	Utilisation conforme	8
1.2	Déclarations de conformité UE	11
1.3	À propos de ce mode d'emploi	12
1.4	Indications figurant dans ce mode d'emploi	14
1.5	Pictogrammes utilisés	18
1.6	Étiquettes de l'onduleur	19

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

Merci d'avoir choisi un onduleur de la société KOSTAL Solar Electric GmbH ! Nous espérons que cet onduleur et votre installation photovoltaïque vous permettront en permanence d'optimiser votre production énergétique.

Pour tout renseignement d'ordre technique, n'hésitez pas à appeler l'assistance téléphonique de notre service après-vente :

- Allemagne et autres pays¹
+49 (0)761 477 44 - 222
- Suisse
+41 32 5800 225
- France, Belgique et Luxembourg
+33 16138 4117
- Grèce
+30 2310 477 555
- Italie
+39 011 97 82 420
- Espagne et Portugal²
+34 961 824 927

¹ Langue : allemand, anglais

² Langue : espagnol, anglais

1.1 Utilisation conforme

L'onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. L'électricité ainsi produite est valorisable de la manière suivante :

- Par autoconsommation
- Par injection dans le réseau d'électricité public
- Par stockage temporaire dans une batterie de stockage 

L'appareil doit être utilisé uniquement dans des installations photovoltaïques raccordées au réseau, dans la plage de puissance prévue et dans les conditions ambiantes autorisées. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation mobile.

Une utilisation non conforme peut mettre en danger la vie de l'utilisateur ou de tiers. Elle peut aussi provoquer des dommages à l'appareil ou à d'autres biens matériels. L'onduleur ne doit être utilisé que dans le cadre de l'usage prévu.

Tous les composants de l'onduleur ou de l'installation photovoltaïque doivent être conformes aux normes et directives en vigueur dans le pays dans lequel l'installation est mise en œuvre.

L'onduleur chargeur PLENTICORE plus doit seulement être utilisé avec les systèmes de batterie homologués par KOSTAL Solar Electric GmbH pour ce type d'onduleurs.



INFO

Avant de pouvoir raccorder un système de stockage à batterie à l'onduleur, l'entrée DC3 doit être activée pour l'usage de la batterie. Pour cela, vous devez saisir un code d'activation dans l'onduleur. Le code d'activation peut être acquis dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.  **Chap. 13.4**

Clause de non-responsabilité !

Une utilisation différente de celle décrite au **Chap. 1.1** ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme à l'emploi prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une telle utilisation. Il est interdit de modifier l'onduleur. L'onduleur doit être utilisé uniquement s'il est en parfait état et que son fonctionnement est sûr. Toute utilisation abusive entraîne l'annulation de la garantie et de la responsabilité générale du fabricant.

Seul un électricien agréé est habilité à ouvrir l'appareil. L'onduleur doit être installé par un électricien qualifié (selon la norme DIN VDE 1000-10 ou le règlement BGV A3 de prévention des accidents ou une norme internationale équivalente) responsable du respect des normes et règlements en vigueur.

Seuls des électriciens qualifiés agréés par le fournisseur d'électricité sont habilités à effectuer les travaux pouvant avoir des conséquences sur le réseau d'alimentation électrique du fournisseur d'électricité au niveau du site d'injection de l'électricité photovoltaïque. La modification des paramètres pré-réglés en usine fait partie de ces travaux. L'installateur doit respecter les directives du fournisseur d'électricité.

Seuls des électriciens compétents ou des personnes disposant de compétences au minimum comparables, voire spécialisées (contremaîtres, techniciens ou ingénieurs, par exemple) sont habilités à modifier les réglages usine. Lors de ces opérations, toutes les directives doivent être impérativement respectées.



INFORMATION IMPORTANTE

L'installation, la maintenance et l'entretien de l'onduleur doivent être seulement effectués par un électricien formé et qualifié.

Celui-ci est responsable du respect et de l'application des normes et règlements en vigueur. Seuls des électriciens qualifiés agréés par le fournisseur d'électricité sont habilités à effectuer les travaux pouvant avoir des conséquences sur le réseau d'alimentation électrique du fournisseur d'électricité au niveau du site d'injection de l'électricité photovoltaïque.

La modification des paramètres pré-réglés en usine fait partie de ces travaux.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Licence Open source

Ce produit contient des logiciels Open source développés par des tiers et placés sous licence GPL ou LGPL.

Pour plus de renseignements sur ce sujet, consultez la liste des logiciels open source utilisés et les textes des licences afférentes sur la page Web (Webserver) de l'onduleur  **Chap. 6** à la section Licences.

1.2 Déclarations de conformité UE

La société **KOSTAL Solar Electric GmbH** certifie par la présente déclaration que les onduleurs décrits dans le présent document sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables des directives ci-dessous.

- Directive 2014/30/UE
(compatibilité électromagnétique, CEM)
- Directive 2014/35/UE
(mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, également appelée directive basse tension)
- Directive 2011/65/UE
(RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Les déclarations de conformité UE détaillées figurent dans l'espace de téléchargement de notre site Internet :

www.kostal-solar-electric.com

1.3 À propos de ce mode d'emploi

Lisez attentivement ces instructions.

Elles contiennent des informations importantes concernant l'installation et l'utilisation de l'onduleur. Tenez particulièrement compte des indications concernant la sûreté d'utilisation. La société KOSTAL Solar Electric GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs au non-respect des instructions contenues dans le présent mode d'emploi.

Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles sont uniquement valables pour les onduleurs de la société KOSTAL Solar Electric GmbH. Conservez ces instructions et transmettez-les au nouvel utilisateur en cas de revente de l'appareil.

L'installateur et l'exploitant doivent pouvoir accéder en permanence à ces instructions. L'installateur doit bien connaître les présentes instructions et suivre les indications.

Vous trouverez la dernière version du mode d'emploi de votre produit dans l'espace de téléchargement du site Internet www.kostal-solar-electric.com.

Note pour l'utilisateur

Le présent mode d'emploi est destiné aux électriciens formés et qualifiés, chargés de l'installation, de la maintenance et de l'entretien de l'onduleur.

Les onduleurs décrits dans cette notice diffèrent entre eux par certaines particularités techniques. Les informations et instructions à suivre, valables uniquement pour certains types d'appareils, sont désignées en conséquence.

Les informations concernant votre sécurité ou celle de l'appareil sont particulièrement mises en valeur.

Navigation dans le document

Pour faciliter la navigation au sein du document, celui-ci comporte des zones cliquables.

La première de ces zones est la barre de navigation située en haut de chaque page. Un simple clic vous permet d'accéder aux pages d'aperçu des différents chapitres.

Les différentes tables des matières sont également cliquables : dans la table des matières se trouvant au début de chaque chapitre, il suffit de cliquer sur un sous-chapitre pour y accéder.

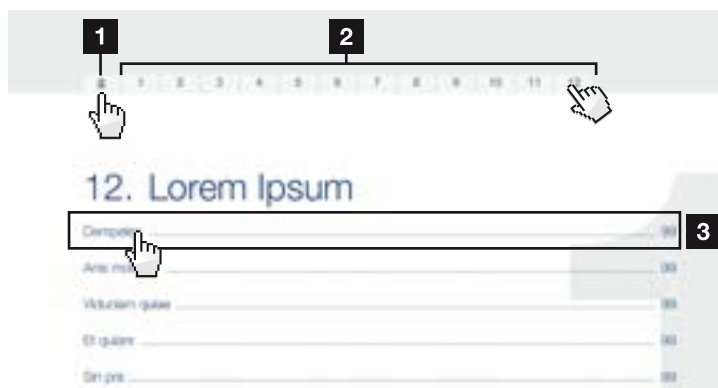


Fig. 1 : navigation dans le document

- 1** Accès à la table des matières principales
- 2** Barre de navigation
- 3** Tables des matières

Dans le corps du texte, vous pouvez cliquer sur les renvois pour accéder aux différents emplacements référencés.

Chap. 1

Fig. 1, pos. 2

Fig. 2 : exemples de renvois

1.4 Indications figurant dans ce mode d'emploi

Installation

Install a line circuit breaker into the mains cable between the inverter and the feed meter to secure it against overcurrent.

In countries in which a second PE connection is prescribed, connect this at the marked place on the housing.

Connecting AC-side

Connect the wires of the mains cable to the AC terminal in accordance with the labelling.

For connection with a computer or with a computer network. Connect several inverters to a network for data retrieval.

DANGER

Risk of death due to electrical shock and discharge!

De-energise the device, secure it against being restarted and wait five minutes so that the capacitors can discharge.

IMPORTANT NOTE

To connect the AC cables, the inverter is equipped with spring-loaded terminal strips.

INFO

For connection with a computer, an Ethernet cable of category 6 is to be used.

Fig. 3 : consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi

- 1** Pictogramme d'indication dans le corps du texte
- 2** Avertissement
- 3** Indication d'information
- 4** Autres indications

Le corps du texte comporte des indications. Dans ce mode d'emploi, une distinction est faite entre les avertissements et les indications d'information. Une icône identifie toutes les indications sur la ligne de texte.

Avertissements

Les avertissements signalent les risques mortels et de dommages corporels. Des dommages corporels graves, voire mortels peuvent survenir.

Chaque avertissement est constitué des éléments suivants :

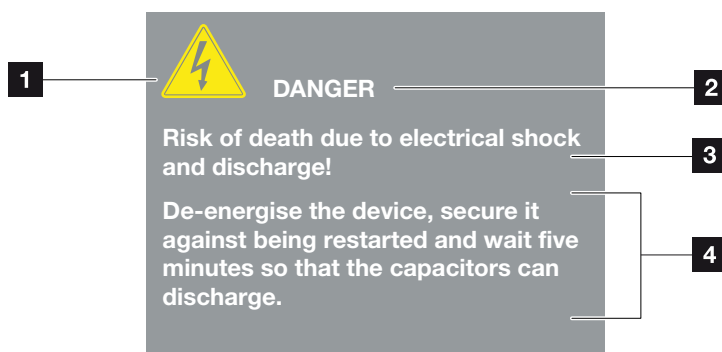


Fig. 4 : structure des avertissements

- 1 Pictogramme d'avertissement
- 2 Mention
- 3 Type de danger
- 4 Consigne

Pictogrammes d'avertissement



Danger



Risque d'électrocution et de décharge électrique



Risque de brûlure

Mentions d'avertissement

Les mentions d'avertissement indiquent la gravité du danger.

DANGER

Indique un risque immédiat élevé entraînant la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT

Indique un risque moyen entraînant la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

ATTENTION

Indique un risque faible entraînant des blessures légères ou de gravité moyenne, ou des dommages matériels, s'il n'est pas évité.

Indications d'information

Les indications d'information comportent des instructions importantes pour l'installation et le bon fonctionnement de l'onduleur. Elles doivent être impérativement suivies. Elles indiquent également un risque de dommages matériels ou financiers en cas de non-respect.

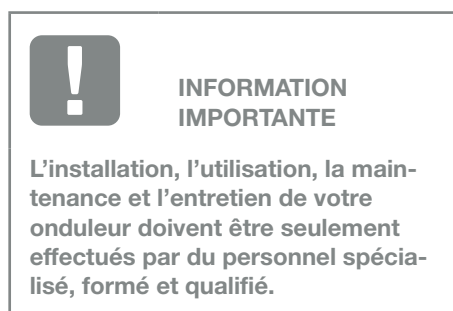


Fig. 5 : exemple d'indication d'information

Pictogrammes utilisés dans les indications d'information



Information importante



Risque de dommages matériels

Autres indications

Elles comportent des informations supplémentaires ou des conseils.



INFO

Il s'agit d'une information complémentaire.

Fig. 6 : exemple d'indication d'information

Pictogrammes utilisés dans les autres indications



Information ou conseil



Représentation agrandie

1.5 Pictogrammes utilisés


Picto-gramme	Signification
1., 2., 3. ...	Succession des opérations d'une instruction à suivre
	Conséquence d'une instruction à suivre
	Résultat final d'une instruction à suivre
	Renvoi à d'autres emplacements du document ou à d'autres documents
	Liste

Tab. 1 : pictogrammes et icônes utilisés

Abréviations utilisées

Abréviation	Explication
Tab.	Tableau
Fig.	Figure
Pos.	Position
Chap.	Chapitre

1.6 Étiquettes de l'onduleur

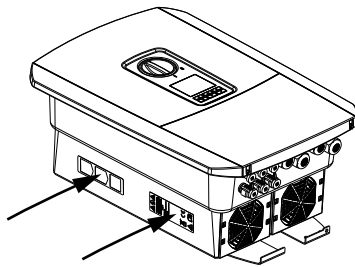

Des plaques et des étiquettes sont apposées sur le boîtier de l'onduleur. Elles ne doivent pas être modifiées ni retirées.

Picto-gramme	Explication
	Risque d'électrocution et de décharge électrique
	Risque de brûlure
	Danger
	Risque d'électrocution et de décharge électrique. Attendre cinq minutes après la mise à l'arrêt (durée de déchargement des condensateurs)
	Prise de terre supplémentaire
	Consulter le mode d'emploi et respecter ses instructions
	Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter la réglementation locale relative à l'élimination des déchets
	Marquage CE Le produit est conforme aux normes européennes en vigueur

2. Description de l'appareil et du système

2.1	L'installation photovoltaïque	21
2.2	L'onduleur	24
2.3	Les fonctions	30

2.1 L'installation photovoltaïque

Onduleur à 3 entrées PV

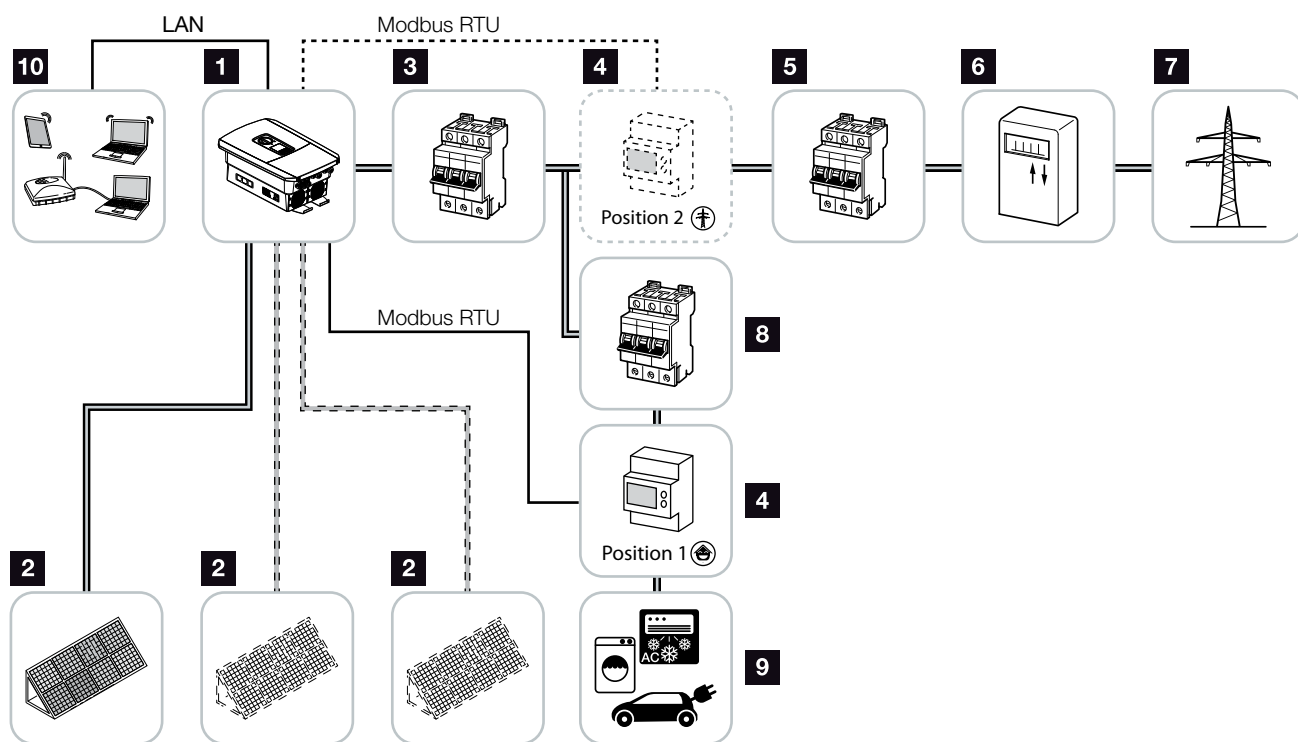


Fig. 7 : Installation photovoltaïque à 3 entrées PV

- 1** Onduleur
- 2** Générateurs PV (nombre suivant le type)
- 3** Disjoncteur de protection de l'onduleur
- 4** Compteur d'énergie numérique (Modbus RTU)
Raccordement au réseau (position 2) ou consommation domestique (position 1). La position 1 est préférable car elle fournit des valeurs plus précises concernant la consommation domestique.
- 5** Fusible principal côté maison
- 6** Compteur d'alimentation ou compteur intelligent (Smart Meter)
(selon le pays)
- 7** Réseau d'électricité public
- 8** Disjoncteur de protection des consommateurs d'électricité
- 9** Consommateurs d'électricité
- 10** Liaison de communication de l'onduleur

Onduleur à 2 entrées PV et 1 connecteur DC pour batterie

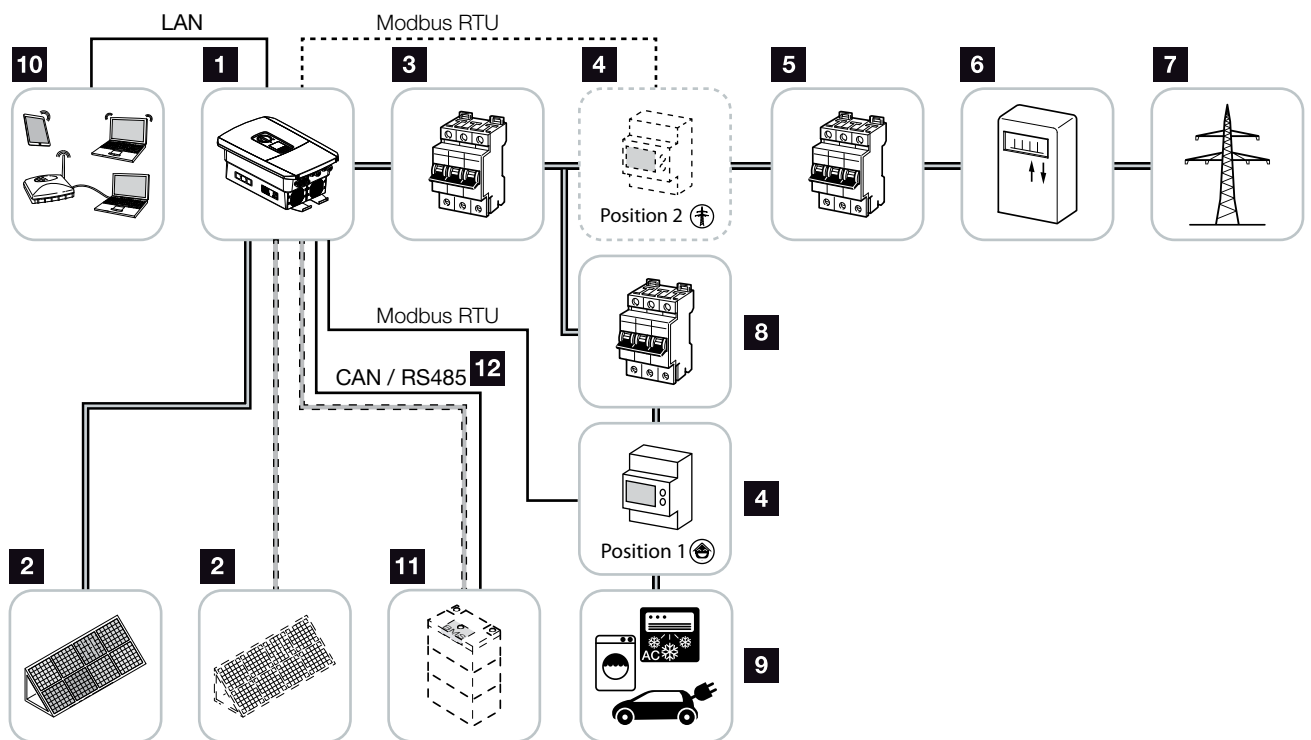


Fig. 8 : Installation photovoltaïque avec PV et connecteur pour batterie

- 1** Onduleur
- 2** Générateurs PV (nombre suivant le type)
- 3** Disjoncteur de protection de l'onduleur
- 4** Compteur d'énergie numérique (Modbus RTU)
Consommation domestique (position 1) ou raccordement au réseau (position 2). La position 1 est préférable car elle fournit des valeurs plus précises concernant la consommation domestique.
- 5** Fusible principal côté maison
- 6** Compteur d'alimentation et de soutirage ou compteur intelligent (Smart Meter) (selon le pays)
- 7** Réseau d'électricité public
- 8** Disjoncteur de protection des consommateurs d'électricité
- 9** Consommateurs d'électricité
- 10** Liaison de communication de l'onduleur
- 11** Connexion d'un système de batterie (en option après activation)
- 12** Liaison de communication du système de gestion de la batterie (BMS) via interface CAN ou RS485

Onduleur avec fournisseur d'énergie AC supplémentaire

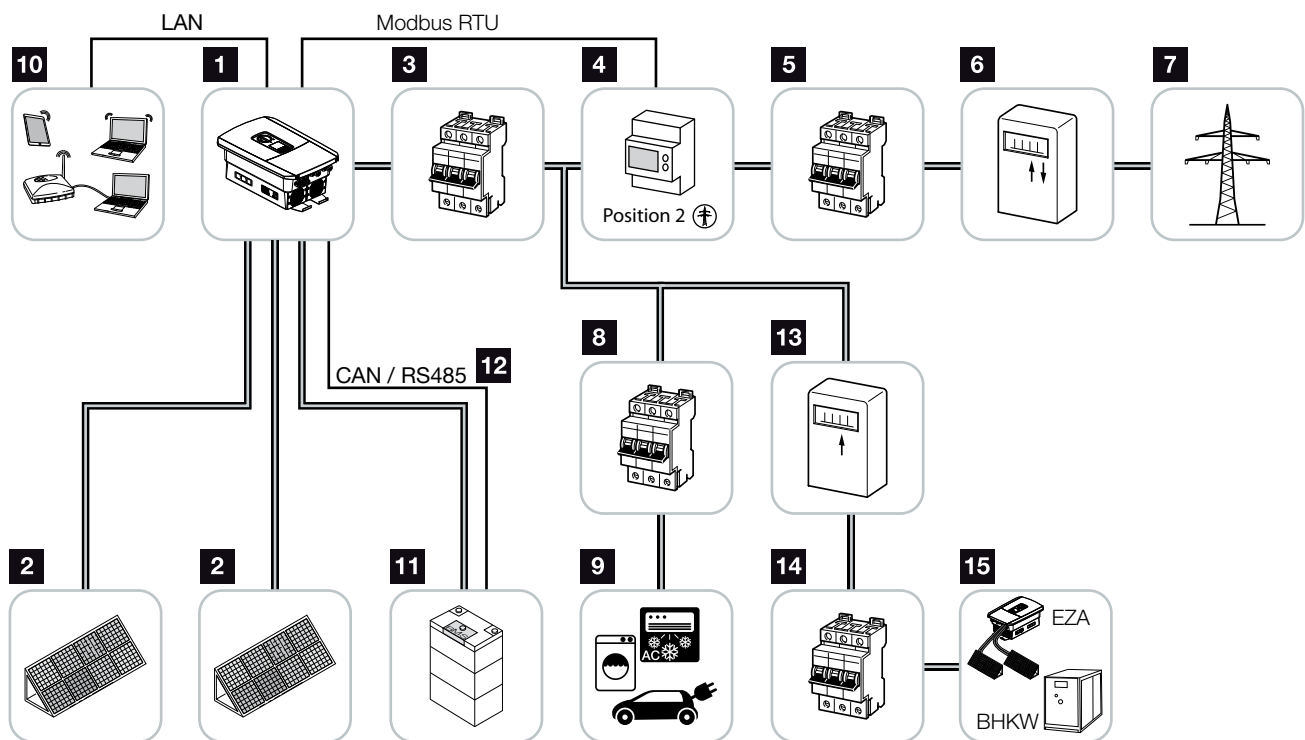


Fig. 9 : Installation photovoltaïque avec fournisseur d'énergie AC

- 1** Onduleur
- 2** Générateurs PV (nombre suivant le type)
- 3** Disjoncteur de protection de l'onduleur
- 4** Compteur d'énergie numérique (Modbus RTU)
- 5** Fusible principal côté maison
- 6** Compteur d'alimentation et de soutirage ou compteur intelligent (Smart Meter) (selon le pays)
- 7** Réseau d'électricité public
- 8** Disjoncteur de protection de la consommation d'électricité
- 9** Consommation d'électricité
- 10** Liaison de communication de l'onduleur
- 11** Connexion d'un système de batterie (en option après activation)
- 12** Liaison de communication du système de gestion de la batterie (BMS) via interface CAN ou RS485
- 13** Compteur d'alimentation du fournisseur d'énergie AC
- 14** Disjoncteur de protection du fournisseur d'énergie AC
- 15** Fournisseur d'énergie AC, par exemple un moteur de cogénération ou autres installations de production (EZA), comme un onduleur PV (l'énergie du fournisseur d'énergie AC peut être stockée temporairement dans la batterie)

2.2 L'onduleur

Composants externes de l'onduleur

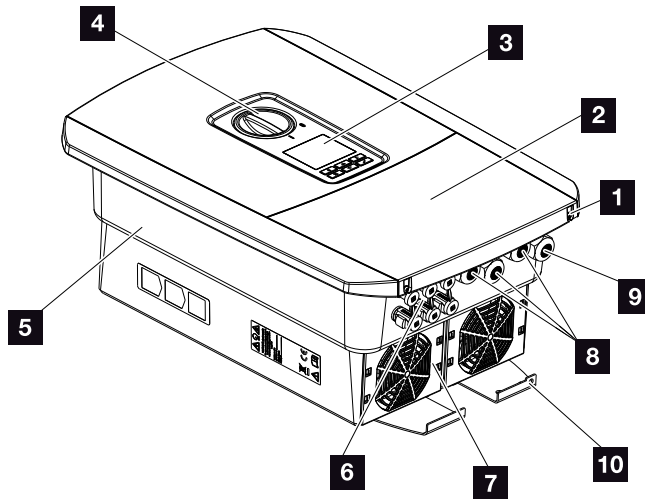


Fig. 10 : Onduleur (vue extérieure)

- 1** Vis du couvercle
- 2** Couvercle (compartiment de raccordement)
- 3** Écran
- 4** Interrupteur DC
- 5** Boîtier
- 6** Connecteurs enfichables pour le raccordement des générateurs PV et du système de batterie (connexion de la batterie seulement après activation)
- 7** Ventilateur
- 8** Entrées pour câbles de communication
- 9** Entrée du câble d'alimentation réseau
- 10** Raccordement PE externe supplémentaire

Interrupteur DC de l'onduleur

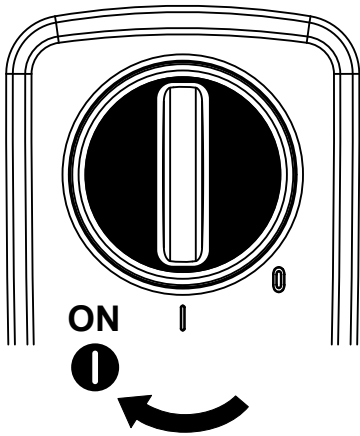


Fig. 11 : interrupteur DC en marche (ON)

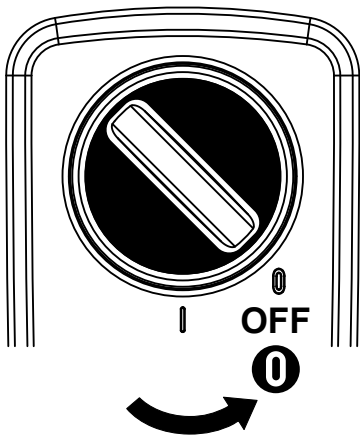


Fig. 12 : interrupteur DC à l'arrêt (OFF)

Le compartiment de raccordement


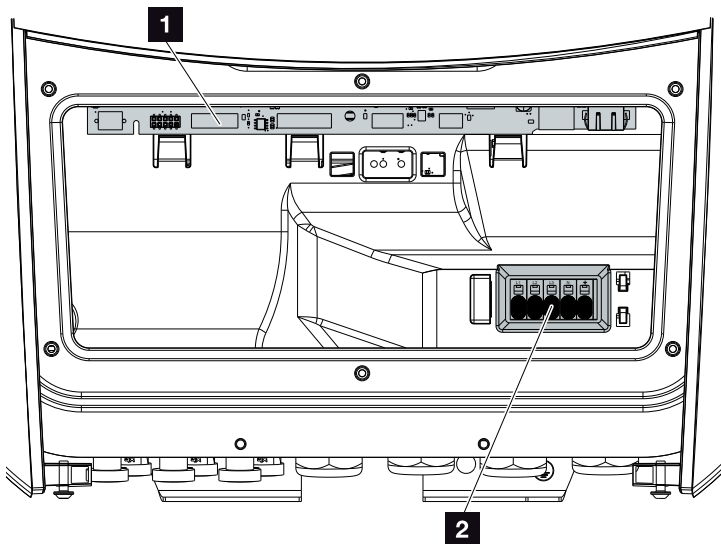


Fig. 13 : Onduleur (vue intérieure)

- 1** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 2** Borne de connexion AC

Carte SCB (Smart Communication Board)

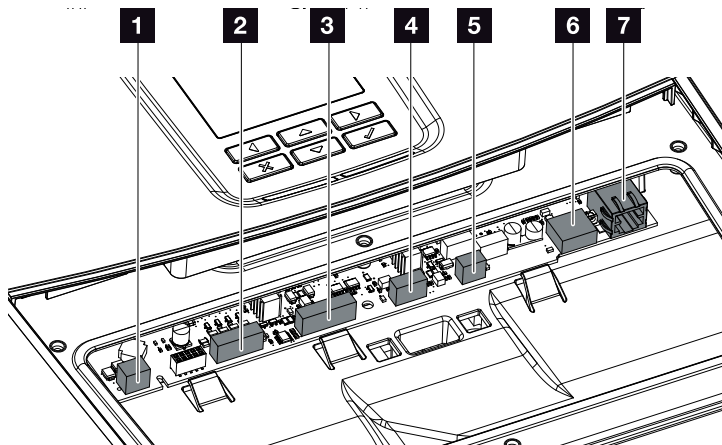

Onduleur (vue intérieure)

- 1** Borne de connexion pour le contrôle de l'auto-consommation (connexion de consommateurs par relais de charge externe)
- 2** Borne de connexion de l'interface numérique des récepteurs centralisés/commande de batterie externe
- 3** Borne de connexion du système de communication de la batterie via RS485 ou bus CAN
- 4** Non utilisé
- 5** Borne de connexion du compteur d'énergie (Modbus RTU)
- 6** Connecteur USB 2.0
- 7** Connecteur LAN Ethernet (RJ45)

La carte SCB (Smart Communication Board) fait office de centre de communication de l'onduleur. Elle intègre les différents connecteurs pour la communication avec les autres composants.

Le panneau de commande

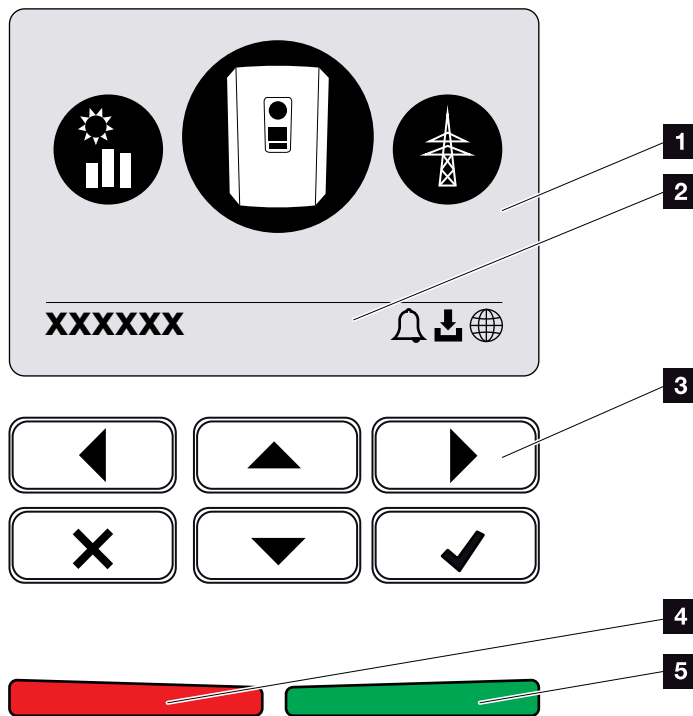


Fig. 14 : panneau de commande

- 1** Écran
- 2** Ligne d'état à affichage alterné
(état de l'onduleur, code d'événement, adresse IP, état de la connexion au portail solaire, disponibilité des mises à jour, événements)
- 3** Touches de commande
- 4** DEL d'état rouge pour les événements
- 5** DEL d'état verte pour le mode d'alimentation

Le panneau de commande permet de procéder aux réglages et de consulter les données.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14




Les menus de l'onduleur

Les options de menu suivantes sont disponibles pour consulter l'état de l'onduleur et le configurer :



INFO

Différences possibles suivant la version du logiciel.

Picto-gramme	Fonction
	Consultation de l'état de la puissance PV
	Consultation de l'état de la puissance d'alimentation AC et des paramètres du réseau d'électricité public
	Consultation de l'état de la consommation domestique
	Consultation de la puissance de la batterie
	Configuration de l'onduleur

Tab. 2 : Menus de l'onduleur

2.3 Les fonctions

Système de gestion d'énergie

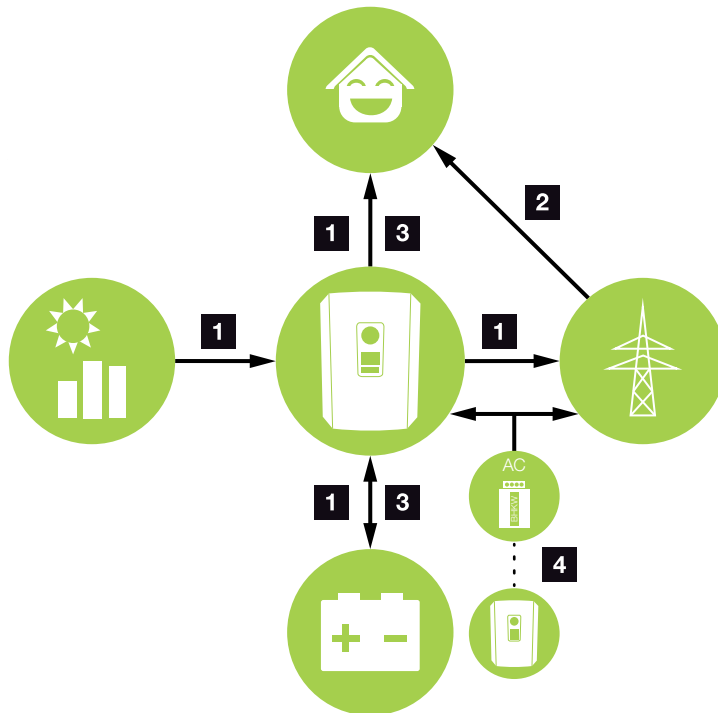


Fig. 15 : Gestion et répartition des flux d'énergie

1 Énergie PV :

- Alimentation énergétique des consommateurs domestiques
- Pour charger la batterie
- Alimentation du réseau d'électricité public

2 Énergie de la batterie :

- Alimentation énergétique des consommateurs domestiques
- Alimentation du réseau d'électricité public (uniquement possible via des gestionnaires de batteries externes)

3 Énergie réseau :

- Alimentation énergétique des consommateurs domestiques
- Pour charger la batterie à partir du réseau d'électricité public, par exemple pour protéger la batterie en hiver ou via une commande externe de la batterie/gestionnaire de batterie.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



4 Fournisseurs d'énergie AC :

- Alimentation énergétique des consommateurs domestiques
- Pour charger la batterie
- Alimentation du réseau d'électricité public 

Le système de gestion d'énergie (SGE) gère la répartition de l'énergie entre le côté DC (générateur PV) et le côté AC (réseaux domestique et public). Pour cela, le système SGE vérifie s'il existe un consommateur sur le réseau domestique. La logique de système SGE calcule et gère la consommation optimale de l'énergie photovoltaïque. La production d'énergie PV est principalement consommée par l'autoconsommateur. Le reste alimente le réseau électrique et bénéficie du système des tarifs d'achat.



INFO

Les fournisseurs d'énergie AC peuvent être, par exemple, des cogénérateurs (moteur de cogénération, centrale de cogénération), d'autres onduleurs ou des sources d'énergie. Pour stocker cette énergie dans une batterie raccordée, cette fonction doit être activée sur le Webserver  « Menu du Webserver – Menu du service – Généralités » à la page 136.

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

Enregistrement de la consommation domestique

Le raccordement d'un compteur d'énergie externe (par Modbus RTU) permet à l'onduleur de suivre les flux énergétiques domestiques 24 heures sur 24 et d'en optimiser la gestion.

L'énergie photovoltaïque produite alimente prioritairement les consommateurs (par ex., l'éclairage, la machine à laver ou le téléviseur). L'énergie excédentaire peut être stockée dans une batterie de stockage ou alimenter le réseau d'électricité public. 

Pour plus d'informations, voir  **Chap. 3.6**

- Enregistrement de la consommation domestique par un compteur d'énergie (Modbus RTU)
- Mesure 24 h sur 24
- Possibilité d'utiliser différents types de compteur d'énergie 



INFO

Avant de pouvoir raccorder un système de stockage à batterie à l'onduleur, l'entrée DC3 doit être activée pour l'usage de la batterie. Pour cela, vous devez saisir un code d'activation dans l'onduleur. Le code d'activation peut être acquis dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.  **Chap. 13.4**



INFO

La liste des compteurs d'énergie homologués figure dans l'espace de téléchargement relatif à ce produit sur notre site Internet.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Stockage d'énergie

Le raccordement d'un dispositif externe de stockage à batterie à l'entrée DC3 de l'onduleur (activation par code d'activation valable pour la batterie) permet de stocker la production photovoltaïque et de l'autoconsommer ultérieurement.

- Ce raccordement et l'utilisation de la batterie doivent d'abord être activés dans l'onduleur. Pour cela, un code d'activation pour batterie peut être acquis dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.
- Différents systèmes de stockage à batterie (de différents fabricants) peuvent être branchés sur le PLENTICORE plus. La liste des systèmes homologués par KOSTAL Solar Electric figure dans l'espace de téléchargement de notre site Internet.
- Il est en outre possible de choisir différentes stratégies d'utilisation de la batterie par l'intermédiaire de Webserver afin d'adapter le système à vos besoins.
- Les prévisions intelligentes de production et de consommation permettent de valoriser la production énergétique en plus du simple stockage de l'électricité, tout en respectant les limitations de puissance imposées par la loi.

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

Gestion de l'ombrage

Si un string PV raccordé est partiellement ombragé du fait d'une partie d'un bâtiment, d'arbres ou de câbles électriques, l'ensemble du string n'atteint plus sa performance optimale. Les panneaux photovoltaïques concernés agissent comme un goulet d'étranglement et empêchent d'améliorer les performances.

La gestion intelligente de l'ombrage intégrée dans l'onduleur permet désormais d'ajuster le tracker MPP du string PV choisi de manière à toujours pouvoir optimiser la puissance de ce dernier même en cas d'ombrage partiel.

La gestion de l'ombrage peut être activée par le biais de Webserver.  **Chap. 6**



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Communication

L'onduleur propose diverses interfaces de communication permettant de se connecter à d'autres onduleurs, à des capteurs, à des compteurs d'énergie, à des batteries ou au réseau Internet.

■ LAN

L'interface LAN permet de connecter l'onduleur au réseau domestique local pour accéder ensuite à Internet et au portail solaire.

■ RS485/Modbus (RTU)

L'interface Modbus permet de raccorder des compteurs d'énergie pour l'enregistrement des flux d'énergie domestiques.

Communication sécurisée

La sécurisation du transfert des données constitue aujourd'hui une fonctionnalité importante de tous les appareils connectés à Internet. Toutes les données transmises par l'onduleur à l'extérieur sont donc évidemment chiffrées.

■ Principe de sécurité

Chiffrement des transferts de données vers le portail solaire

■ Chiffrement des données selon les normes AES et SSL

Récepteur centralisé / Compteur intelligent (Smart Meter)

L'utilisation d'un récepteur centralisé est obligatoire à partir d'une certaine taille de système, qui peut différer selon le pays. Le fournisseur d'énergie peut aussi en partie prescrire l'installation d'un compteur intelligent.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre fournisseur d'énergie.

Si votre installation domestique dispose d'une passerelle de compteur intelligent intégrée, l'onduleur peut y être raccordé au moyen d'un boîtier de commande. Cette dernière se branche sur l'onduleur de la même manière qu'un récepteur centralisé.

- Possibilité de raccorder des récepteurs centralisés
- Possibilité de raccorder un boîtier de commande pour communiquer avec une passerelle de compteur intelligent

Plus d'informations :  **Chap. 9**

Contrôle de l'autoconsommation

Pour maximiser son utilité, la production d'énergie PV doit être autoconsommée autant que possible. Pour cela, l'onduleur permet de raccorder par l'intermédiaire d'un relais externe des consommateurs à même de se mettre en marche lorsque la puissance PV est suffisante et de consommer cette production d'énergie PV.

Plus d'informations :  **Chap. 10**

Commande externe de la batterie

L'onduleur dispose d'un système de gestion de la charge/décharge qui peut être configuré via le Webserver dans le menu du service « Paramètres Batterie ». Il est notamment possible d'activer ici par exemple la commande externe de la batterie, qui met alors en œuvre les spécifications de votre fournisseur d'énergie ou d'un autre prestataire de services.

Grâce à la gestion externe de la batterie, le fournisseur externe a accès à la gestion de la charge/décharge de l'onduleur et peut la commander de manière à ce que l'énergie de la batterie puisse être utilisée, par exemple, pour la consommation domestique ou pour l'injection dans le réseau d'électricité public à des fins, notamment, de stabilisation du réseau (pics de charge dans le réseau (peak shaving) ou de fourniture de services de réseau (puissance de régulation primaire) par exemple. 



INFO

L'installateur du système est responsable de la sélection et de l'installation correcte de la structure de compteur dans le réseau domestique. Dans ce cas, les spécifications du fournisseur d'énergie doivent être respectées.

Le Webserver

Le Webserver constitue l'interface graphique (affichage dans un navigateur Internet tel que Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome) de consultation et de configuration de l'onduleur.

Le Webserver offre les fonctions suivantes :

- Connexion à l'onduleur
- Consultation de son état
- Affichage de la production instantanée des générateurs PV
- Affichage de la consommation instantanée
- Affichage des valeurs instantanées de la connexion au réseau (par exemple alimentation, soutirage)
- Affichage de statistiques
- Utilisation de la borne de connexion de l'autoconsommation
- Affichage des données log
- Affichage des versions de l'onduleur (par exemple UI, FW, HW)
- Configuration de l'onduleur (par exemple mise à jour du logiciel, activation d'options, configuration de la batterie, réglages de l'onduleur prescrits par le fournisseur d'énergie, etc.)

Plus d'informations :  **Chap. 6**



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



L'enregistreur de données

L'onduleur intègre un enregistreur de données. Il collecte et enregistre les données de production et de puissance de l'onduleur et celles du système de stockage. L'enregistrement des données de production (intervalle d'enregistrement) intervient toutes les 5 minutes. 

Intervalle d'enregistrement	Durée de conservation
5 minutes	365 jours max.

Tab. 3 : intervalles d'enregistrement de l'enregistreur de données

Pour plus d'informations  « **Réalisation de réglages sur le Webserver** » à la page 118.



INFO

À l'issue de la durée d'enregistrement, les données les plus anciennes sont supprimées.

Pour l'archivage à long terme, les données doivent être enregistrées sur un ordinateur ou transmises à un portail solaire.

KOSTAL Solar Portal

Le portail solaire KOSTAL Solar Portal protège votre installation PV contre les pertes de production, par exemple grâce à la notification directe des événements par e-mail.

Gratuite, l'inscription au KOSTAL Solar Portal s'effectue sur le site www.kostal-solar-portal.com.

Ses fonctions sont les suivantes :

- Accès au portail via Internet n'importe où dans le monde
- Représentation graphique des données de puissance et de production
- Visualisation et sensibilisation à l'optimisation de l'autoconsommation
- Notification des événements par e-mail
- Exportation des données
- Analyse des capteurs
- Affichage et attestation d'une éventuelle réduction de la puissance active par le gestionnaire du réseau
- Enregistrement des données de l'onduleur pour la surveillance fiable et à long terme de votre installation PV
- Mise à disposition des caractéristiques de l'installation pour l'application KOSTAL Solar App

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com à la rubrique **Produits > Logiciel de surveillance > KOSTAL Solar Portal**.

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

Codes d'événement

En cas d'apparition d'un événement ou d'un dysfonctionnement pendant le fonctionnement, ceux-ci s'affichent sur l'écran de l'onduleur et y sont enregistrés, ainsi que sur le portail solaire (uniquement en cas de connexion).

Pour plus d'informations  **Chap. 11.5.**

Programme de service

L'onduleur intègre un système de surveillance intelligent. En cas d'apparition d'un événement, un code d'événement s'affiche sur l'écran.

En cas de demande d'assistance, vous pouvez relever ce message et l'utiliser pour obtenir de l'aide auprès de votre installateur ou votre technicien de service.

Pour plus d'informations  **Chap. 7.4.**

Logiciel de conception KOSTAL Solar Plan

Notre logiciel gratuit KOSTAL Solar Plan facilite le dimensionnement de votre onduleur.

Il vous suffit d'indiquer les informations concernant l'installation ainsi que les coordonnées client : le logiciel vous recommandera un onduleur photovoltaïque KOSTAL adapté à l'installation solaire envisagée. Ce logiciel prend en compte tous les onduleurs photovoltaïques KOSTAL. Le système tient également compte de la consommation électrique du client et indique les possibilités d'autoconsommation et d'autonomie à l'aide des profils de charge standard.

KOSTAL Solar Plan permet de choisir entre trois types de dimensionnement d'onduleur :

- Dimensionnement rapide
Dimensionnement manuel de l'onduleur en tenant compte de ses spécifications
- Dimensionnement
Dimensionnement automatique de l'onduleur avec possibilité de prendre en compte la consommation électrique
- Dimensionnement avec système de stockage
Dimensionnement automatique de l'onduleur avec un système de stockage et possibilité de prendre en compte la consommation électrique

En plus d'un dimensionnement amélioré de l'onduleur, KOSTAL Solar Plan prend également en charge l'établissement des devis. Les données techniques spécifiées peuvent ainsi être complétées par celles relatives au client, au projet et à l'installateur, et enregistrées dans un aperçu au format PDF qui sera joint au devis. Enfin, il est possible d'enregistrer l'étude de l'installation dans un fichier de projet et de la remanier par la suite si besoin.

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com à la rubrique **Installer portal**.

3. Installation

3.1	Transport et stockage	44
3.2	Contenu de la livraison	45
3.3	Montage	46
3.4	Raccordement électrique	49
3.5	Vue d'ensemble de la carte SCB (Smart Communication Board)	53
3.6	Raccordement du compteur d'énergie	54
3.7	Raccordement du récepteur centralisé	57
3.8	Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation	60
3.9	Raccordement du système de communication	61
3.10	Raccordement d'une batterie	63
3.11	Fermeture de l'onduleur	68
3.12	Raccordement des câbles DC de la batterie	69
3.13	Raccordement du panneau solaire	71
3.14	Première mise en service	74
3.15	Réalisation de réglages sur le Webserver	78

3.1 Transport et stockage

Avant la livraison, le fonctionnement de l'onduleur a été testé et celui-ci a été soigneusement emballé. À la réception, vérifiez que la livraison est complète et qu'elle ne présente pas de dommages dus au transport. 🏠

Les réclamations et demandes de dommages-intérêts doivent être adressées directement à l'entreprise de transport.

En cas de stockage prolongé avant le montage, tous les composants de l'onduleur doivent être conservés dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de la poussière.



RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

Risque d'endommagement lors du démontage de l'onduleur. Après l'avoir déballé, poser l'onduleur si possible à l'envers.

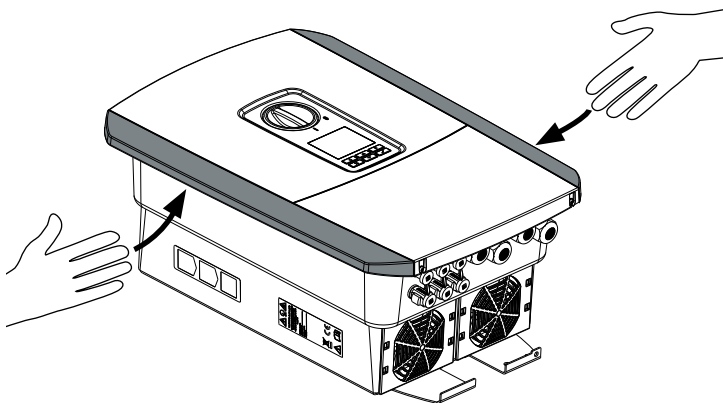


Fig. 16 : Poignées encastrées de l'onduleur

Pour faciliter le transport de l'onduleur, utilisez les poignées encastrées situées à gauche et à droite de l'onduleur.

3.2 Contenu de la livraison

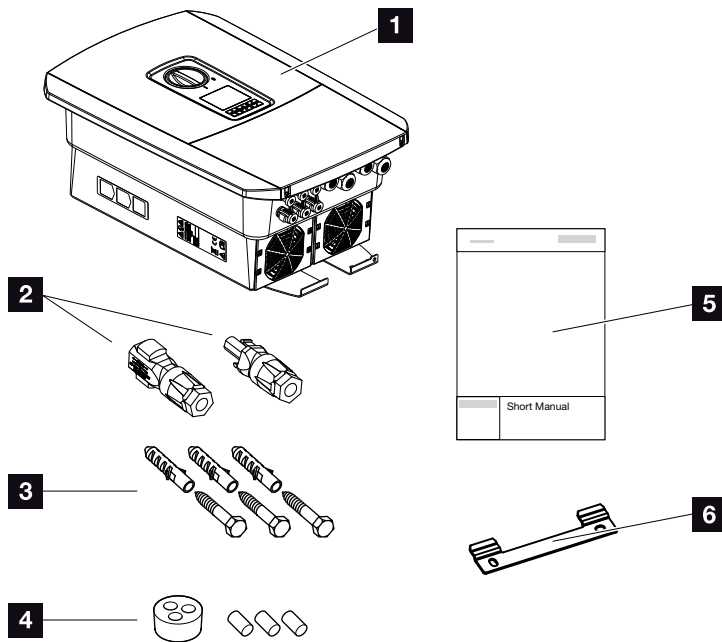



Fig. 17 : Contenu de la livraison

L'emballage contient :

- 1** Onduleur
- 2** Connecteurs enfichables DC
(par entrée DC : 1 mâle et 1 femelle)
- 3** 3 vis 6 x 45 avec chevilles S8
- 4** Bouchon d'étanchéité pour le raccordement du
câble réseau
- 5** 1 guide d'installation rapide
- 6** Support mural

3.3 Montage

Choix du lieu de montage

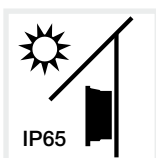


Protéger l'onduleur du rayonnement solaire direct.




Protéger l'onduleur de l'eau de pluie et des projections d'eau.




Protéger l'onduleur contre la chute de pièces susceptibles de pénétrer dans ses ouvertures d'aération.

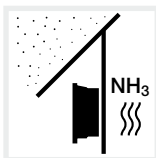


Protéger l'onduleur de la poussière, de l'encrassement et des gaz ammoniacaux. Les espaces et zones d'élevage animal sont des lieux de montage interdits.

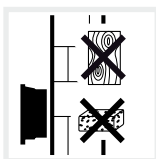

Monter l'onduleur sur une surface de montage stable et à même de supporter son poids en toute sécurité. Les parois en placoplâtre et les coffrages en bois sont interdits.

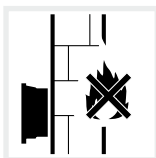

Monter l'onduleur sur une surface de montage ininflammable.

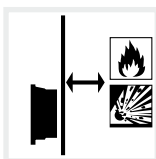

Maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport aux matériaux inflammables et aux zones explosives environnantes.



INFORMATION IMPORTANTE

Tenez compte des indications suivantes pour choisir le lieu de montage. Leur non-respect peut entraîner la limitation du droit de garantie, voire sa caducité.




AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE PAR ÉCHAUFFEMENT DES PIÈCES DE L'ONDULEUR !


Lors du fonctionnement de l'appareil, la température de certains composants peut dépasser 80 °C. Choisir le lieu de montage en fonction des indications figurant dans ce mode d'emploi. Veiller à ce que les ouvertures d'aération soient toujours libres.



En fonctionnement, l'onduleur peut émettre des bruits. L'installer de manière à empêcher toute nuisance sonore.

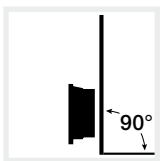


Monter l'onduleur sur une surface de montage d'aplomb.

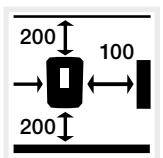

Respecter les distances minimales et l'espace libre nécessaire.



L'altitude maximale d'installation de l'onduleur est de 2 000 m.

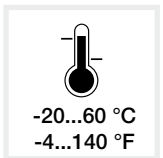


La température ambiante doit être comprise entre -20 °C et +60 °C.



L'humidité de l'air doit être comprise entre 4 et 100 % (avec condensation).



Installer l'onduleur hors de portée des enfants.

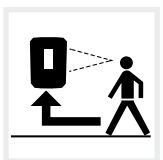

Maintenir la bonne accessibilité de l'onduleur et la lisibilité de son écran.

Montage mural

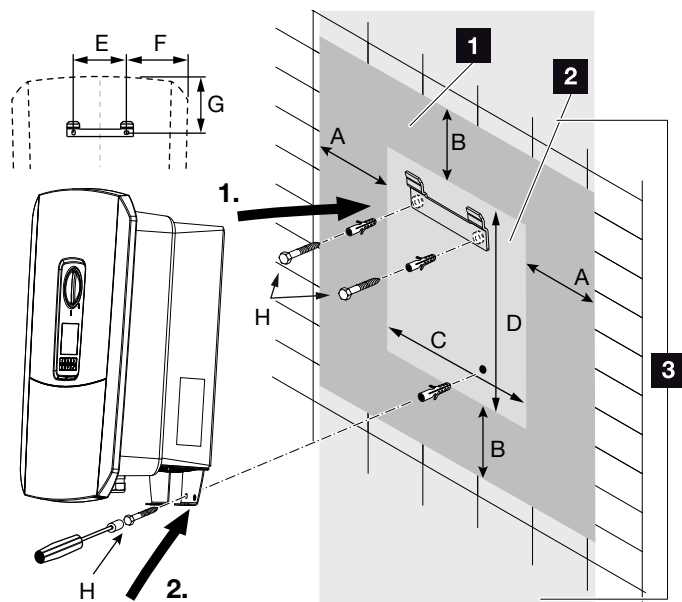


Fig. 18 : montage mural au moyen du support mural

- 1** Espace libre
- 2** Dimensions extérieures de l'onduleur
- 3** L'onduleur ne doit pas être installé dans cette zone

Le tableau ci-dessous indique les distances à respecter pour le montage mural :

Dimensions en mm (pouce)							
A	B	C	D	E	F	G	H
100 (3.9)	200 (7.9)	405 (15.94)	563 (22.17)	122 (4.8)	141 (5.55)	128 (5.04)	min. DIN571 A2-70 6x45

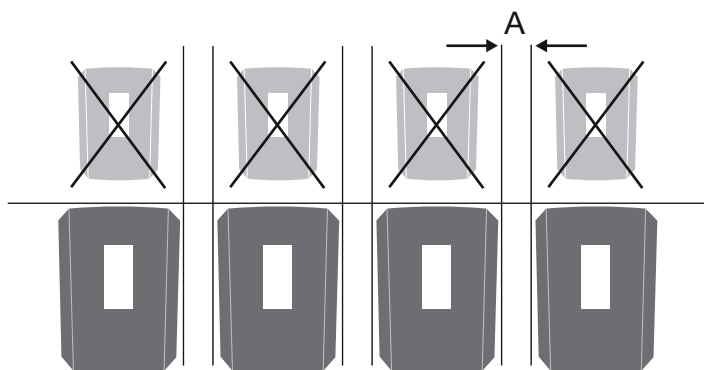


Fig. 19 : montage mural de plusieurs onduleurs



INFORMATION IMPORTANTE

Respecter impérativement l'espace libre autour de l'onduleur pour permettre son refroidissement.



INFORMATION IMPORTANTE

Pour installer l'onduleur, utiliser le support mural avec les deux vis de fixation fournies adaptées à la surface de montage prévue.

Fixer l'onduleur au bas du mur avec une 3ème vis (incluse dans la livraison).

3.4 Raccordement électrique

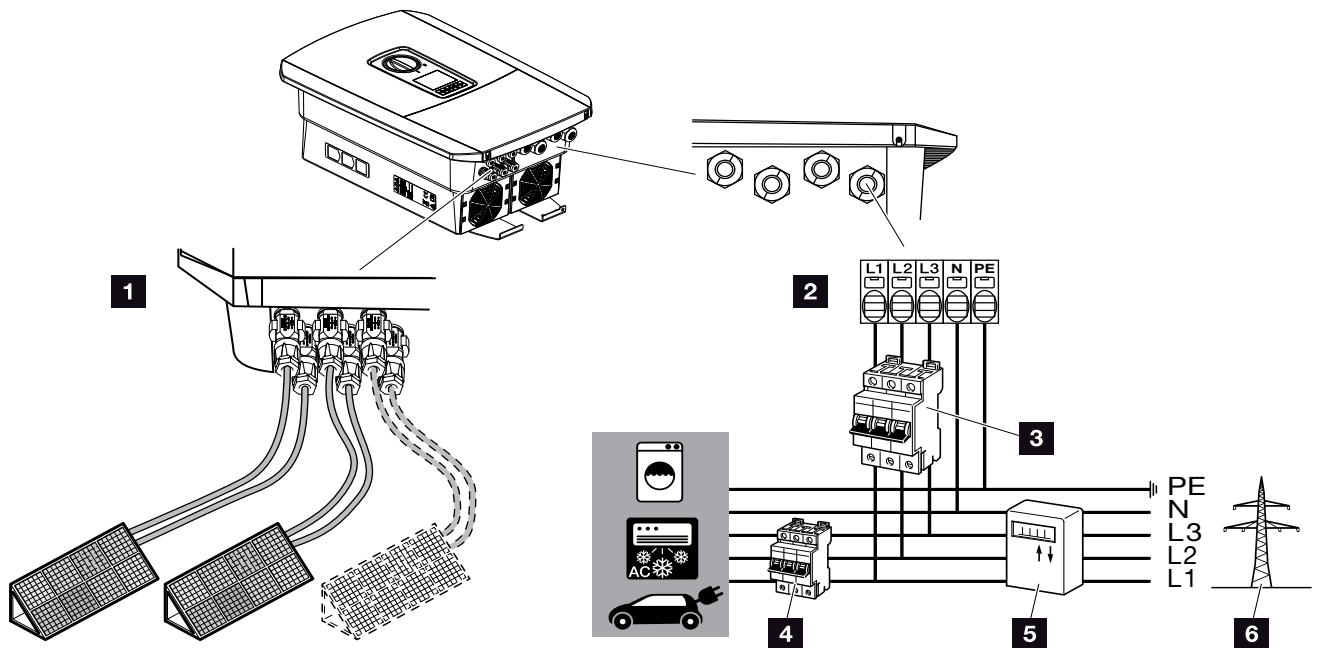


Fig. 20 : aperçu des connexions électriques

Connexions de l'onduleur

- 1 Connexions DC
- 2 Borne de connexion AC !

Connexions externes !

- 3 Disjoncteur de protection de l'onduleur
- 4 Disjoncteur de protection des consommateurs
- 5 Compteur d'énergie
- 6 Réseau d'électricité public



INFORMATION IMPORTANTE

Veiller à ce que l'affectation des phases de la borne de connexion AC et de celles du réseau domestique soit identique.



INFORMATION IMPORTANTE

Un RCD de type A ≥ 300 mA peut être utilisé côté AC.
La compatibilité avec un RCD de type A est définie sur le Webserver sous Menu du service > Configuration matérielle externe > Dispositifs différentiels résiduels. (Réglage par défaut : compatibilité avec un RCD de type A).

Raccordement du câble d'alimentation réseau

1. Mettre le réseau domestique hors tension.
2. Protéger les fusibles domestiques contre tout risque de réenclenchement involontaire.
3. Mettre l'interrupteur DC de l'onduleur sur « Off ».
4. Dévisser les vis du capot inférieur et retirer le couvercle.

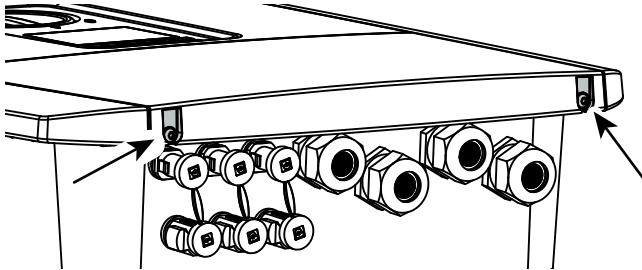


Fig. 21 : Retrait du couvercle

5. Dévisser les vis du compartiment de raccordement et retirer le couvercle.

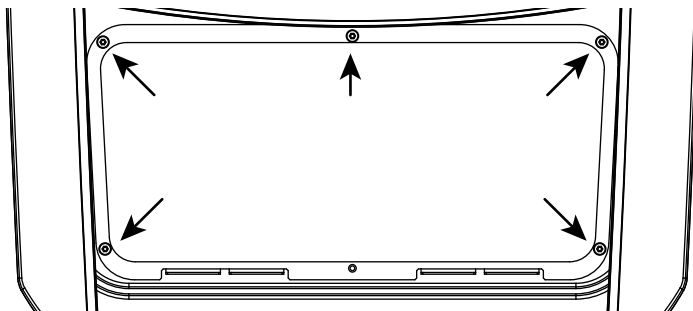


Fig. 22 : Retrait du couvercle du compartiment de raccordement



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre hors tension tous les appareils et les protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.



INFORMATION IMPORTANTE

Pour toute intervention à l'intérieur de l'onduleur, utiliser seulement des outils isolés pour éviter les courts-circuits.

6. Installer correctement le câble d'alimentation allant du réseau du distributeur d'électricité à l'onduleur. !

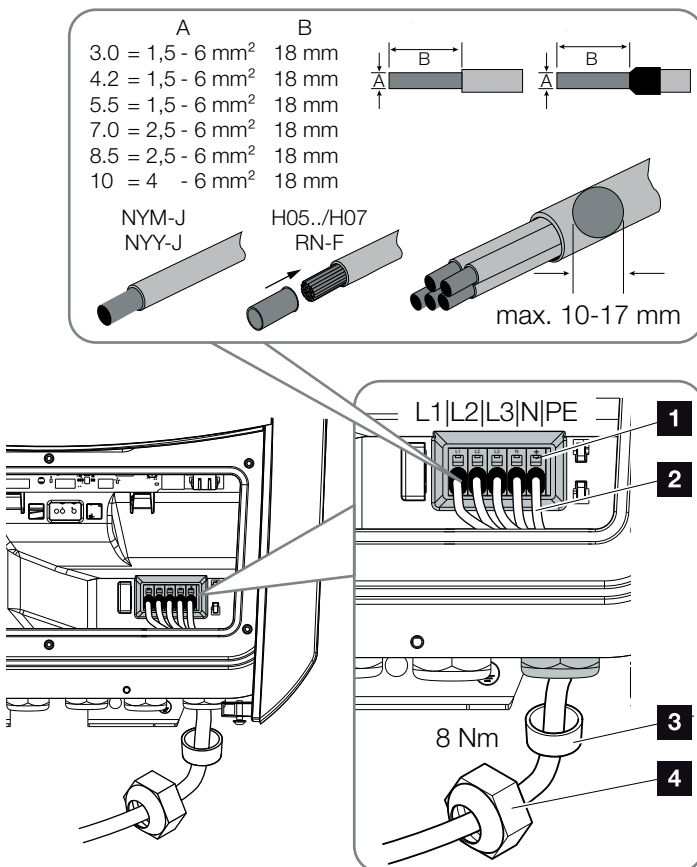


Fig. 23 : Raccordement du câble d'alimentation réseau à l'onduleur

- 1 Borne de connexion AC
 - 2 Câble d'alimentation réseau
 - 3 Joint d'étanchéité
 - 4 Écrou à chapeau
7. Introduire le câble d'alimentation réseau dans l'onduleur, puis l'isoler avec le joint d'étanchéité et l'écrou à chapeau. Serrer l'écrou à chapeau au couple de serrage prescrit. Couple de serrage : 8 Nm (M25).
8. Pour les raccords à vis inutilisés, laisser le joint d'étanchéité dans les raccords à vis.



INFORMATION IMPORTANTE

Pour le dimensionnement du disjoncteur de protection AC requis, voir le chapitre « Caractéristiques techniques ». Chap. 12.1

Il est possible d'utiliser des câbles unifilaires (type NYY-J ou NYM-J) sans embouts avec la borne de connexion AC.

En cas d'utilisation de câbles à fils de faible diamètre (type H05../H07RN-F), les embouts sont impératifs. Il faut en outre respecter une surface de contact de 18 mm.

9. Raccorder les fils du câble d'alimentation réseau à la borne de connexion AC conformément au marquage. **!** **Fig. 23, pos. 1**

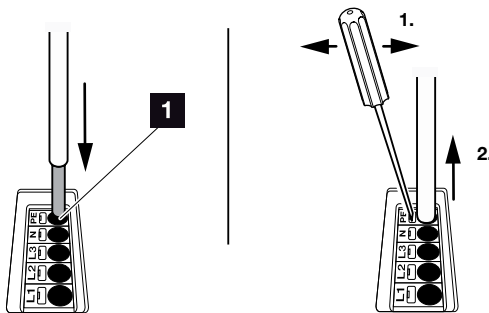


Fig. 24 : borne plate à ressorts

10. Installer un disjoncteur de protection sur le câble d'alimentation réseau entre l'onduleur et le compteur d'alimentation, afin de protéger l'installation des surintensités. **!**
11. Dans les pays imposant un second raccordement à la terre (PE), raccorder celui-ci à l'endroit indiqué du boîtier (externe). **Fig. 25, pos. 1**

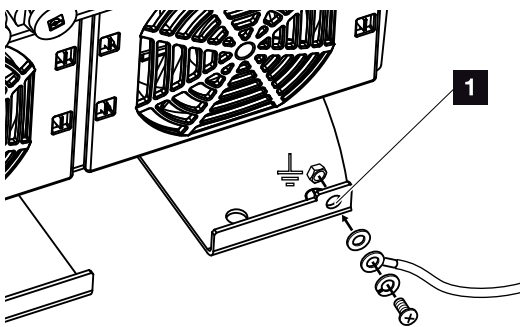


Fig. 25 : Raccordement PE externe propre à chaque pays

- ✓ La connexion AC est raccordée.



INFORMATION IMPORTANTE

Pour le raccordement des câbles AC, l'onduleur dispose de bornes plates à ressorts. Pour cela, il faut introduire les brins dans les grandes ouvertures arrondies (pos. 1) de la borne de connexion. La longueur de dénudage est de 18mm. Utiliser des embouts pour les câbles toronnés.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE PAR SURINTENSITÉ ET ÉCHAUFFEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION RÉSEAU !

Installer un disjoncteur de protection pour éviter les surintensités.



INFORMATION IMPORTANTE

Ce produit peut générer un courant continu dans le conducteur de mise à la terre de protection externe. Un RCD de type A ou B ≥ 300 mA peut être utilisé côté AC. L'utilisation d'un RCD de type A est homologuée sur le Webserver sous Menu du service > Configuration matérielle externe > Dispositifs différentiels résiduels. (Réglage par défaut : RCD de type A homologué).

3.5 Vue d'ensemble de la carte SCB (Smart Communication Board)

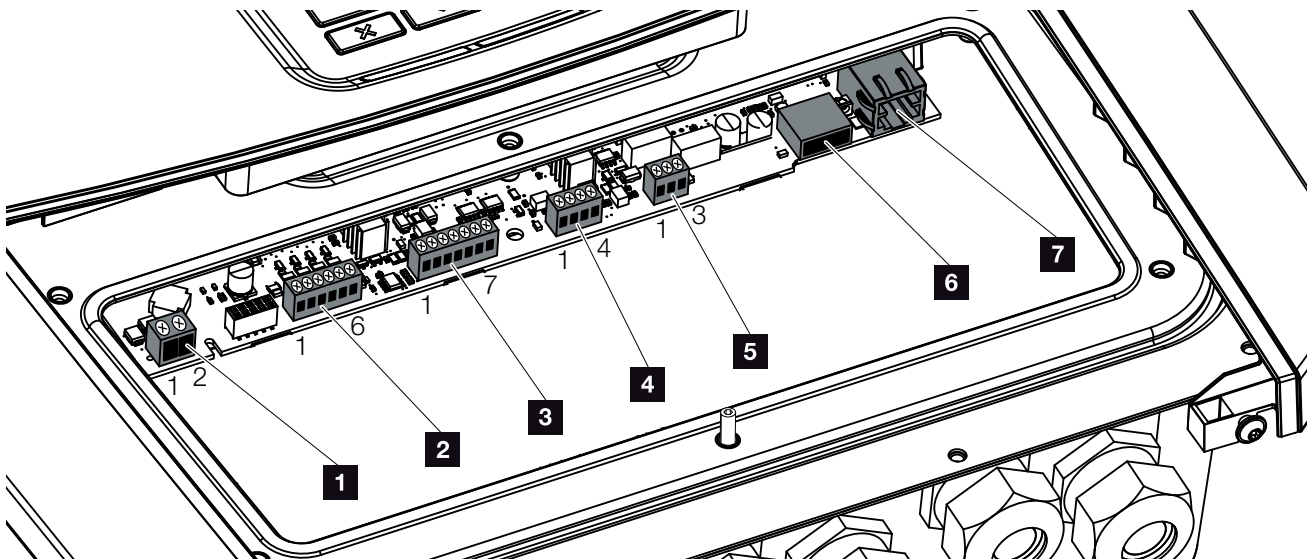


Fig. 26 : Carte SCB (Smart Communication Board) - Interfaces

Position	Désignation	borne	Broche	Explication
1	Borne de connexion de l'autoconsommation	X461	1 - 2	Contact à fermeture pour le contrôle de l'autoconsommation
2	Borne de connexion de l'interface numérique du récepteur centralisé ou du boîtier de commande	X401	1	VDD (tension d'alimentation +12 à 14 V)
			2	Entrée 1
			3	Entrée 2
			4	Entrée 3
			5	Entrée 4
			6	GND (masse 0 V)
3	Borne de connexion du système de communication de la batterie via RS485 ou bus CAN	X601	1	VDD (tension d'alimentation +12 à 14 V)
			2	Interface CANopen High (données +)
			3	Interface CANopen Low (données -)
			4	Interface RS485 B (données -)
			5	Interface RS485 A (données +)
			6	GND (masse 0 V)
			7	non utilisé
4	Non utilisé (borne X602)	X602	1 - 4	-
5	Borne de connexion du compteur d'énergie (Modbus RTU)	X452	1	Interface A (données +) RS485/Modbus RTU
			2	Interface B (données -) RS485/Modbus RTU
			3	GND
6	Interface USB 2.0	X171	1	USB 2.0 maxi. 500 mA (actuellement seulement pour le SAV)
7	Connexion Ethernet (RJ45)	X206	1	RJ45 maxi 100 Mbit (connexion de réseau local pour le raccordement à un routeur, par exemple)

3.6 Raccordement du compteur d'énergie

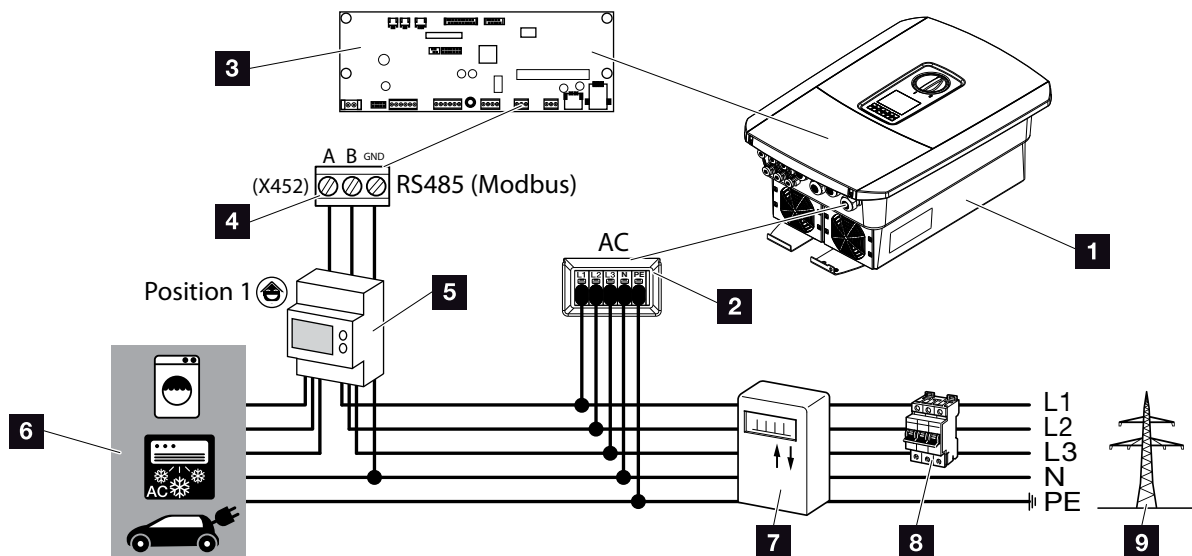


Fig. 27 : Schéma de raccordement du compteur d'énergie – Raccordement domestique (position 1)

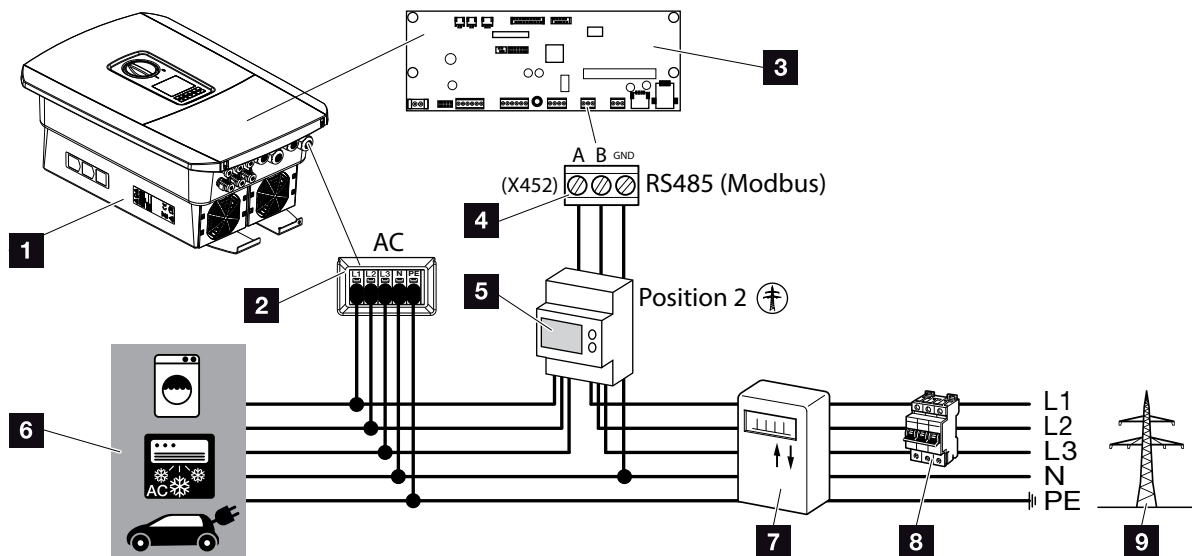


Fig. 28 : Schéma de raccordement du compteur d'énergie – Raccordement au réseau (position 2)

- 1 Onduleur
- 2 Onduleur - Borne de connexion AC
- 3 Carte SCB (Smart Communication Board)
- 4 Borne de connexion du compteur d'énergie
- 5 Compteur d'énergie numérique (Modbus RTU)
- 6 Consommateur
- 7 Compteur d'alimentation et de soutirage ou compteur intelligent
- 8 Disjoncteur domestique
- 9 Réseau d'électricité public

L'installation du compteur d'énergie s'effectue sur un profilé chapeau dans l'armoire à compteurs ou le répartiteur principal.

Le compteur d'énergie peut être installé à deux endroits du réseau domestique (position 1 = consommation domestique, position 2 = point de raccordement au réseau). Les deux lieux d'installation sont possibles, même s'il vaut mieux privilégier la position 1 pour la précision de la mesure. L'assistant d'installation vous demande le lieu d'installation et le définit dans les réglages, ou ce lieu peut être spécifié dans les réglages du Webserver.

L'illustration ne présente qu'un seul exemple car les raccordements varient en fonction du type de compteur d'énergie utilisé. 



INFORMATION IMPORTANTE

N'utiliser que des compteurs d'énergie homologués par KOSTAL Solar Electric pour l'onduleur.

La liste à jour des compteurs d'énergie homologués figure dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet.

Les compteurs d'énergie ci-dessous sont actuellement homologués :

- KOSTAL Smart Energy Meter
- TQ EM 300 LR
Outre la surveillance, la commande de la batterie et la régulation de l'injection (70 %, par exemple), ces compteurs prennent en charge le pilotage par le fournisseur d'électricité.
- B+G SDM630-Modbus
Ce compteur peut seulement servir à la surveillance de la consommation domestique.

1. Mettre le réseau domestique hors tension. ⚠
2. Installer le compteur d'énergie sur le profilé chapeau de l'armoire électrique ou du distributeur d'électricité.
3. Poser correctement le câble de communication de l'onduleur jusqu'à l'armoire électrique et le raccorder au compteur d'énergie selon le schéma de raccordement du fabricant. ⓘ
4. Connecter le câble de communication de l'onduleur sur la borne de connexion du compteur d'énergie (couple de serrage : 0,2 Nm).

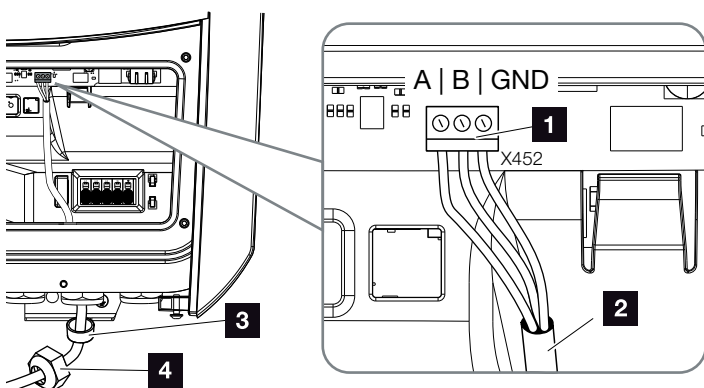


Fig. 29 : Raccordement du compteur d'énergie numérique (Modbus RTU)

- 1 Borne de connexion du compteur d'énergie (Modbus RTU)
- 2 Câble de communication relié au compteur d'énergie
- 3 Joint d'étanchéité
- 4 Écrou à chapeau

✓ Le compteur d'énergie est raccordé.

Lors de la première installation de l'onduleur, le type de compteur d'énergie utilisé est sélectionné. Il est également possible de le définir dans le menu de l'onduleur ou par l'intermédiaire du Webserver.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre hors tension tous les appareils et les protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.



INFO

Caractéristiques requises pour le câble de communication :

- Section de fil :
0,34 - 1,5 mm² (rigide)
0,34 - 1 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m.
- Longueur de dénudage
4,5 - 5,5 mm.

3.7 Raccordement du récepteur centralisé

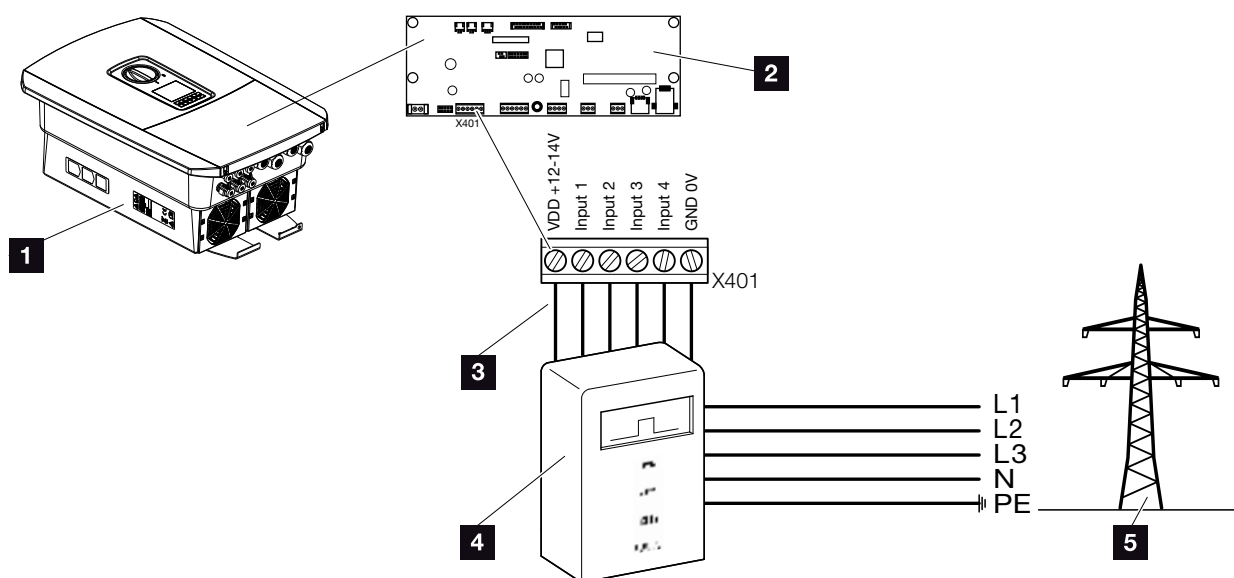


Fig. 30 : Récepteur centralisé

- 1 Onduleur
- 2 Carte SCB (Smart Communication Board)
- 3 Fil pilote du récepteur centralisé
- 4 Récepteur centralisé
- 5 Fournisseur d'électricité

Certains fournisseurs d'électricité offrent la possibilité aux propriétaires d'installations photovoltaïques de réguler leur installation à l'aide d'un système variable de commande de la puissance active, afin de porter l'injection dans le réseau d'électricité public jusqu'à 100 %.

Adressez-vous à votre fournisseur d'électricité pour connaître la règle applicable à votre situation ou pour savoir si une autre solution (compteur intelligent, par exemple) serait mieux adaptée.

Si un récepteur centralisé est déjà raccordé à un autre onduleur photovoltaïque KOSTAL dans le réseau domestique, il est possible d'utiliser les signaux de commande de ce récepteur centralisé. Pour ce faire, la réception des signaux de commande de diffusion doit être activée sur le Webserver sous Menu du service > Gestion de l'énergie. « **Menu du Webserver – Menu du service – Généralités** » à la page 136



INFO

Dans certains cas, le compteur d'énergie numérique peut représenter une solution alternative plus économique à la mise en place d'un récepteur centralisé. Certes, le fournisseur d'électricité limite l'alimentation, mais l'onduleur pilote le flux énergétique (autoconsommation sur le réseau domestique et alimentation dans le réseau d'électricité public) de manière à minimiser ou éviter toute perte de production d'énergie.

À cet effet, il est possible d'activer le contrôle dynamique de la puissance active au niveau de l'onduleur.

Chap. 9

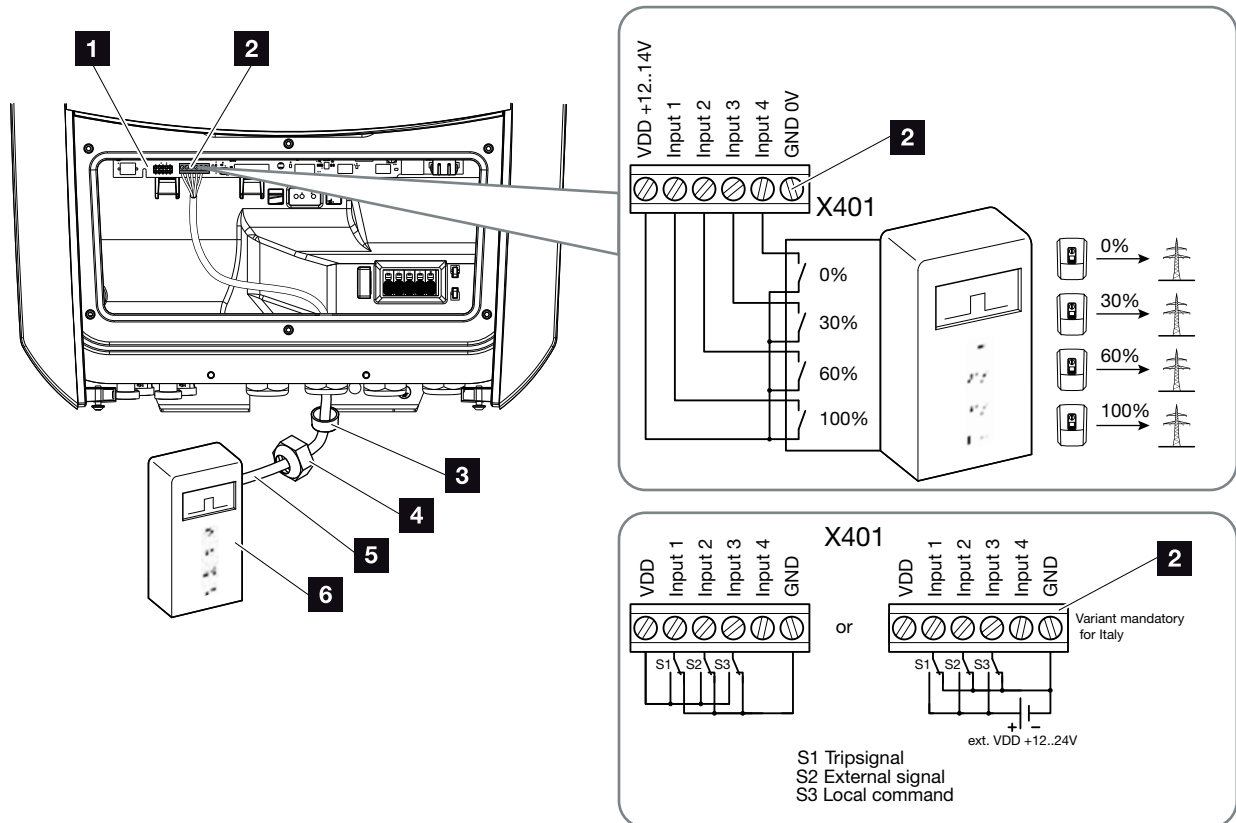


Fig. 31 : Raccordement du récepteur centralisé 

- 1** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 2** Borne de connexion du récepteur centralisé
- 3** Joint d'étanchéité
- 4** Écrou à chapeau
- 5** Fil pilote
- 6** Récepteur centralisé



INFORMATION IMPORTANTE

Pour l'Italie (norme CEI0-21), il ne doit y avoir aucune tension au niveau de la borne X401.1 (VDD).

Ici, la connexion avec une source de tension externe et un passage au GND sont obligatoires.

1. Mettre le réseau domestique hors tension.
 **Chap. 4.3** 
 2. Installer le récepteur centralisé dans l'armoire électrique ou le répartiteur d'alimentation.
 3. Poser correctement le câble de communication de l'onduleur jusqu'à l'armoire électrique et le raccorder au récepteur centralisé selon le schéma de raccordement du fabricant. 
 4. Connecter le câble de communication de l'onduleur sur la borne de connexion du récepteur centralisé (couple de serrage : 0,2 Nm)
 **Fig. 31, pos. 2**
 5. Après la première mise en service de l'onduleur, le récepteur centralisé doit encore être configuré sur le Webserver. De plus, la transmission des signaux du récepteur centralisé (distribution des signaux de commande de diffusion) à d'autres onduleurs dans le même réseau domestique peut également être activée.
- ✓ Le récepteur centralisé est raccordé.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir

 **Chap. 9**



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

 **Chap. 4.3**



INFO

Caractéristiques requises pour le câble de communication :

- Section de fil :
0,34 - 1,5 mm² (rigide)
0,34 - 1 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
4,5 - 5,5 mm

3.8 Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation

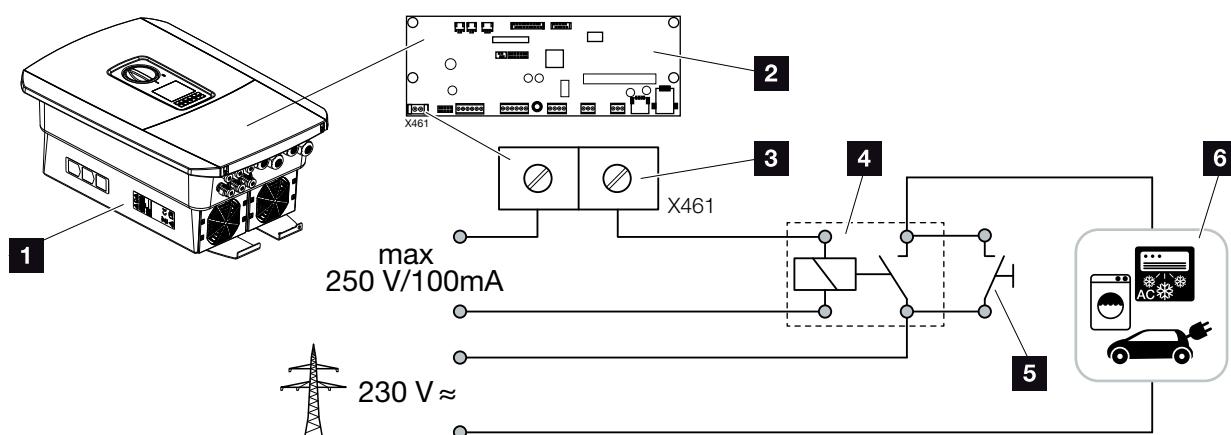


Fig. 32 : Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation

- 1** Onduleur
- 2** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 3** Borne de connexion Contrôle de l'autoconsommation
- 4** Contacteur de puissance
- 5** Commutateur de dérivation
- 6** Consommateur

L'onduleur permet de raccorder par l'intermédiaire d'un relais de charge externe des consommateurs à même de se mettre en marche lorsque la puissance PV est suffisante et de consommer la production d'énergie PV.

Pour plus d'informations sur le raccordement et la configuration, voir **Chap. 10**

✓ Les autoconsommateurs sont raccordés.



INFO

Caractéristiques requises pour le fil pilote :

- Section de fil :
0,14 - 2,5 mm² (rigide)
0,14 - 1,5 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
5,5 - 6,5 mm

3.9 Raccordement du système de communication

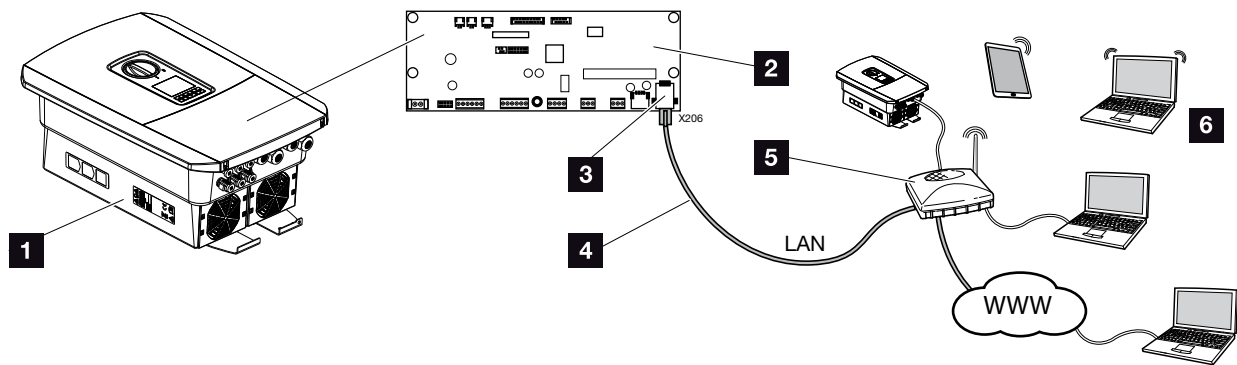


Fig. 33 : Raccordement du système de communication

- 1** Onduleur
- 2** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 3** Prise de raccordement RJ45 (Ethernet/LAN)
- 4** Câble de réseau local
- 5** Routeur
- 6** Ordinateur / routeur / tablette / onduleur photovoltaïque KOSTAL (pour la configuration ou la consultation des données)

La carte SCB (Smart Communication Board) fait office de centre de communication de l'onduleur. Des ordinateurs, des routeurs, des commutateurs et/ou des concentrateurs peuvent être connectés à sa prise RJ45.

En cas de branchement du câble Ethernet sur un routeur, l'onduleur devient partie intégrante du réseau domestique et peut être consulté par tous les ordinateurs ou les onduleurs photovoltaïques KOSTAL connectés à ce réseau.

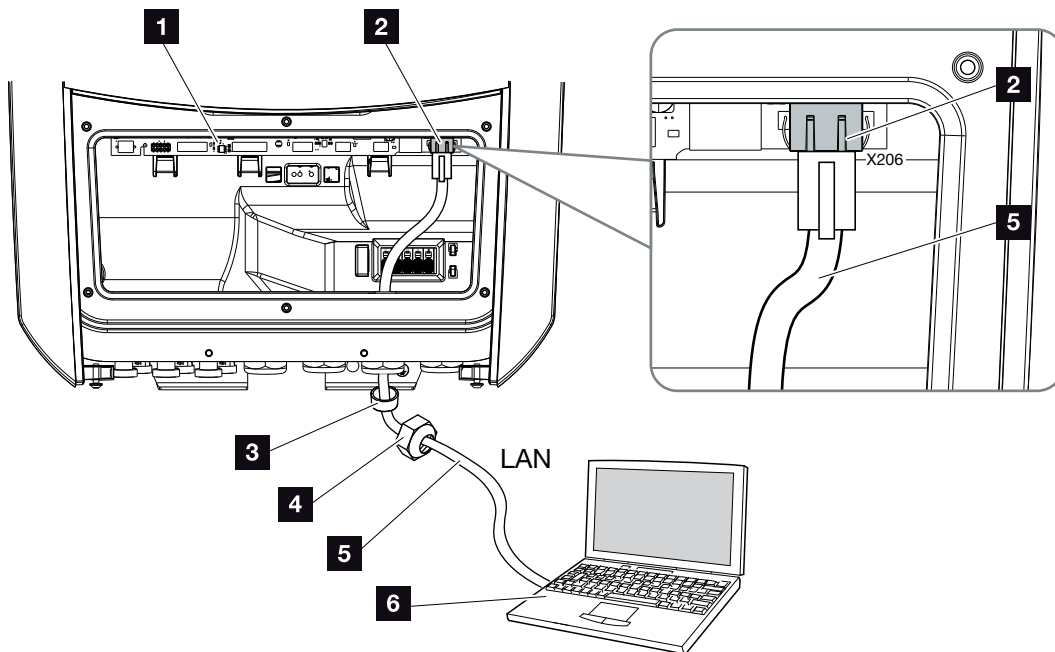


Fig. 34 : Connexion de l'onduleur et de l'ordinateur au moyen d'un câble Ethernet

- 1** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 2** Connexion de réseau local (Ethernet RJ45)
- 3** Joint d'étanchéité
- 4** Écrou à chapeau
- 5** Câble Ethernet (catégorie 6)
- 6** Ordinateur (pour la configuration ou la consultation des données)

1. Mettre hors tension le compartiment de raccordement de l'onduleur. **Chap. 4.3** ⚠
 2. Introduire le câble Ethernet dans l'onduleur, puis l'isoler avec le joint d'étanchéité et l'écrou à chapeau. Serrer l'écrou à chapeau au couple de serrage prescrit. Couple de serrage : 8 Nm (M25). **i**
 3. Raccorder le câble Ethernet à l'interface LAN de la carte de communication SCB (Smart Communication Board). **Fig. 34 pos. 2**
 4. Raccorder le câble Ethernet à l'ordinateur ou au routeur.
- ✓ L'onduleur est connecté au réseau domestique.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

Chap. 4.3



INFO

Pour la connexion à un ordinateur ou à un réseau informatique (Ethernet 10BaseT, 10/100 Mbit/s), utiliser un câble Ethernet de catégorie 6 (Cat 6, FTP) d'une longueur maximale de 100 m.

3.10 Raccordement d'une batterie

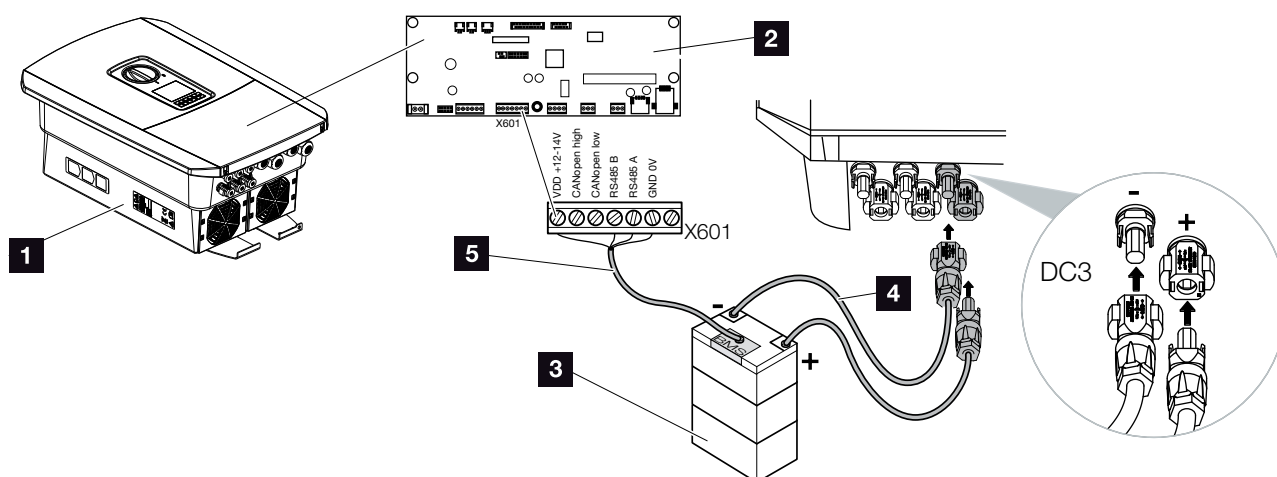


Fig. 35 : Raccordement d'un système de stockage à batterie

- 1** Onduleur PLENTICORE plus
- 2** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 3** Système de stockage à batterie avec système de gestion de batterie
- 4** Câbles DC du système de stockage à batterie
- 5** Câble de communication du système de stockage à batterie

L'onduleur PLENTICORE plus permet de raccorder un système de stockage à batterie à l'entrée DC 3 à la place d'un string PV.

Pour cela, il faut cependant que l'entrée DC 3 ait été activée. L'activation de la connexion d'une batterie de stockage s'effectue par la saisie d'un code d'activation de batterie. Vous pouvez acquérir ce code dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.

Tenir compte des points suivants :

- L'utilisation de la batterie doit être activée dans l'onduleur.
- Seuls des systèmes de stockage à batterie (fabricants) homologués par KOSTAL Solar Electric GmbH doivent être raccordés à l'onduleur.



INFO

La liste des batteries de stockage homologuées figurent dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet www.kostal-solar-electric.com

Activation de l'entrée de la batterie

Si l'entrée DC 3 de l'onduleur n'a pas été activée pour l'utilisation d'une batterie, le code d'activation de cette dernière doit être saisi dans l'onduleur. Pour cela, il y a trois possibilités 

Saisie du code à la première mise en service

Lors de la première mise en service, l'assistant de mise en service demande le code d'activation de la batterie dans les options supplémentaires. Dans ce cas, saisissez les 10 chiffres du code à l'aide des touches de commande de l'onduleur et validez-le.

Après acquittement par l'onduleur, l'entrée DC 3 peut être utilisée pour le raccordement d'un dispositif de stockage à batterie et un type de batterie peut être choisi.

✓ L'activation est effectuée.

Saisie du code via le Webserver :

À l'issue de la première mise en service, vous pouvez indiquer le code d'activation de la batterie via le Webserver.

Accès au Webserver

Accéder à l'option de menu Menu du service > Options supplémentaires > Activer une nouvelle option.

Saisir et valider le code d'activation de la batterie à 10 caractères. Sélectionner ensuite le type de batterie.

✓ L'activation est effectuée.



INFO

Veillez à utiliser un code d'activation valide. Après 5 tentatives erronées, la saisie est verrouillée et n'est à nouveau autorisée qu'à l'issue d'une interruption complète de l'alimentation en tension AC et DC de l'onduleur.

Saisie du code via le menu de l'onduleur

À l'issue de la première mise en service, vous pouvez indiquer le code d'activation de la batterie avec l'option de menu suivante de l'onduleur :

Réglages > Options supplémentaires > Activer les options.

Saisir et valider le code d'activation de la batterie à 10 caractères. Sélectionner ensuite le type de batterie.

✓ L'activation est effectuée.

Raccordement du câble de communication de la batterie

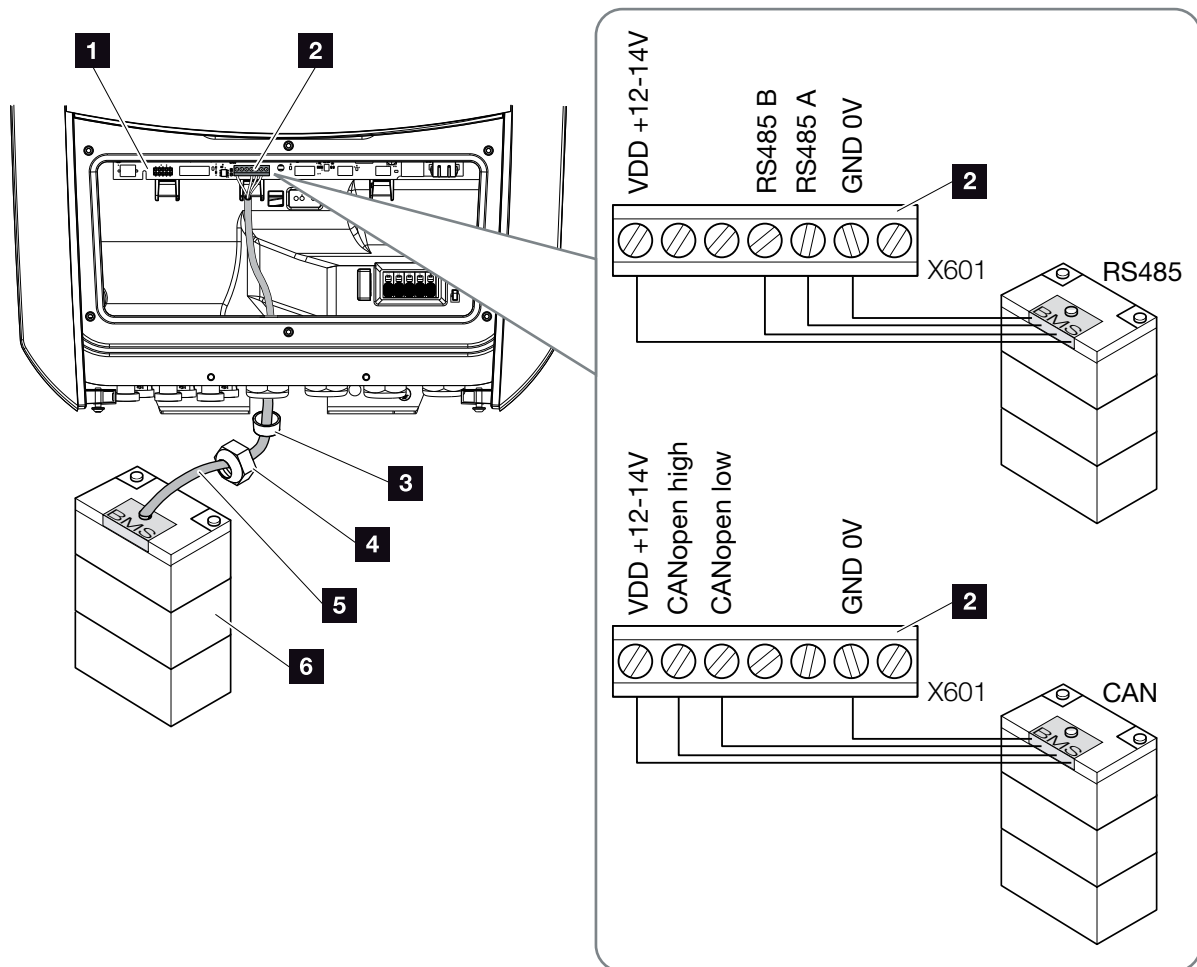


Fig. 36 : Raccordement du câble de communication de la batterie via RS485 ou CAN

1. Le câble de communication ne peut être connectée à l'onduleur que lorsque le compartiment de raccordement de l'onduleur et de la batterie de stockage sont hors tension.
Mettre l'onduleur et le système de stockage à batterie hors tension. ⚡



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'onduleur et le système de stockage à batterie hors tension. Tenir compte des informations figurant dans le mode d'emploi du fabricant de la batterie.

2. Introduire le câble de communication du dispositif de stockage à batterie dans l'onduleur, puis l'isoler avec le joint d'étanchéité et l'écrou à chapeau. Serrer l'écrou à chapeau au couple de serrage prescrit. Couple de serrage : 8 Nm (M25).
 3. Raccorder le câble de communication (RS485 ou CAN) à l'interface de communication de la carte SCB (Smart Communication Board). **Fig. 36 pos. 2**
 4. Dans le système de stockage à batterie, brancher le câble de communication sur le système de gestion de batterie. Pour cela, consulter le mode d'emploi du fabricant de la batterie.
- ✓ Le câble de communication est raccordé.



INFO

Caractéristiques minimales requises pour le câble de communication. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi du fabricant de la batterie.

- Section de fil :
0,34 - 1,5 mm² (rigide)
0,34 - 1,0 mm² (flexible)
- Diamètre extérieur 5 à 10 mm
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
4,5 - 5,5 mm
- Paire torsadée (par exemple Cat.5e ou niveau supérieur)

3.11 Fermeture de l'onduleur

1. Serrer à fond tous les passe-câbles et vérifier qu'ils sont bien isolés.
2. Vérifier l'ajustement des câbles et fils toronnés raccordés de l'onduleur.
3. Retirer tous les corps étrangers (outils, restes de fils, etc.) présents dans l'onduleur.
4. Remettre le capot du compartiment de raccordement et le visser à fond (2,0 Nm).
5. Remettre le couvercle sur l'onduleur et le visser à fond (1,5 Nm).

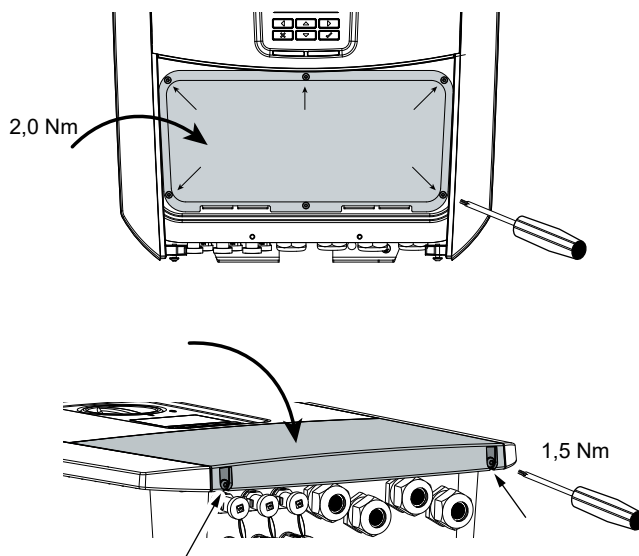


Fig. 37 : Fermeture de l'onduleur

3.12 Raccordement des câbles DC de la batterie

Brancher les câbles DC de la batterie sur l'onduleur seulement lorsque l'onduleur et le système de stockage à batterie sont hors tension.

1. Mettre le système de stockage à batterie et l'onduleur hors tension. ⚠
2. Installer correctement le connecteur mâle sur le fil positif et le connecteur femelle sur le fil négatif. L'onduleur est équipé de connecteurs enfichables de la société PHOENIX CONTACT (type Sunclix). Lors du montage, respecter impérativement les indications actuelles du fabricant concernant notamment les couples de serrage autorisés, etc.¹
3. Respecter la bonne polarité lors du montage des connecteurs mâles et femelles sur les câbles DC de la batterie. !
4. Brancher les connecteurs des câbles DC de la batterie sur l'onduleur. Conserver les bouchons d'étanchéité des connecteurs enfichables.

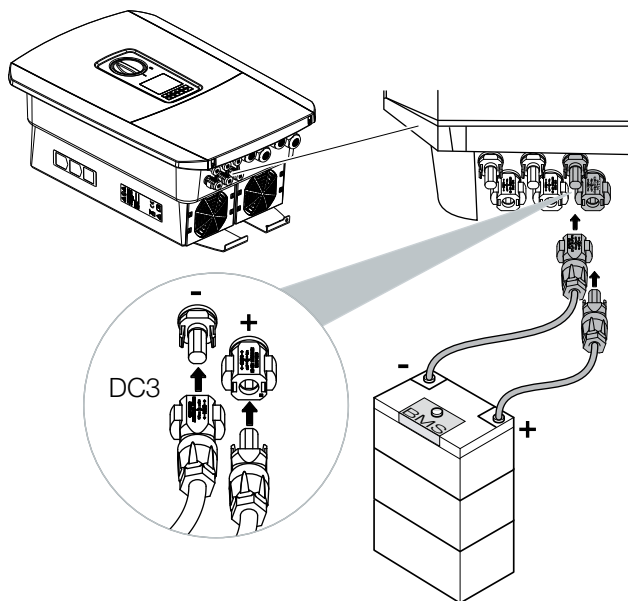


Fig. 38 : Aperçu des connexions DC de la batterie



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Les câbles DC de la batterie peuvent être sous tension. Mettre impérativement le système de stockage à batterie hors tension. Tenir compte des informations figurant dans le mode d'emploi du fabricant de la batterie.

¹ Vous trouverez des informations sur les conseils de montage des connecteurs SUNCLIX sur : www.phoenixcontact.com



INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez des câbles souples et étamés à double isolation conformément à la norme EN50618. Nous recommandons une section de 6 mm². Respectez les spécifications du fabricant du connecteur et les données techniques de l'onduleur.

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

5. Le choix du type de batterie et la configuration doivent être effectués après la première installation dans le Webserver.
- ✓ Les câbles DC de la batterie sont raccordés.

3.13 Raccordement du panneau solaire

Connexions du panneau solaire

Avant de raccorder les connecteurs DC, tenir compte des points suivants :

- Pour le dimensionnement optimal des panneaux solaires et une production la plus élevée possible, la plage de tension de l'installation doit être située entre U_{MPPmin} et U_{MPPmax} . Il convient d'utiliser le logiciel KOSTAL Solar Plan comme outil de dimensionnement.
- Vérifier que les panneaux sont correctement dimensionnés et interconnectés, et mesurer ensuite la tension DC en circuit ouvert.
- Veiller à ne pas dépasser la tension DC en circuit ouvert maximale admissible.
Relever les valeurs mesurées pour pouvoir les communiquer en cas de réclamation.
- Si la puissance des panneaux solaires est supérieure à celle indiquée sur la fiche technique, il faut veiller à ce que le point de fonctionnement dynamique continue de se situer dans la plage de tension MPP de l'onduleur.
- Le type des panneaux solaires employés dans un string PV doit être identique. afin d'éviter les pertes de rendement.

En cas de non-respect, toute garantie ou responsabilité du fabricant est exclue s'il n'est pas possible de prouver que les dommages ne résultent pas du non-respect de ces indications.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE PAR MONTAGE NON CONFORME !

Les connecteurs mâles et femelles mal installés peuvent s'échauffer et déclencher un incendie. Lors du montage, suivre impérativement les prescriptions et instructions du fabricant. Installer les connecteurs et les douilles correctement.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BRÛLURES GRAVES PAR ARC ÉLECTRIQUE CÔTÉ DC !

Ne pas brancher ni débrancher de câbles DC de l'appareil pendant son fonctionnement au risque de créer de dangereux arcs électriques. Mettre le côté DC hors tension, puis brancher ou débrancher les connecteurs enfichables !



AVERTISSEMENT

RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS PAR DESTRUCTION DE L'APPAREIL !

Le dépassement des valeurs maximales de la tension d'entrée DC admissible peut provoquer de graves dommages susceptibles de détruire l'appareil et blesser gravement toute personne située à proximité immédiate. Même les brefs dépassements de tension peuvent endommager l'appareil.

Raccordement du panneau solaire ⚠

Seuls des panneaux solaires de la catégorie suivante peuvent être raccordés : classe A selon CEI 61730.

Le raccordement des générateurs PV à l'onduleur doit seulement s'effectuer lorsque celui-ci est hors tension.

1. Mettre l'onduleur hors tension. ⚠
2. Lorsqu'une installation photovoltaïque est équipée de plusieurs onduleurs, veiller à ne pas croiser le câblage lors du raccordement des générateurs photovoltaïques. ⚠

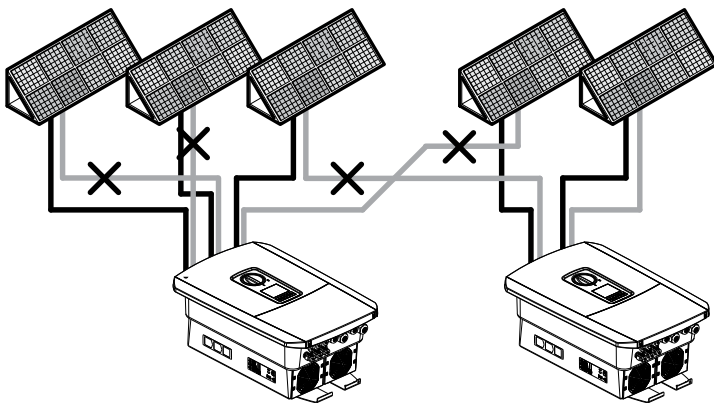


Fig. 39 : mauvais câblage des générateurs photovoltaïques

3. Vérifier que les strings ne présentent pas de courts-circuits à la terre, ni de courts-circuits et les éliminer le cas échéant.
4. Installer correctement le connecteur mâle sur le fil positif et le connecteur femelle sur le fil négatif. L'onduleur est équipé de connecteurs enfichables de la société PHOENIX CONTACT (type Sunclix). Lors du montage, respecter impérativement les indications actuelles du fabricant concernant notamment les couples de serrage autorisés, etc.¹



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Les générateurs ou les câbles photovoltaïques peuvent être sous tension dès qu'ils sont exposés à la lumière.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

➡ Chap. 4.3



RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

La mauvaise connexion des générateurs photovoltaïques (notamment le croisement du câblage sur le même onduleur) peut endommager l'onduleur. Vérifiez la connexion avant la mise en service.

¹ Vous trouverez des informations sur les conseils de montage des connecteurs SUNCLIX sur : www.phoenixcontact.com

5. Respecter la bonne polarité lors du montage des connecteurs mâles et femelles sur les câbles DC des panneaux solaires. Les pôles des strings PV (champ photovoltaïque) ne doivent pas être mis à la terre. !
6. Brancher les connecteurs des câbles DC sur l'onduleur. Conserver les bouchons d'étanchéité des connecteurs enfichables. !

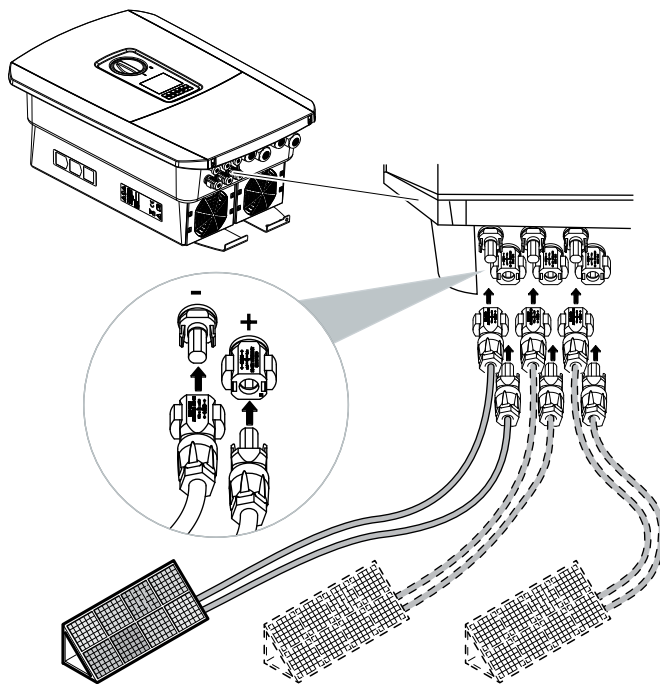


Fig. 40 : Aperçu des connexions DC

- ✓ Le côté DC est raccordé.



INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez des câbles souples et étamés à double isolation conformément à la norme EN50618. Nous recommandons une section de 6 mm². Respectez les spécifications du fabricant du connecteur et les données techniques de l'onduleur.



INFORMATION IMPORTANTE

Le type des panneaux solaires employés et leur orientation dans un string PV doivent être identiques.

3.14 Première mise en service

Procédure de première mise en service

1. Mettre sous tension du réseau au moyen du disjoncteur de protection.

2. Mettre l'interrupteur DC de l'onduleur sur ON.

Fig. 11

En cas de présence de points de sectionnement DC externes, mettre les strings DC sous tension les uns après les autres.

- L'assistant d'installation s'affiche à l'écran.

3. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour commencer l'installation.

- Le menu « Langue » apparaît.

4. Sélectionner la langue, puis valider.
Pour cela, sélectionner une langue à l'aide des touches fléchées. Valider en appuyant sur la touche « ENTRÉE ».

5. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.

- Le menu « Date et heure » apparaît.

6. Sélectionner le fuseau horaire et définir la date/heure ou les laisser être déterminées automatiquement. Valider en appuyant sur la touche « ENTRÉE ».

7. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.

- Le menu « Gestion de l'énergie » apparaît.

8. Sélectionner l'option de menu correspondante à l'aide des touches fléchées et appuyer ensuite sur la touche « ENTRÉE ».



INFORMATION IMPORTANTE

La première mise en service nécessite la présence de la tension d'entrée minimale (U_{DCmin}). Cette puissance doit aussi pouvoir couvrir l'autoconsommation de l'onduleur à la première mise en service.



INFO

Le déroulement de l'installation peut varier en fonction de la version du logiciel de l'onduleur.

Informations sur l'utilisation du menu :

Chap. 4.4



INFO

La saisie de la date et de l'heure permet de vérifier que la date et l'heure de téléchargement des données log sont correctes.

9. Dans le champ « Puissance d'alimentation maxi. », saisir la valeur prescrite par le fournisseur d'électricité. Pour cela, appuyer sur « ENTRÉE », puis indiquer la valeur à l'aide des touches fléchées. Valider chaque caractère avec la touche « ENTRÉE ». À la fin, valider les caractères saisis avec $\sqrt{}$.
10. Sélectionner le champ « Compteur d'énergie » à l'aide des touches fléchées et appuyer ensuite sur « ENTRÉE ». Sélectionner le compteur d'énergie installé dans la liste, puis valider avec la touche « ENTRÉE ».
11. Sélectionner le champ « Position du capteur » à l'aide des touches fléchées et appuyer ensuite sur « ENTRÉE ». Sélectionner l'emplacement du compteur d'énergie au sein du système, puis valider avec la touche « ENTRÉE ».
12. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.
→ Le menu « Réseau IPv4 » apparaît.
13. Appuyer sur « ENTRÉE » pour activer le protocole du réseau.
14. Saisir les données du réseau. Il peut s'agir de l'adresse IP fixe de l'onduleur ou de son obtention automatique par DHCP.
Valider les valeurs saisies avec la touche « ENTRÉE ».
15. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.
→ Le menu « Modbus SunSpec (TCP) » apparaît.
16. Si vous utilisez le protocole Modbus SunSpec via TCP, par exemple pour la surveillance externe de l'onduleur, vous pouvez l'activer ici. Pour cela, appuyer sur « ENTRÉE » pour activer le protocole Modbus SunSpec.



INFO

La liste des compteurs d'énergie homologués et leur finalité d'usage figurent dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet

www.kostal-solar-electric.com



INFO

La position 1 (consommation domestique) ou 2 (raccordement au réseau) indique le lieu d'installation du compteur d'énergie au sein du réseau domestique.

17. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.
- L'écran affiche le menu « Portail solaire ».
18. Sélectionner l'option de menu correspondante à l'aide des touches fléchées.
19. Appuyer sur « ENTRÉE », puis sélectionner le portail solaire utilisé. Valider les valeurs saisies avec la touche « ENTRÉE ».
20. Pour activer le transfert, sélectionner l'option, puis valider en appuyant sur la touche « ENTRÉE ».
- Le transfert est activé.
21. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.
- L'écran affiche le menu « Options supplémentaires ».

Celui-ci permet d'activer les options en saisissant un code d'activation dans l'onduleur. Vous pouvez obtenir ce code, par exemple pour raccorder une batterie à l'entrée DC 3 de l'onduleur, dans notre boutique en ligne.

Sélectionner « Activer une option », puis valider la valeur saisie en appuyant sur la touche « ENTRÉE ». Saisir le code précédemment acheté sur la boutique en ligne de KOSTAL Solar.

À la fin, valider les caractères saisis avec $\sqrt{}$.



INFO

Les options supplémentaires actuellement activées sont affichées sous « Options activées ».

22. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.

→ Le menu « Type de batterie » apparaît.

23. En cas de raccordement d'une batterie à l'onduleur, il est possible de sélectionner ici son type. Sélectionner le type de batterie à l'aide des touches fléchées. Valider les valeurs saisies avec la touche « ENTRÉE ».



24. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.

→ L'écran affiche le menu « Pays/Directive ».

25. Sélectionner le pays ou la directive utilisée. Valider les valeurs saisies avec la touche « ENTRÉE ».

26. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'étape suivante de l'installation.

→ L'écran affiche « Accepter les réglages ».

27. Appuyer sur « ENTRÉE » pour valider les valeurs saisies.

→ L'onduleur enregistre les réglages.

→ Après l'installation, l'onduleur redémarre.

✓ L'onduleur est en service et peut être à présent utilisé. La première mise en service est terminée.



INFO

La liste des batteries de stockage homologuées figurent dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet

www.kostal-solar-electric.com



INFO

Si un réglage du pays incorrect a été sélectionné, il peut être réaffecté à l'aide de l'option de menu « Réinitialiser la directive nationale ».



INFO

En cas de disponibilité d'une mise à jour de l'onduleur, installez-la en premier.



INFO

En France, l'installateur a la responsabilité de fournir et d'apposer les marquages obligatoires prescrits en plus sur l'onduleur et les câbles d'alimentation.

3.15 Réalisation de réglages sur le Webserver

À l'issue de l'installation initiale, vous pouvez effectuer d'autres réglages avec le menu de l'onduleur ou plus facilement au moyen du Webserver.

Pour cela, connectez-vous au Webserver en tant qu'installateur avec un PC ou une tablette.  **Chap. 6.1.** 

À l'issue de la première mise en service, les réglages suivants restent encore à effectuer :

- Réglages de l'onduleur par l'installateur
- Réglages concernant l'alimentation du réseau prescrits par le fournisseur d'électricité.
- Première connexion au portail solaire KOSTAL Solar Portal.
- En cas de raccordement d'une batterie, sélectionner son type, puis la configurer.
- Autres réglages comme la modification du mot de passe ou la mise à jour du logiciel de l'onduleur.



INFO

Les paramètres liés au réseau, à la limitation et aux directives peuvent seulement être modifiés avec un code service

Pour vous connecter en tant qu'installateur, vous avez besoin de la « Master Key » figurant sur la plaque signalétique de l'onduleur et de votre code service que vous pouvez demander auprès de notre service après-vente.  **Chap. 14.2**

4. Fonctionnement et utilisation

4.1	Mise en marche de l'onduleur	80
4.2	Mise à l'arrêt de l'onduleur	81
4.3	Mise hors tension de l'onduleur	82
4.4	Panneau de commande	84
4.5	État de fonctionnement (écran)	87
4.6	État de fonctionnement (DEL)	90
4.7	Structure du menu de l'onduleur	91

4.1 Mise en marche de l'onduleur

1. Mettre sous tension le réseau au moyen du disjoncteur de protection.
 2. En cas de présence, mettre en marche le système de stockage à batterie à l'aide de l'interrupteur de la batterie.
- ➔ Le système de stockage à batterie se met en marche.

3. Mettre l'interrupteur DC de l'onduleur sur ON.

Fig. 11

En cas de présence de points de sectionnement DC externes, mettre les strings DC sous tension les uns après les autres.

- ➔ L'onduleur se met en marche.
- ➔ Pendant la montée en régime, les DEL s'allument brièvement sur le panneau de commande de l'onduleur.
- ➔ L'écran affiche l'écran de veille et le type de l'appareil. Si vous appuyez deux fois sur une touche, l'écran de veille est désactivé. 
- ✓ L'onduleur est en service.



INFO

Lorsqu'aucune touche n'est actionnée pendant quelques minutes, l'écran de veille apparaît automatiquement avec le nom de l'onduleur.

4.2 Mise à l'arrêt de l'onduleur

Pour arrêter l'alimentation du réseau d'électricité public par l'onduleur, procédez comme indiqué ci-dessous.

Les travaux de réparation de l'onduleur nécessitent d'autres opérations.  **Chap. 4.3.**

1. Tourner l'interrupteur DC de l'onduleur sur OFF.
 **Fig. 12**
 2. En cas de présence de points de sectionnement DC externes, mettre les strings DC à l'arrêt les uns après les autres.
 3. En cas de raccordement d'une batterie, arrêter le système de stockage à batterie. 
- ✓ L'onduleur n'injecte plus d'électricité dans le réseau d'électricité public. Il est toujours sous tension et la surveillance continue de s'exercer.



INFO

Le détail de la procédure d'arrêt du dispositif de stockage à batterie figure dans le mode d'emploi du fabricant de la batterie.

4.3 Mise hors tension de l'onduleur

Pour les interventions dans le compartiment de raccordement

Pour toute intervention dans le compartiment de raccordement de l'onduleur, ce dernier doit être mis hors tension. ⚠

Suivre impérativement la procédure suivante :

1. Tourner l'interrupteur DC de l'onduleur sur OFF.
 **Fig. 12**
 2. Le cas échéant, couper l'alimentation de la sortie d'autoconsommation.  **Chap. 10.1.**
 3. Mettre hors circuit le disjoncteur de protection AC.
 4. Protéger l'ensemble du dispositif d'alimentation en tension contre toute remise en marche.
- ✓ Le compartiment de raccordement de l'onduleur est à présent hors tension (haute tension). La carte SCB (Smart Communication Board) continue d'être alimentée en tension et peut afficher des valeurs sur l'écran de l'onduleur. La carte SCB présente désormais une tension de très faible intensité non dangereuse. Il est maintenant possible d'intervenir dans le compartiment de raccordement de l'onduleur ou sur le câble d'alimentation AC. ⚠



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Les interventions sur les câbles d'alimentation DC (PV ou batterie) nécessitent le suivi d'une autre procédure. Celle-ci figure sur la page suivante.

Pour les interventions sur les câbles d'alimentation DC

En cas d'intervention sur les câbles d'alimentation DC, l'onduleur doit être mis **complètement** hors tension. ⚠

Cette procédure doit être impérativement suivie en plus de celle effectuée précédemment :

1. S'il est présent, arrêter le système de stockage à batterie raccordé.
2. Débrancher toutes les connexions DC de l'onduleur. Pour cela, déverrouiller les languettes de verrouillage avec un tournevis et enlever le connecteur. ¹

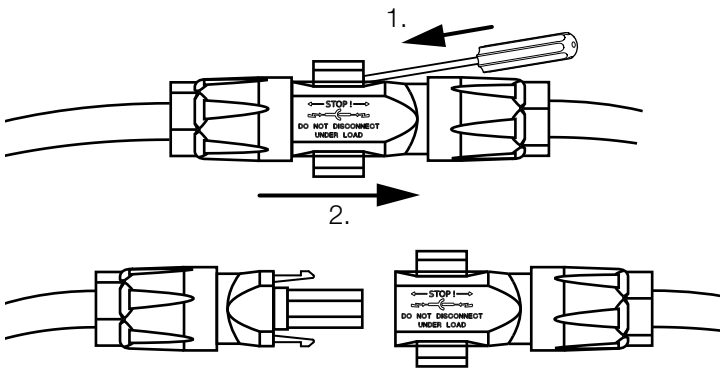


Fig. 41 : Débranchement du connecteur DC SUNCLIX

3. Vérifier qu'aucune connexion n'est sous tension.
- ✓ L'onduleur est désormais complètement hors tension. Les interventions sur l'onduleur ou les câbles d'alimentation DC peuvent être effectuées.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre hors tension tous les appareils et les protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.



INFO

Le détail de la procédure d'arrêt du dispositif de stockage à batterie figure dans le mode d'emploi du fabricant de la batterie.

¹ Vous trouverez des informations sur les conseils de montage des connecteurs SUNCLIX sur :

www.phoenixcontact.com

4.4 Panneau de commande

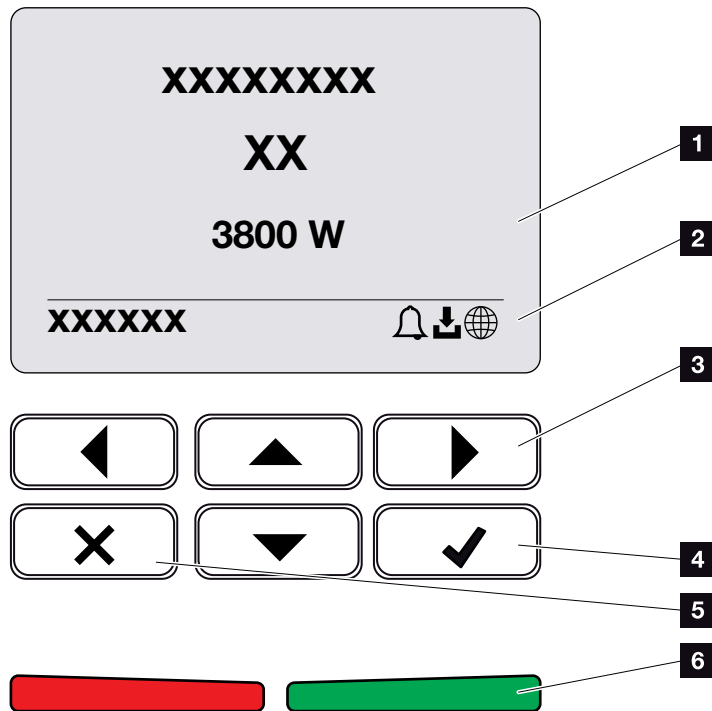


Fig. 42 : panneau de commande

- 1** Écran
- 2** Affichage des états
- 3** Touche fléchée de déplacement dans les menus
- 4** Touche « ENTRÉE » (validation)
- 5** Touche « SUPPRESSION » ou de sortie du menu
- 6** État de la DEL : « Dysfonctionnement » (rouge),
« Avertissement » (rouge clignotant), « Alimentation »
(vert) ou « Alimentation limitée » (vert clignotant)

L'onduleur affiche l'état de fonctionnement correspondant via deux DEL et l'écran.

L'écran permet de consulter les valeurs de fonctionnement et de procéder aux réglages.



INFO

Lorsqu'aucune touche n'est actionnée pendant quelques minutes, l'écran de veille apparaît automatiquement avec le nom de l'onduleur.

Utilisation de l'écran

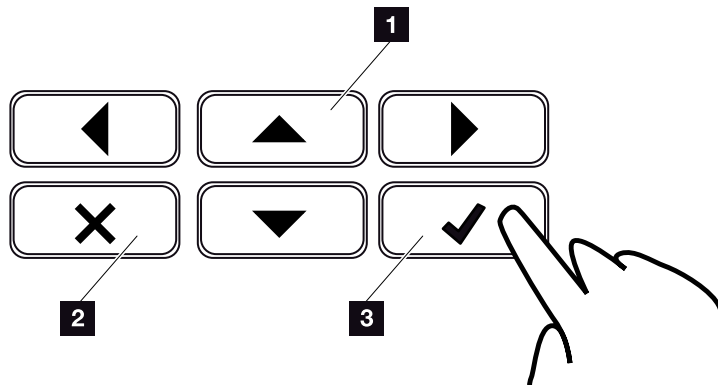


Fig. 43 : utilisation de l'écran

- 1 HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE :** les touches fléchées permettent de sélectionner des caractères, des boutons, des fonctions et des zones de saisie.
- 2 SUPPRESSION /Quitter :** la touche « SUPPRESSION » permet de supprimer la sélection, la valeur saisie ou une valeur, d'interrompre la saisie ou de revenir au menu supérieur après validation de la saisie.
- 3 ENTRÉE / Valider :** la touche « ENTRÉE » permet d'activer l'option de menu sélectionnée ou de valider les valeurs saisies. L'utilisation de la touche « ENTRÉE » dans le champ de saisie permet en outre d'enregistrer la valeur.

Saisie de texte et de chiffres

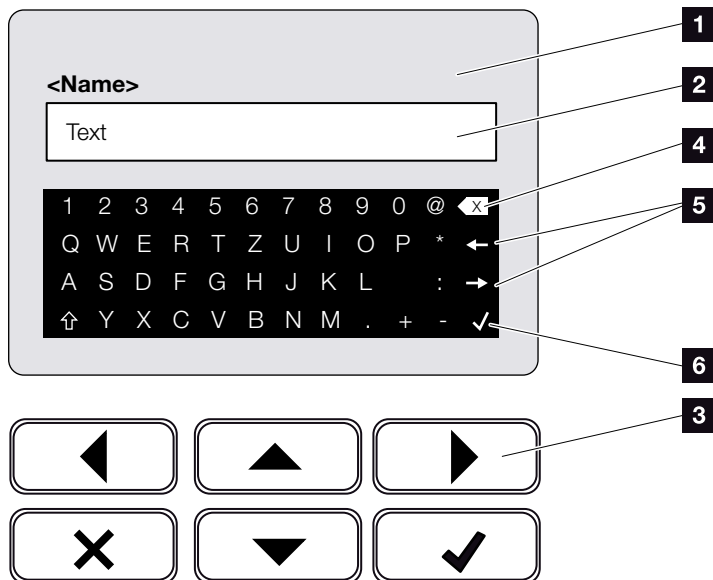


Fig. 44 : Clavier de commande de l'écran

- 1** Écran de l'onduleur
- 2** Champ de saisie
- 3** Sélectionner les caractères avec les touches fléchées et valider avec la touche « ENTRÉE » ou quitter le menu en cliquant sur « X ».
- 4** La touche « Retour arrière » (<) permet de supprimer des caractères à gauche du curseur.
- 5** Les touches fléchées permettent de déplacer le curseur dans le texte.
- 6** La touche « Accepter les données » permet d'enregistrer les valeurs saisies et de fermer le menu.

L'écran permet de saisir du texte et des chiffres (par ex. : nom de l'onduleur). Lorsqu'une saisie s'impose, un champ de saisie de caractères alphanumériques apparaît sous le champ de saisie.

4.5 État de fonctionnement (écran)

L'écran de l'onduleur affiche les états de fonctionnement de l'onduleur : **i**



INFO

L'interface utilisateur ou les options du menu de service de l'onduleur dépendent du micrologiciel installé (FW) et du logiciel de l'interface utilisateur (UI), et peuvent différer par rapport à la description faite ici.

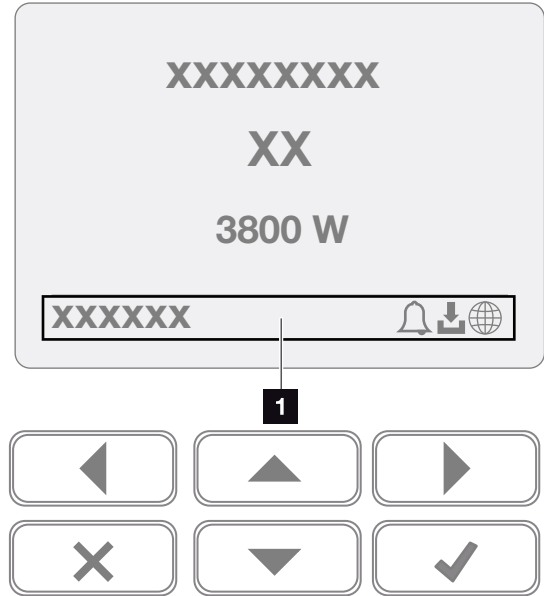


Fig. 45 : zone d'affichage de l'état de fonctionnement

1 zone d'affichage des informations et de l'état de l'onduleur

Le tableau ci-dessous indique les messages de service susceptibles de s'afficher à l'écran :

Affichage	Explication
Arrêt	La tension d'entrée du côté DC (panneaux photovoltaïques) est trop faible ou l'onduleur est à l'arrêt.
Pictogramme Cloche	Un événement est survenu. Vous trouverez les indications de dépannage au chapitre « Codes d'événement ». 🔔 Chap. 11.5 Cet événement peut être consulté dans le menu de l'onduleur sous Service > Liste d'événements ou en appuyant sur la touche « Bas ».

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH 88

Affichage	Explication
Délai d'attente ...	L'onduleur n'alimente pas le réseau d'électricité public en raison d'un événement. Synchronisation réseau : l'onduleur se synchronise avec le réseau d'électricité, puis l'alimente. Vérification du réseau : une vérification du réseau est en cours. Erreur du réseau : présence d'un défaut sur le réseau d'électricité public. Une fois celui-ci corrigé, l'onduleur reprend l'alimentation. Surchauffe : la température de l'onduleur est trop élevée. Une fois celle-ci redescendue, l'onduleur reprend l'alimentation.
Tension DC trop basse	L'électronique est prête à fonctionner, mais la tension DC est encore trop faible pour l'alimentation.
Tension DC interdite	La tension DC est encore trop élevée.
Charge d'égalisation (seulement en cas de raccordement d'une batterie)	La batterie raccordée à l'onduleur est chargée par une charge d'égalisation par l'intermédiaire du réseau d'électricité public. Cette opération ne s'effectue qu'en mode hiver et doit être activée via le menu du service.
Batterie mode veille (seulement en cas de raccordement d'une batterie)	Si la quantité d'électricité disponible pendant une période prolongée n'est pas suffisante pour charger la batterie, celle-ci est mise en veille pour la protéger contre une décharge profonde. Dès qu'il y a de nouveau suffisamment d'énergie, ce mode est interrompu.

Tab. 4 : Messages de service et pictogrammes

4.6 État de fonctionnement (DEL)

Les DEL de la face avant indiquent l'état de fonctionnement actuel.

DEL de l'onduleur

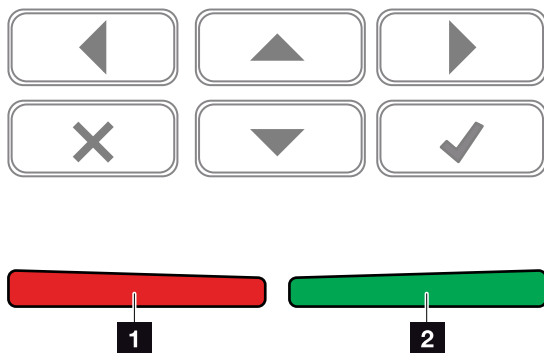


Fig. 46 : DEL de l'écran de l'onduleur

1 DEL rouge éteinte :

absence de dysfonctionnement.

Clignotement de la DEL rouge :

présence d'un événement (avertissement).

DEL rouge allumée :

il y a un dysfonctionnement. Vous trouverez les indications de dépannage au chapitre « Codes d'événement » **Chap. 11.5**

2 DEL verte éteinte :

absence d'alimentation de la part de l'onduleur.

Clignotement de la DEL verte :

alimentation limitée de la part de l'onduleur.

DEL verte allumée :

la DEL verte indique que l'onduleur est en mode d'alimentation.

4.7 Structure du menu de l'onduleur

Écran de veille

L'écran de veille de l'onduleur apparaît après un démarrage ou lorsqu'aucune touche n'a été actionnée pendant un certain temps.

Le rétroéclairage est activé en appuyant sur n'importe quelle touche. Pour quitter l'écran de veille, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle autre touche.

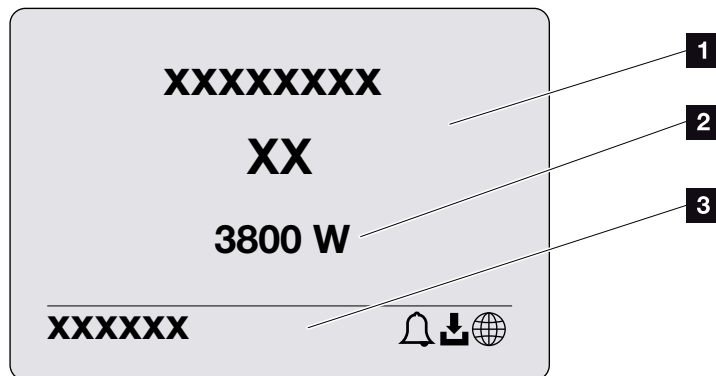


Fig. 47 : Écran de veille

- 1** Modèle de l'onduleur avec catégorie de puissance
- 2** Puissance AC actuelle injectée dans le réseau d'électricité public.
- 3** Ligne d'état à affichage alterné toutes les cinq secondes :
 - Adresse IP (si elle a été configurée)
 - État de l'onduleur
 - Code d'événement (le cas échéant)
 - Indicateur de connexion au portail solaire (si elle a été configurée)

Diagramme du flux de puissance

Lorsque l'écran de veille est affiché, il est possible d'accéder au diagramme du flux de puissance en appuyant de nouveau sur n'importe quelle touche. Il représente très clairement le flux de puissance actuel du réseau domestique avec les valeurs de puissance respectives. Les flèches indiquent le sens actuel du flux de puissance.

Appuyer sur OK pour quitter le diagramme du flux de puissance et accéder au menu de l'onduleur.

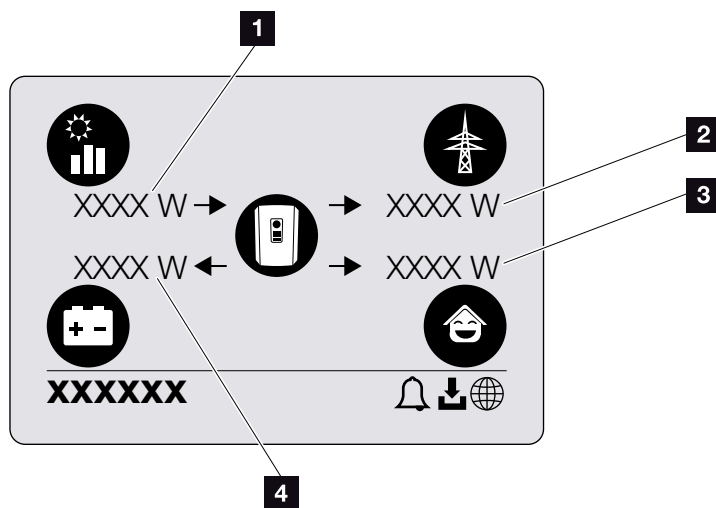


Fig. 48 : Diagramme du flux de puissance

- 1** Affichage de la puissance générée par les panneaux photovoltaïques.
- 2** Affichage de la puissance injectée dans le réseau d'électricité public ou soutirée de ce réseau.
- 3** Affichage de la puissance consommée dans la maison.
- 4** Affichage de la puissance de charge ou de décharge de la batterie.

Menus de l'onduleur

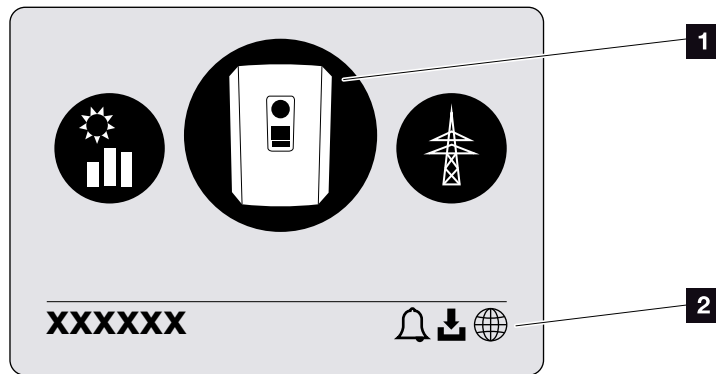


Fig. 49 : Structure du menu principal

- 1** Menu actif, sélectionnable avec la touche « ENTRÉE »
- 2** Ligne d'état

Les options de menu suivantes sont disponibles pour consulter l'état de l'onduleur et le configurer :

Picto-gramme	Fonction
	Réglages de l'onduleur
	Consultation de l'état et informations sur l'alimentation du réseau (côté AC)
	Consultation de l'état de la consommation domestique
	Consultation de l'état de la puissance de charge ou de décharge de la batterie
	Consultation de l'état des générateurs photovoltaïques (côté DC)

Les pages suivantes détaillent les différents menus.



INFO

L'interface utilisateur ou les options du menu de service de l'onduleur dépendent du micrologiciel installé (FW) et du logiciel de l'interface utilisateur (UI), et peuvent différer par rapport à la description faite ici.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12


13

14



Menu Réglages/Information

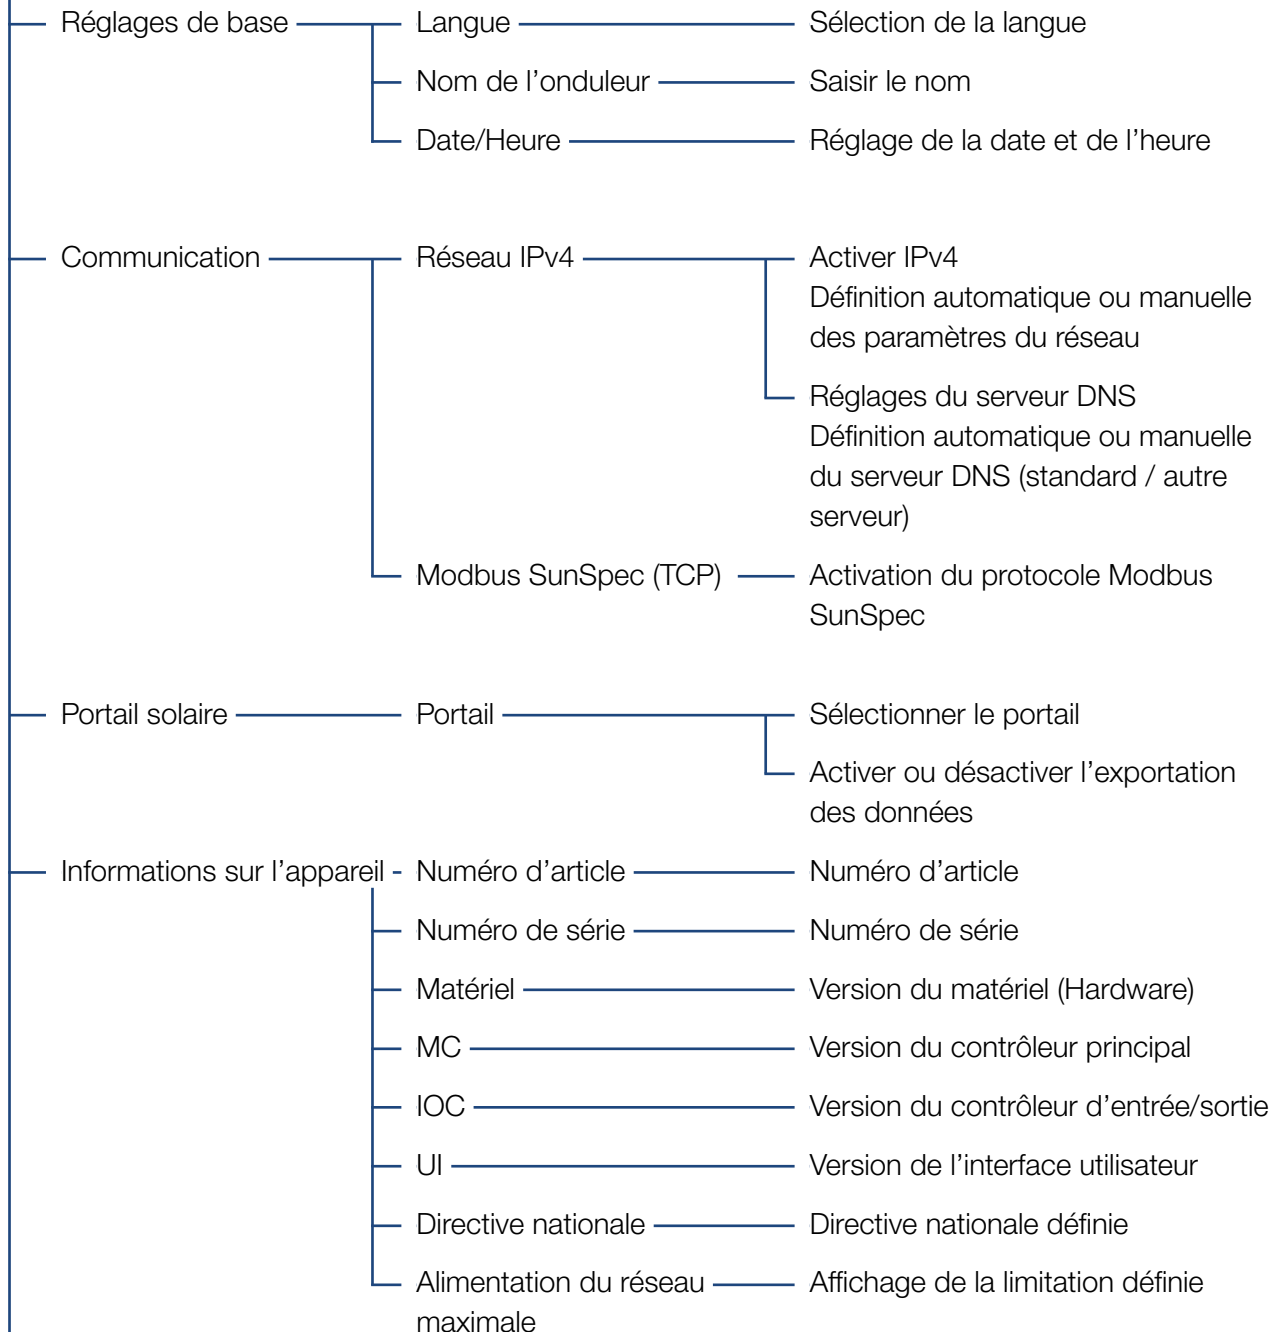

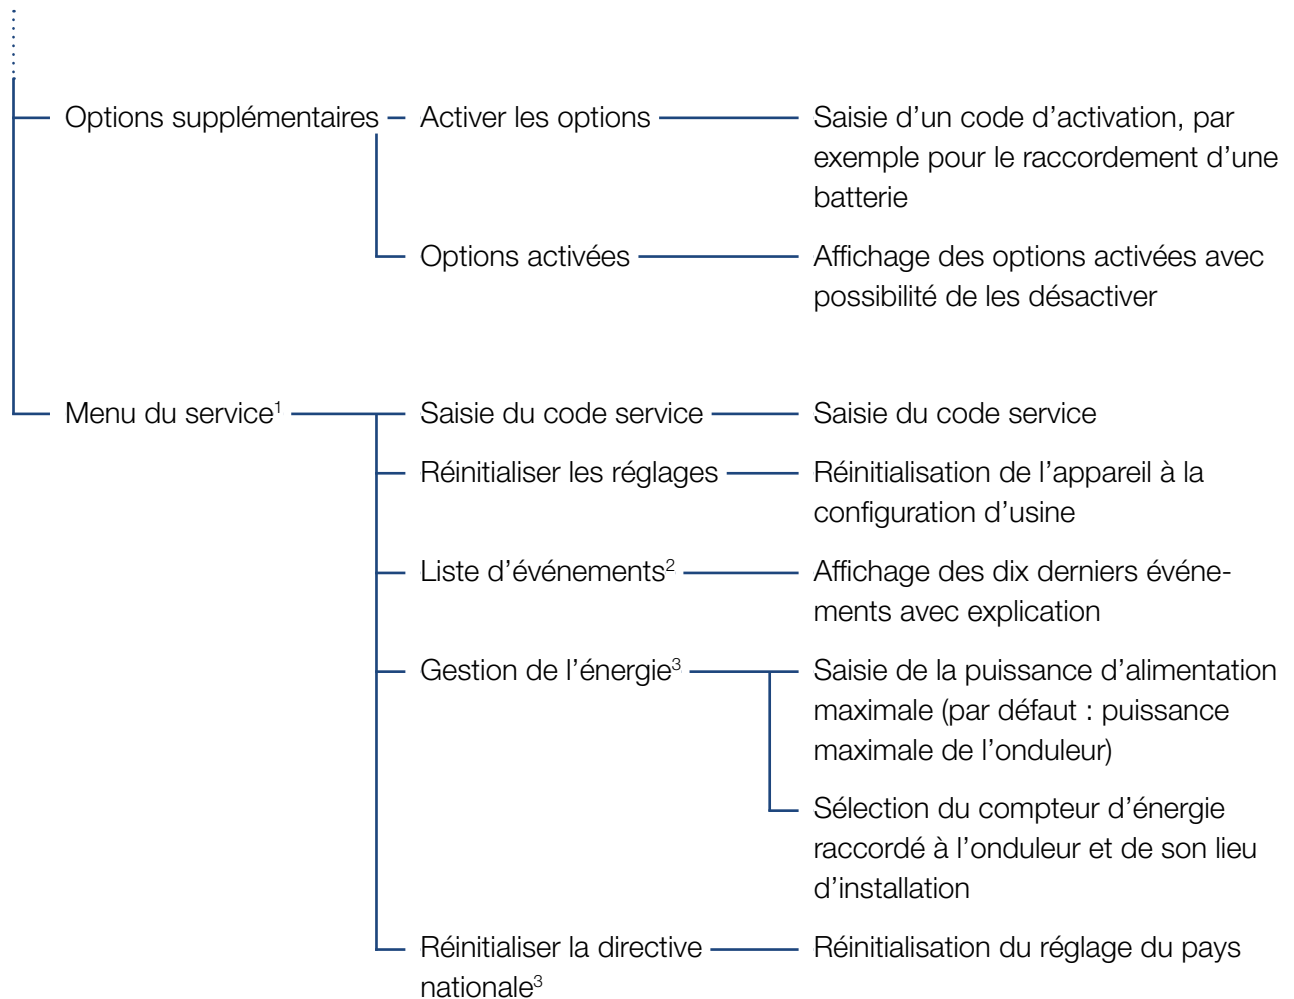

¹ Après saisie du code service, des options de menu supplémentaires s'affichent pour la configuration de l'onduleur. Ce code peut être demandé pour les installateurs auprès du service après-vente.

² 10 événements maximum sont affichés. Pour plus d'informations sur les événements, consultez le chapitre Codes d'événement.

³ Seulement possible par saisie du code service.



Menu Côté AC (réseau)

- Puissance AC actuelle — Affichage de la tension (U), de l'intensité du courant (I) et de la puissance (P) par phase d'alimentation du réseau domestique.
- Vue d'ensemble de la production — Affichage de l'énergie journalière, mensuelle, annuelle, totale injectée dans le réseau domestique en Wh, KWh ou MWh.
- Paramètres du réseau — Affichage de la fréquence actuelle du réseau, du facteur de puissance réglé (cos phi), de la puissance actuelle et de la diminution de la puissance définie (p. ex. à 70 %) lorsque celle-ci a été configurée.



Menu Consommation domestique

- Consommation actuelle — Affichage de la consommation domestique actuelle et de la source permettant de la couvrir.
- Consommation journalière — Affichage de la consommation domestique journalière et de la source ayant permis de la fournir.
- Consommation mensuelle — Affichage de la consommation domestique mensuelle et de la source ayant permis de la fournir.
- Autosuffisance — Affichage de la part d'autoconsommation par rapport à la consommation domestique. Elle indique le pourcentage de la consommation électrique domestique couverte par la production photovoltaïque/batterie.
- Pourcentage d'autoconsommation — Il indique le pourcentage d'autoconsommation par rapport à la puissance totale générée par l'onduleur. Il désigne le pourcentage de la production photovoltaïque autoconsommée.



Menu Batterie

État de la batterie

Affichage de l'état de charge actuel, de la tension, de l'intensité du courant de charge ou de décharge et du nombre de cycles de la batterie.



Menu Générateur PV (côté DC)

Puissance DC actuelle

Affichage de la tension (U), de l'intensité du courant (I) et de la puissance (P) par entrée DC¹

¹ Selon le modèle ou l'utilisation de l'entrée DC3, elle est affichée. Si une batterie est connectée à l'entrée DC3, aucune valeur n'est affichée.

Menu Réglages/Information

Le menu Réglages/Information permet de configurer l'onduleur et ses autres composants (par exemple compteur d'énergie, batterie, etc.).

■ Réglages de base

Définition des paramètres généraux de l'onduleur.

Paramètres	Explication
Langue	Sélection de la langue des menus
Nom de l'onduleur	Saisie du nom de l'onduleur. Les caractères autorisés pour le changement de nom sont a–z, A–Z, 0–9 et « - ». Les accents, les espaces vides et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés. La connexion du navigateur Internet au Webserver avec le nouveau nom peut s'effectuer aussitôt après le changement de nom. L'accès au moyen du numéro de série est néanmoins toujours possible.
Date/Heure	Saisie de la date et de l'heure. Définition du fuseau horaire (par exemple UTC (+1:00) pour le fuseau horaire de l'Europe centrale) Activation/désactivation ou détermination automatique de la date et de l'heure. Le serveur NTP peut être configuré au moyen du Webserver.

■ Communication

Définition des paramètres de communication pour la connexion Ethernet de l'onduleur.

Paramètres	Explication
Réseau IPv4	Activation du protocole réseau et de la configuration de l'interface réseau (Ethernet) de l'onduleur. Par défaut, l'option « Automatique » est activée. En cas de configuration manuelle, les paramètres appropriés doivent être saisis. Paramétrage du serveur DNS : Par défaut, l'option « Automatique » est activée. En cas de configuration manuelle, les paramètres appropriés doivent être saisis.
Modbus SunSpec (TCP)	Activation du protocole



INFO

Par défaut, l'option « Automatique » est activée. Cela signifie que l'onduleur reçoit son adresse IP d'un serveur DHCP ou qu'il génère automatiquement une adresse IP.

Si aucune adresse IP automatique ne peut être attribuée à l'onduleur via un serveur DHCP, il peut être configuré manuellement avec l'option « Manuel ».

Consultez la documentation de votre routeur/passerelle pour connaître les données nécessaires à la configuration, comme les adresses IP, du routeur, etc.

■ Portail solaire

Saisie des paramètres de configuration du portail solaire. En cas d'utilisation d'un portail solaire, les données log et les événements lui sont envoyés.

Paramètres	Explication
Portail solaire	Sélection du portail solaire.
Activation	Activation du transfert des données à un portail solaire.

■ Informations sur l'appareil

Indique les différentes versions installées de l'onduleur.

Paramètres	Explication
Numéro d'article	Numéro d'article de l'onduleur
Numéro de série	Numéro de série de l'onduleur
Matériel	Version du matériel (Hardware)
MC	Version du contrôleur principal
IOC	Version du contrôleur d'entrée/sortie
UI	Version de l'interface utilisateur (User Interface)
Directive nationale	Indique le réglage du pays défini pour l'onduleur
Puissance de sortie maximale	Indique la puissance de sortie maximale de l'onduleur.

■ Options supplémentaires

Cette fonction permet d'activer des options supplémentaires pour l'onduleur. Il peut par exemple s'agir de l'activation de l'entrée DC3 pour le raccordement d'une batterie de stockage.

Paramètres	Explication
Activer une option	Saisie d'un code d'activation, par exemple pour le raccordement d'une batterie. Celui-ci doit être préalablement acheté dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.
Options activées	Vue d'ensemble des options de l'onduleur actuellement activées



INFO

Le code d'activation peut être acquis dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar accessible depuis le lien shop.kostal-solar-electric.com

■ Menu du service

Le menu du service permet à un installateur ou un utilisateur expérimenté de définir les réglages de l'onduleur.

Pour pouvoir afficher l'intégralité du menu du service, l'installateur doit demander un code auprès du service après-vente du fabricant de l'onduleur.

L'option de menu « Code service » permet de saisir ce code.

Une fois le code service saisi et l'opération validée, les options supplémentaires du menu du service apparaissent.

Paramètres	Explication
Saisie du code service	Saisie du code service et activation des options de menu supplémentaires.
Réglages d'usine	Réinitialisation de l'onduleur à ses réglages d'usine. Les réglages suivants sont réinitialisés : langue, nom de l'onduleur, date et heure, réglages du réseau, protocole et portail solaire.
Liste des événements	Affichage des dix derniers événements avec la date. Après sélection d'un événement et utilisation de la touche « OK », ses données détaillées s'affichent.
Gestion de l'énergie (seulement disponible après saisie du code service)	- Alimentation du réseau maximale Définition de la puissance d'alimentation maximale. Le fournisseur d'électricité prescrit généralement des directives à ce sujet (par exemple limitation à 70 %). La puissance maximale de l'onduleur constitue la valeur par défaut. - Compteur d'énergie Sélection du compteur d'énergie intégré au sein du système domotique.
Réinitialiser les réglages du pays (seulement disponible après saisie du code service)	Réinitialisation du réglage du pays. Après la réinitialisation de ce réglage et le redémarrage de l'onduleur, l'assistant de mise en service s'affiche.



INFO

Les options du menu du service dépendent du micrologiciel de l'onduleur installé (FW) et du logiciel de l'interface utilisateur (UI), et peuvent différer par rapport à la description faite ici.

Certaines options de menu peuvent être utilisées sans saisir de mot de passe de service. Elles doivent cependant être exécutées par un utilisateur expérimenté. Sinon, l'onduleur risque de ne plus fonctionner correctement.



INFO

Si l'onduleur ne redémarre pas de lui-même, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur DC et du disjoncteur de protection AC. Patientez 10 minutes, puis remettez-le en marche en suivant la procédure dans l'ordre inverse.

Menu - Côté AC (réseau)

Affichage des valeurs énergétiques actuelles côté AC.

■ Puissance AC actuelle

Affichage des données de puissance actuelles côté réseau (AC) et répartition par phase.

Paramètres	Explication
Phase 1	Affichage de la tension, de l'intensité du courant et de la puissance injectée dans le réseau d'électricité public ou soutirée de ce réseau.
Phase 2	
Phase 3	

■ Vue d'ensemble de la production

Indique la quantité d'énergie produite par les générateurs photovoltaïques.

Paramètres	Explication
Jour	Affiche les valeurs de production de la journée en cours (de 00 à 24 h).
Mois	Affiche les valeurs de production du mois en cours (du 01 au 31).
Jour	Affiche toutes les valeurs de production de l'année en cours (du 01/01 au 31/12).
Total	Affiche la production totale depuis la mise en service.

■ Paramètres du réseau

Affiche les paramètres réseau actuels de l'onduleur.

Paramètres	Explication
Fréquence actuelle du réseau [Hz]	Affiche la fréquence du réseau.
Cos phi actuel	Indique le facteur de puissance actuel (cos phi).
Puissance actuelle	Indique la puissance que l'onduleur injecte dans le réseau domestique.
Limitation [W]	Indique le réglage actuel de la diminution de la puissance.

Menu Consommation domestique

Indique la consommation domestique et les sources permettant de la couvrir (générateur solaire, batterie ou réseau d'électricité public).

■ Consommation domestique actuelle

Paramètres	Explication
Consommation	Consommation domestique actuelle
PV	Part de la consommation domestique couverte par la production photovoltaïque.
Réseau	Part de la consommation domestique soutirée du réseau d'électricité public.
Batterie	Part de la consommation domestique couverte par la batterie.

■ Consommation domestique journalière

Paramètres	Explication
Consommation	Consommation domestique de la journée en cours
PV	Part de la consommation domestique couverte par la production photovoltaïque.
Réseau	Part de la consommation domestique soutirée du réseau d'électricité public.
Batterie	Part de la consommation domestique couverte par la batterie.

■ Consommation domestique mensuelle

Paramètres	Explication
Consommation	Consommation domestique du mois en cours
PV	Part de la consommation domestique couverte par la production photovoltaïque.
Réseau	Part de la consommation domestique soutirée du réseau d'électricité public.
Batterie	Part de la consommation domestique couverte par la batterie.

■ Autosuffisance

L'autosuffisance indique le pourcentage de tous les besoins énergétiques domestiques couverts par l'énergie photovoltaïque produite. Plus cette valeur est élevée, moins il est nécessaire d'acheter de l'énergie auprès de son fournisseur d'énergie.

Paramètres	Explication
Jour	Affichage pour la journée en cours (de 00 à 24 h)
Mois	Affichage pour le mois en cours (du 01 au 31)
Jour	Affichage pour l'année en cours (du 01/01 au 31/12)
Total	Affichage depuis la première mise en service

■ pourcentage d'autoconsommation

Le pourcentage d'autoconsommation indique le rapport entre l'autoconsommation et l'énergie totale produite par les générateurs photovoltaïques.

Paramètres	Explication
Jour	Affichage pour la journée en cours (de 00 à 24 h)
Mois	Affichage pour le mois en cours (du 01 au 31)
Jour	Affichage pour l'année en cours (du 01/01 au 31/12)
Total	Affichage depuis la première mise en service

Menu Batterie

■ État de la batterie

En cas de raccordement d'une batterie à l'onduleur, affichage des valeurs actuelles de la batterie.

Paramètres	Explication
État de charge	Affiche l'état de charge batterie (uniquement en cas de raccordement d'une batterie).
Tension	Affiche la tension de la batterie.
Courant de charge / Courant de décharge	Un courant de charge indique que la batterie est en cours de charge. Un courant de décharge signale que la batterie est en cours de décharge.
Nombre de cycles	Indique le nombre de cycles de la batterie.

Menu Générateur PV (côté DC)

Affichage des valeurs énergétiques actuelles côté DC.

■ Puissance DC actuelle

Affichage de la tension générée, de l'intensité du courant et de la puissance de chaque entrée DC des générateurs photovoltaïques.

Paramètres	Explication
DC1	Affichage de la tension générée, de l'intensité du courant et de la puissance de l'entrée DC1 des générateurs photovoltaïques
DC2	Affichage de la tension générée, de l'intensité du courant et de la puissance de l'entrée DC2 des générateurs photovoltaïques
DC3	Affichage de la tension générée, de l'intensité du courant et de la puissance de l'entrée DC3 des générateurs photovoltaïques Ces valeurs sont seulement affichées lorsque l'onduleur possède une entrée DC3 et que celle-ci est configurée comme entrée PV. Si une batterie est raccordée à l'entrée DC3, celle-ci n'est pas affichée.

5. Types de connexion

5.1	Interconnexion de l'onduleur et de l'ordinateur	108
5.2	Paramétrage sur l'ordinateur	109
5.3	Connexion de l'onduleur et de l'ordinateur	110
5.4	Déconnexion de l'onduleur de l'ordinateur	112
5.5	Connexion via l'application KOSTAL Solar App	113

5.1 Interconnexion de l'onduleur et de l'ordinateur

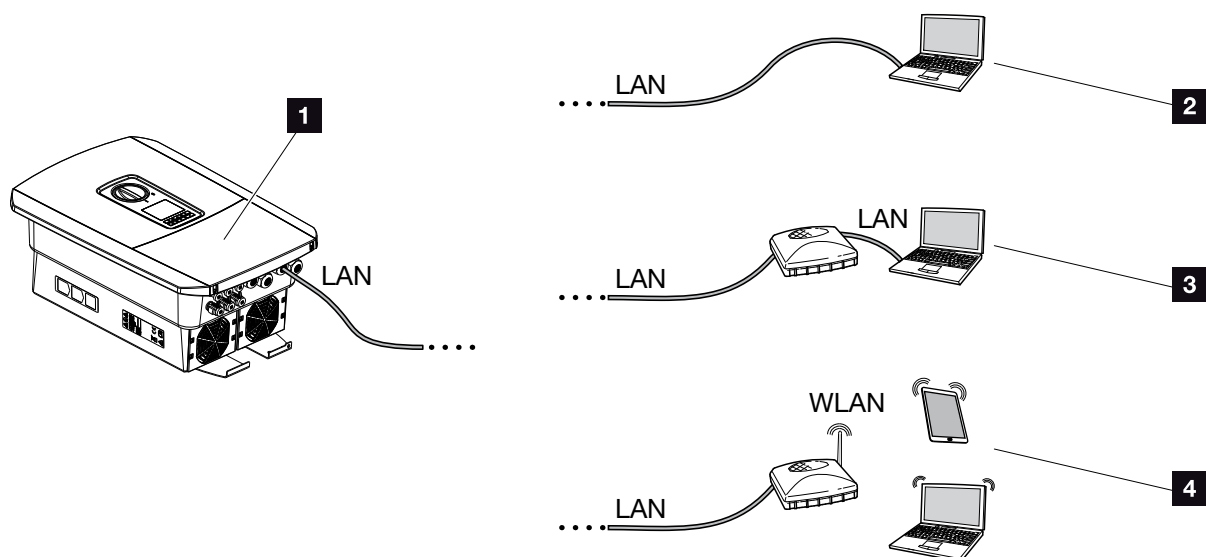


Fig. 50 : Connexion de l'ordinateur à l'onduleur

- 1 Onduleur avec interface LAN
- 2 Connexion directe par réseau local (LAN)
(seulement avec configuration IP manuelle)
- 3 Connexion LAN par switch/hub/routeur
- 4 Connexion par réseau sans fil (WLAN) via routeur WLAN

L'onduleur est accessible depuis un ordinateur ou une tablette selon différents types de connexion pour la configuration ou la consultation des données. Il faut néanmoins tenir compte de certains réglages détaillés dans les pages suivantes.

Pour le paramétrage du routeur ou d'Internet, adressez-vous au fournisseur du routeur, à votre fournisseur d'accès Internet ou à un administrateur de réseaux. 



INFO

Si vous voulez accéder à votre onduleur par Internet, n'utilisez pas le port d'accès HTTP non chiffré (port 80).

Il est préférable d'y accéder par le port chiffré HTTPS (port 443) et une connexion VPN.

5.2 Paramétrage sur l'ordinateur

Les points mentionnés ci-dessous s'appliquent au système d'exploitation Windows 10.

- Au niveau du protocole Internet (TCP/IP) de l'ordinateur, les options « Obtenir une adresse IP automatiquement » et « Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement » doivent être activées. 

Pour accéder aux paramètres du protocole Internet (TCP/IP), accédez au panneau de configuration :
Panneau de configuration >> Centre Réseau et partage >> Modifier les paramètres de la carte.
Clic droit sur votre connexion au réseau local >> Propriétés >> sélectionner « Protocole Internet (TCP/IPv4) » > Propriétés.

- Dans les Paramètres réseau de l'ordinateur, l'option « Utiliser un serveur proxy pour le réseau local » doit être désactivée.

Pour accéder aux « Paramètres réseau », accédez au panneau de configuration :
Panneau de configuration >> Options Internet >> Onglet : « Connexions » >> Paramètres réseau.



INFO

Lorsque l'ordinateur peut accéder au réseau auquel l'onduleur est raccordé, ces réglages ne sont plus nécessaires.

5.3 Connexion de l'onduleur et de l'ordinateur

Cette variante sert principalement à configurer l'onduleur par l'intermédiaire du Webserver sur place. 

1. Mettre hors tension le compartiment de raccordement de l'onduleur. 
2. Retirer le couvercle de l'onduleur.
3. Retirer le couvercle du compartiment de raccordement.

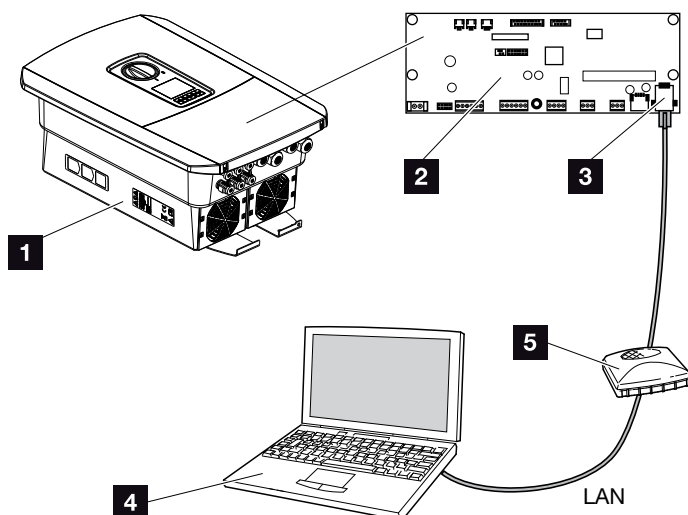


Fig. 51 : Connexion de l'onduleur et de l'ordinateur au moyen d'un câble Ethernet

- 1 Onduleur avec compartiment de raccordement
 - 2 Carte SCB (Smart Communication Board) avec interface LAN
 - 3 Câble Ethernet (LAN)
 - 4 Ordinateur (pour la configuration ou la consultation des données)
 - 5 Routeur
4. Introduire le câble Ethernet dans l'onduleur, puis l'isoler avec le joint d'étanchéité et l'écrou à chapeau. Serrer l'écrou à chapeau au couple de serrage prescrit. Couple de serrage : 8 Nm (M25).



INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez un câble de raccordement de la catégorie 6 (Cat 6e) d'une longueur maximale de 100 m.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettez l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

 Chap. 4.3



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



5. Raccorder le câble Ethernet à l'interface LAN de la carte de communication SCB (Smart Communication Board).
 6. Raccorder le câble Ethernet à un routeur ou à un ordinateur. 
 7. Fermer le couvercle du compartiment de raccordement et de l'onduleur (2 Nm).
 8. Brancher les fusibles et l'interrupteur DC.
- ✓ L'onduleur est connecté au PC.

**INFO**

Lorsque l'onduleur est directement connecté au PC, il faut lui configurer manuellement une adresse IP s'il n'a pas obtenu d'adresse IP d'un serveur DHCP. Elle peut ensuite être copiée dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour accéder au Webserver.

En connectant le câble Ethernet à un routeur, l'onduleur est intégré au réseau et peut être adressé par tous les ordinateurs intégrés dans ce même réseau.

5.4 Déconnexion de l'onduleur de l'ordinateur

1. Mettre hors tension le compartiment de raccordement de l'onduleur.  **Chap. 4.3** 
 2. Retirer le couvercle de l'onduleur et du compartiment de raccordement.
 3. Débrancher le câble Ethernet de l'onduleur et de l'ordinateur. 
 4. Fermer le couvercle de l'onduleur.
 5. Brancher les fusibles et l'interrupteur DC.
- ✓ L'onduleur est de nouveau en service.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

 **Chap. 4.3**



CONSEIL

Laisser le câble Ethernet connecté à l'onduleur. Il est ainsi possible de procéder rapidement à d'autres consultations ou d'autres réglages sur l'onduleur.

En cas de connexion via un routeur, la connexion par exemple ne doit pas être interrompue.

5.5 Connexion via l'application KOSTAL Solar App

L'application gratuite KOSTAL Solar App vous offre une surveillance professionnelle de votre installation photovoltaïque. Avec l'application KOSTAL Solar App, vous pouvez accéder à tout moment à toutes les fonctions de votre smartphone ou tablette de manière simple et confortable.

Pour configurer et utiliser l'application, vous avez besoin d'un accès au portail solaire KOSTAL Solar Portal et d'un onduleur qui y soit enregistré. Les mêmes données d'accès que pour le portail solaire KOSTAL Solar Portal sont nécessaires pour se connecter à l'application.

Avec l'application KOSTAL Solar App, vous pouvez facilement surveiller votre installation photovoltaïque en déplacement ou depuis chez vous et afficher les données pertinentes de votre installation. Vous avez la possibilité d'obtenir des données de consommation et de production sur différentes périodes telles que le jour, la semaine, le mois et l'année, ainsi que l'accès aux données historiques de votre installation photovoltaïque. Cela signifie que vous êtes toujours à jour avec l'application KOSTAL Solar App.

Téléchargez l'application gratuite KOSTAL Solar App dès maintenant et profitez des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités étendues.

6. Webserver

6.1	Le Webserver	115
6.2	Accès au Webserver	117
6.3	Structure des menus du Webserver	119
6.4	Webserver - Menus	124
6.5	Stratégie d'utilisation de la batterie	153
6.6	Pilotage intelligent de la batterie	155

6.1 Le Webserver

Webserver - Écran d'accueil

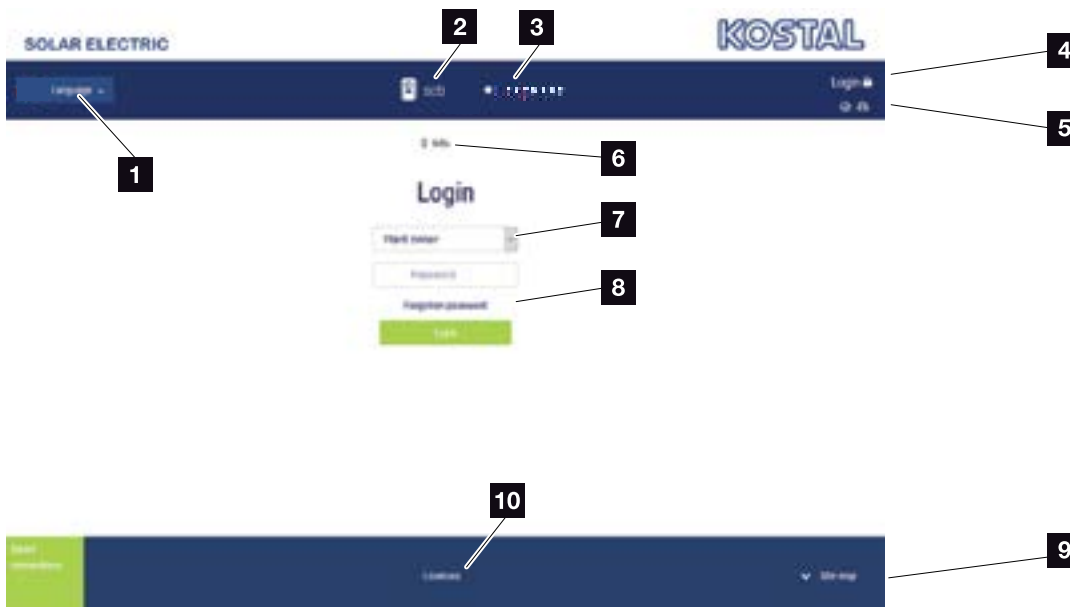


Fig. 52 : Webserver - Écran d'accueil

- 1 Sélection de la langue
- 2 Nom de l'onduleur
- 3 Message d'état de l'onduleur
- 4 Connexion/Déconnexion au/du Webserver
- 5 Messages d'état
 - Pictogramme Globe terrestre : état de la connexion au portail solaire
 - Pictogramme Téléchargement : mise à jour du logiciel
- 6 Interrogation des informations de l'appareil
- 7 Connexion en tant qu'exploitant ou installateur
- 8 Le bouton « Vous avez oublié votre mot de passe ? » permet d'attribuer un nouveau mot de passe d'accès au Webserver ou généralement de créer un nouveau mot de passe à la première connexion.
- 9 Accès au plan du site
- 10 Indications concernant la licence

Le Webserver constitue l'interface graphique entre l'onduleur et l'utilisateur. Même sans être connecté, vous disposez d'informations sur votre installation photovoltaïque, Cela comprend, par exemple, les informations d'appareil et l'état actuel de l'onduleur. Vous pouvez vous connecter comme exploitant ou installateur. 



INFORMATION IMPORTANTE

Pour vous connecter en tant qu'exploitant, vous avez besoin d'un mot de passe. Lors de la première connexion, vous devez le créer en utilisant l'option « Vous avez oublié votre mot de passe ? ». Vous aurez aussi également besoin de la « Master Key » figurant sur la plaque signalétique.

Pour vous connecter en tant qu'installateur, vous avez besoin de la « Master Key » figurant sur la plaque signalétique de l'onduleur et de votre code service que vous pouvez demander auprès de notre service après-vente.  **Chap. 14.2**

Webserver - Menus

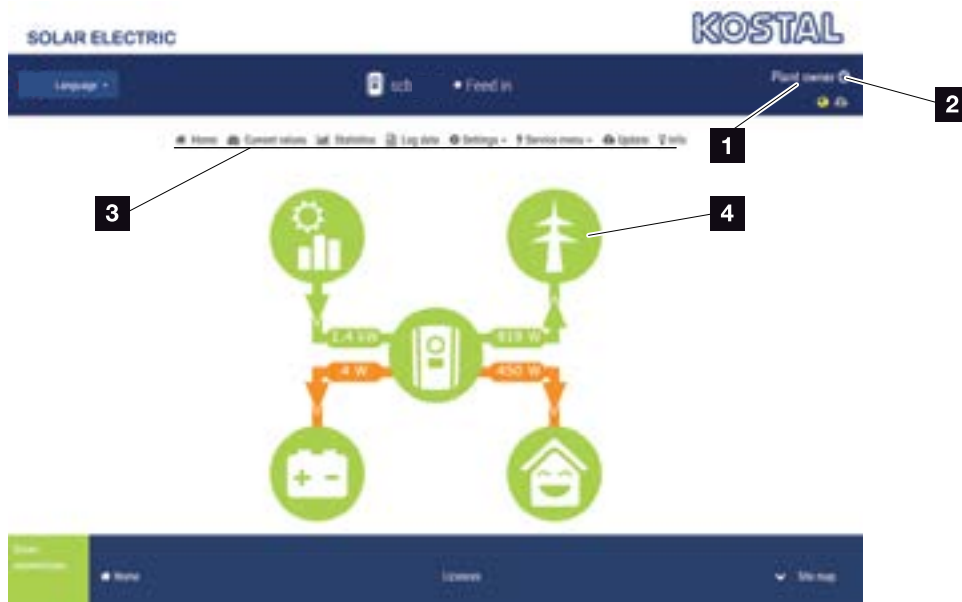


Fig. 53 : Webserver - Menus

- 1 Utilisateur connecté
- 2 Connexion au Webserver et déconnexion
- 3 Menus de l'onduleur
- 4 Diagramme du flux d'énergie

Après vous être connecté en tant que propriétaire ou installateur, différentes options de menu s'offrent à vous. **i**

Le Webserver permet d'afficher les informations les plus importantes, les valeurs actuelles, les événements et les différentes versions de l'onduleur.

Les statistiques fournissent une vue d'ensemble de la production et de la rémunération.

Le menu Réglages et le menu du service facilitent la configuration rapide de l'onduleur, tandis que le menu Données log permet d'afficher d'autres informations sur l'onduleur.

Les pages suivantes indiquent comment se connecter au Webserver et détaillent les différentes options des menus.



INFO

Selon le rôle de l'utilisateur (installateur ou exploitant), différentes options de menu sont visibles.

Il peut y avoir des différences dans la représentation du Webserver et les options de menu décrites ici en raison des différentes versions du logiciel (niveau de version de l'interface utilisateur).

6.2 Accès au Webserver

Le Webserver est accessible sur l'onduleur par l'intermédiaire du navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome, par exemple) d'un ordinateur. C'est pourquoi les deux appareils doivent se trouver sur le même réseau. ⓘ

Informations sur la connexion à l'ordinateur et le paramétrage  **Chap. 5.**

L'option **Connexion** vous permet de vous connecter au Webserver en tant qu'« exploitant » ou « installateur ».

Pour vous connecter au Webserver comme installateur, vous devez disposer d'un code service personnel et de la « Master Key » de l'onduleur figurant sur sa plaque signalétique. Une fois connecté, l'installateur bénéficie d'autres possibilités de paramétrage inaccessibles à l'exploitant normal. Ces réglages nécessitent des connaissances techniques. ⓘ

L'option **Déconnexion**  permet de vous déconnecter du Webserver.



CONSEIL

Pour accéder au Webserver, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil (une tablette, par exemple) équipé d'un navigateur Internet.



INFO

Vous pouvez demander un code service auprès de notre service après-vente.

 **Chap. 14.2**



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Connexion au Webserver

Démarrer le navigateur Internet.

1. Dans la barre d'adresse du navigateur Internet, saisir l'adresse IP de l'onduleur, puis valider avec la touche « ENTRÉE ». 

→ Vous accédez alors au Webserver.

2. Si vous êtes exploitant, connectez-vous avec votre mot de passe. 

Si vous voulez vous connecter en tant qu'installateur, saisissez les données suivantes :

Master Key : telle qu'elle figure sur la plaque signalétique

Code service : code service de l'installateur

Validez la mise en garde et l'exclusion de responsabilité.

→ Le menu du Webserver s'ouvre.

Réalisation de réglages sur le Webserver

Une fois la connexion établie, il est maintenant possible d'effectuer les réglages requis sur l'onduleur par l'intermédiaire du Webserver ou de consulter ses valeurs.



CONSEIL

L'adresse IP s'affiche en alternance sur l'écran de l'onduleur ou peut être consultée dans le menu de l'onduleur.



INFORMATION IMPORTANTE

Pour votre première connexion en tant qu'exploitant, vous devez indiquer un mot de passe. Pour créer votre mot de passe, utilisez l'option « Vous avez oublié votre mot de passe ? ». Dans le menu suivant, saisissez la « Master Key » et le nouveau mot de passe. La « Master Key » figure sur la plaque signalétique de l'onduleur.

Le mot de passe doit être constitué au minimum de 8 caractères mêlant les classes de caractères suivantes : a-z, A-Z, 0-9.

En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez en recréer un autre en suivant la même procédure.

6.3 Structure des menus du Webserver

Il peut y avoir des différences en raison des versions du logiciel (niveau de version de l'interface utilisateur).

Menu Accueil



Accueil

Affichage du diagramme du flux de puissance

Menu Valeurs actuelles



Valeurs actuelles

Générateur PV

Affichage de la tension, du courant et de la puissance de chaque entrée DC

Onduleur

Affichage de l'état de l'onduleur et des événements survenus.

Consommation
domestique

Affichage de la consommation domestique et des sources permettant de la fournir (générateur solaire, batterie ou réseau d'électricité public).

Réseau

Affichage de la tension, de l'intensité du courant et de la puissance par phase, ainsi que des paramètres du réseau

Batterie

En cas de raccordement d'une batterie à l'onduleur, affichage des valeurs actuelles de la batterie

Menu Statistiques



Statistiques

Production
journalière

Affichage de la production de la journée en cours

Production
mensuelle

Affichage de la production du mois en cours

Production annuelle

Affichage de la production de l'année en cours

Production totale

Affichage de la production totale

Menu Données log




Données log

Données log

Téléchargement des données log de l'onduleur

Menu Réglages

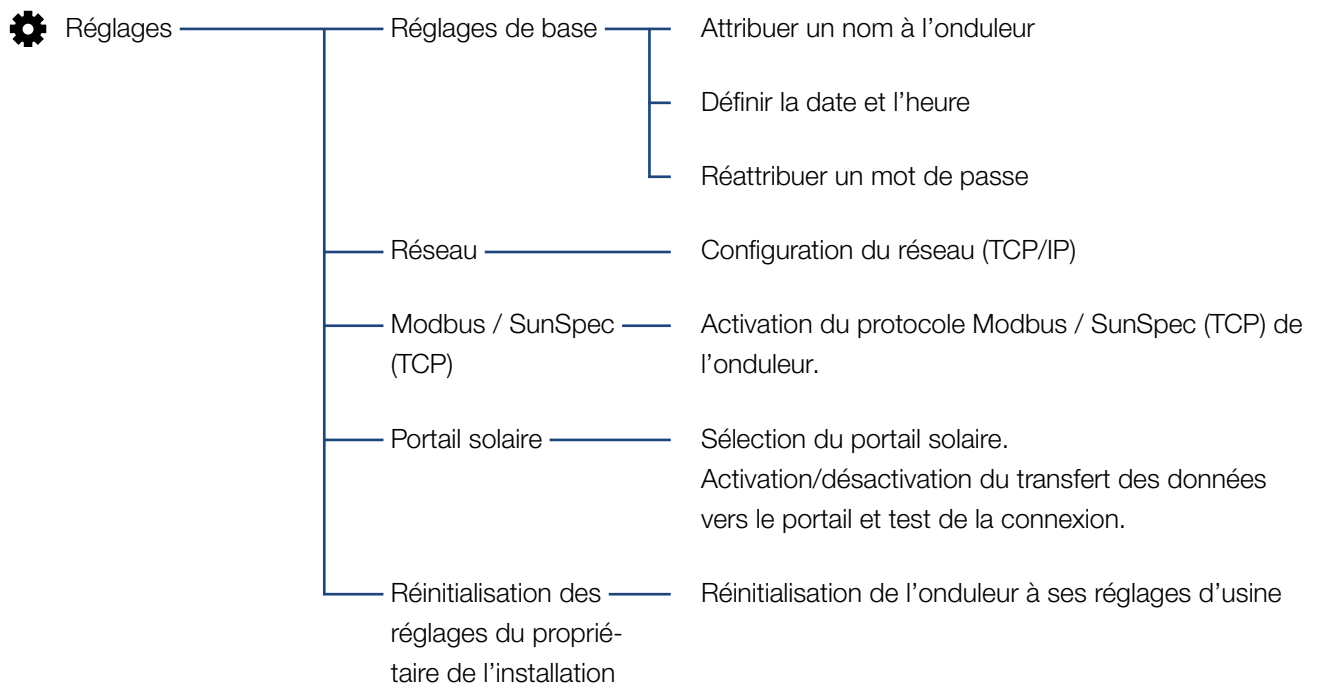

Menu Service - Généralités

Menu du service	Gestion de l'énergie ¹	Sélection du compteur d'énergie intégré, du lieu d'installation et limitation de la puissance d'injection (par exemple à 70 %). Activation du stockage des sources d'énergie AC situées dans le même réseau domestique d'une batterie connectée. Activation de la réception des signaux de commande d'un récepteur centralisé
	Réglages du générateur	Réglage de la gestion de l'ombrage ou utilisation de commandes de modules externes
	Réglages de la batterie	Sélection du type de batterie, de l'utilisation de la batterie au-delà d'un certain niveau de puissance, de la stratégie d'utilisation de la batterie et de la commande de la batterie
	Configuration matérielle externe	Réglage de la compatibilité avec le RCD de type A
	Entrées numériques ¹	Réglage de la fonction des entrées numériques (par exemple mode de fonctionnement du récepteur centralisé et activation de la transmission des signaux de commande ou pour une commande de la batterie externe)
	Sortie de commutation	Réglage du fonctionnement de la sortie de commutation (par exemple pour le contrôle de l'autoconsommation)
	Options supplémentaires	Activation d'options supplémentaires par code d'activation (par exemple utilisation d'une batterie sur l'entrée DC3)

¹ Seulement modifiable avec un code service

Menu Service - Paramètres réseau

⚡ Menu du service	Rapport de paramétrage	Vue d'ensemble des paramètres définis dans l'onduleur
	Réglages de la puissance réactive ¹	Configuration de la puissance réactive ¹
	Rampe de démarrage ¹	Configuration de la rampe de démarrage en cas d'erreur de démarrage ou défaillance du réseau ¹
	LVRT/HVRT ¹	LVRT/HVRT ¹
	P(f) ¹	Configuration de la réduction de puissance en cas de surfréquence P(f) ¹
	P(U) ¹	Configuration de la réduction de puissance en cas de surtension P(U) ¹
	Temps de montée ¹	Configuration du temps de montée Réglage du temps de montée pour la commande externe de la puissance réactive ou active par récepteur centralisé ou Modbus
	Protection du réseau et de l'installation ¹	Protection du réseau et de l'installation ¹ Configuration de la protection du réseau et de l'installation : tension L-N, fréquence, tension de démarrage, fréquence de démarrage, début du délai d'attente de démarrage, erreur réseau délai d'attente de démarrage ¹
	Autotest de la protection du réseau et de l'installation	Autotest de protection du réseau et de l'installation Exécution d'un autotest et affichage du résultat

¹ Seulement modifiable avec un code service



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Menu Mise à jour



Mise à jour — Mise à jour — Effectuer la mise à jour du logiciel de l'onduleur

Menu Info



Infos — Information d'appareil — Affichage des informations sur les appareils et le réseau ainsi que sur des événements en attente dans l'onduleur.

6.4 Webserver - Menus

Le Webserver met à la disposition de l'utilisateur les menus ci-après. Les pages suivantes comportent une description plus détaillée des différentes options.

- **Accueil**

Affichage du diagramme du flux de puissance

- **Valeurs actuelles**

Les différentes statistiques indiquent la valeur courante de la production journalière, mensuelle, annuelle et totale. L'ouverture des différentes statistiques permet d'afficher des informations plus détaillées.

- **Statistiques**

Fournit des renseignements sur les données de production de l'onduleur pour le jour, le mois ou l'année en cours ou sur la totalité de la production.

- **Données log**

Permet de télécharger toutes les données log de l'onduleur ou celles correspondant à une période limitée.

- **Réglages**

Ces options de menu permettent de définir les réglages de base de l'onduleur (nom de l'onduleur, réglages du réseau, critères de rémunération, consultation des données log, par exemple).

- **Menu du service**

Ces options de menu permettent à l'installateur de configurer le matériel de l'onduleur (par exemple la réduction de la puissance active ou les réglages du réseau spécifiques prescrits par le fournisseur d'énergie).

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)

■ **Mise à jour**

Cette rubrique permet de mettre à jour l'onduleur à l'aide d'une mise à jour logicielle.

■ **Info**

La page d'informations permet d'afficher les événements qui se produisent dans l'onduleur ou ses différentes versions (UI, MC, IOC, HW, par exemple). Ces informations sont également consultables sans être obligé de se connecter au Webserver.

Menu du Webserver - Accueil

■ Accueil

Affichage du diagramme du flux de puissance. Le sens du flux d'énergie arrivant et partant de l'onduleur est affiché. Les valeurs indiquent la puissance instantanée.

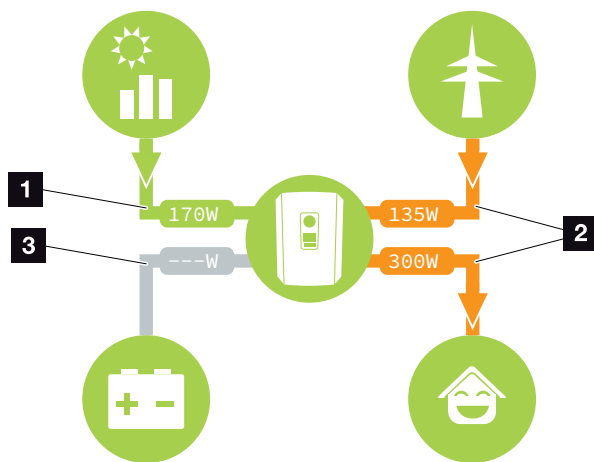


Fig. 54 : Diagramme du flux d'énergie

- 1** Vert : fourniture d'énergie.
- 2** Orange : soutirage/consommation d'énergie.
- 3** Gris : aucun flux énergétique.

Menu du Webserver - Valeurs actuelles

Ces options de menu permettent d'afficher les valeurs énergétiques actuelles côtés AC et DC.

■ Générateur PV

Affiche la tension générée, l'intensité du courant et la puissance de chaque entrée DC des générateurs photovoltaïques.

Paramètres	Explication
Entrée DC x	Affichage de la tension générée, de l'intensité du courant et de la puissance des générateurs photovoltaïques pour chaque entrée DC.

■ Onduleur

Affiche l'état actuel de l'onduleur, les données de puissance actuelles côté réseau (AC) et la répartition énergétique par phase.

Paramètres	Explication
État	État de fonctionnement de l'onduleur. Pour plus d'informations, voir Chap. 4.5.
Entrées numériques	État du signal de la borne de connexion de l'interface numérique pour les récepteurs centralisés (entrées 1 à 4). L'écran indique si l'alimentation est actuellement limitée, par exemple par des consommateurs ou un système externe de gestion de la batterie. Les réglages relatifs à la réduction de la puissance active/réactive, par exemple, peuvent être effectués sous Menu du service > Entrées numériques. Chap. 9.1.
Puissance de sortie	Indique la puissance que l'onduleur injecte dans le réseau domestique.
Fréquence du réseau	Affiche la fréquence actuelle du réseau.
Cos phi	Indique les facteurs de puissance actuels (cos phi)

Paramètres	Explication
Limitation	Indique le réglage actuel de la diminution de la puissance. Avec un compteur d'énergie intégré (par ex. un KOSTAL Smart Energy Meter) dans le réseau domotique et une limitation de la puissance réglée, la puissance active est limitée dynamiquement en fonction de la consommation domestique. Cela signifie qu'en plus de la diminution de la puissance réglée, la consommation domestique jusqu'à la limite de puissance maximale de l'onduleur est ajoutée.
Phase x	Affiche les valeurs de puissance par phase (x = 1, 2 ou 3).

■ Consommation domestique

Affichage de la consommation domestique actuelle et des sources permettant de la couvrir.

Paramètres	Explication
Consommation domestique actuelle couverte par	Indique la consommation domestique et la source permettant actuellement de la couvrir.

■ Réseau

Indique les données de puissance actuelles côté réseau (AC).

Paramètres	Explication
Réseau	Alimentation : la production photovoltaïque alimente le réseau d'électricité public. Soutirage : l'électricité servant à couvrir la consommation domestique est soutirée du réseau public.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



■ Batterie

En cas de raccordement d'une batterie à l'onduleur (uniquement si l'entrée DC3 a été activée), les valeurs actuelles de la batterie sont affichées. 

Paramètres	Explication
État	Charge : la batterie est en cours de charge. Décharge : l'énergie est prélevée de la batterie.
Tension	Affiche la tension de charge/décharge de la batterie.
Courant	Affiche l'intensité du courant de charge/décharge de la batterie.
Puissance	Affiche la puissance de charge/décharge de la batterie.
État de charge	Affiche l'état de charge de la batterie en pourcentage.
Cycles de charge	Indique le nombre de cycles de la batterie.



INFO

Si toutes les valeurs sont nulles, la batterie se trouve en mode veille. L'état de la batterie est consultable via Valeurs actuelles > Onduleur.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Menu du Webserver - Statistiques

Affichage de la production journalière, mensuelle, annuelle et totale.

■ Statistiques de production

Affiche les valeurs de production et de consommation.

Paramètres	Fonction
Jour	Affiche les valeurs de production/consommation de la journée en cours.
Mois	Affiche les valeurs de production/consommation du mois en cours.
Jour	Affiche les valeurs de production/consommation de l'année en cours.
Total	Affiche toutes les valeurs de production/consommation accumulées jusqu'à présent dans l'onduleur.
Diagramme	Autoconsommation : L'autoconsommation indique l'autoconsommation par rapport au total de la production d'énergie. Autosuffisance : L'autosuffisance indique le pourcentage de tous les besoins énergétiques domestiques couverts par l'énergie photovoltaïque produite. Plus cette valeur est élevée, moins il est nécessaire d'acheter de l'énergie auprès de son fournisseur d'énergie.
Émissions de CO ₂ évitées	Indique le calcul des émissions de CO ₂ évitées grâce à la production d'énergie photovoltaïque.
Consommation domestique	Indique la consommation domestique. PV : indique la quantité d'énergie PV utilisée pour la consommation domestique Réseau : indique la quantité d'énergie soutirée du réseau d'électricité public Batterie : indique la quantité d'énergie prélevée de la batterie pour la consommation domestique

Menu du Webserver - Données log

Consultation des données log de l'onduleur.

Option de menu	Fonction
Téléchargement des données log	Période limitée : Téléchargement des données log de l'onduleur portant sur une période sélectionnée (100 jours max.).

Les données log de l'onduleur sont téléchargeables sous forme de fichier DAT (logData.csv). Les données sont enregistrées dans le fichier au format CSV et peuvent être affichées dans n'importe quel tableur du marché (Excel, par ex.).

Pour plus d'informations, voir **Chap. 7.2.**

Les données sont enregistrées sur votre disque dur. Après leur enregistrement, elles peuvent être affichées et soumises à d'autres traitements.



INFO

L'onduleur enregistre les données pendant environ 365 jours. Lorsque la mémoire interne est pleine, les données les plus anciennes sont écrasées.



INFO

Si l'onduleur n'est pas connecté à un portail solaire, effectuez régulièrement des copies de sauvegarde des données log.

Menu du Webserver - Réglages

Les réglages permettent de configurer l'onduleur et les composants externes (par exemple, un récepteur centralisé, etc.).

■ Réglages de base

Définition des paramètres généraux de l'onduleur.

Nom de l'onduleur

Définition du nom de l'onduleur.

Option de menu	Fonction
Nom de l'onduleur	Saisie du nom de l'onduleur (63 caractères maximum). Les caractères autorisés sont les suivants : a-z, A-Z, 0-9 et « - ». Les accents, les espaces vides et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés. La connexion du navigateur Internet au Webserver avec le nouveau nom peut s'effectuer aussitôt après le changement de nom ou ultérieurement par adresse IP.

■ Réglage du temps

Définition de la date et de l'heure ou sélection d'un serveur de temps.

Option de menu	Fonction
Date et heure	Saisie de la date et de l'heure. Il est aussi possible d'utiliser la date et l'heure de l'ordinateur.
Fuseau horaire	Définition du fuseau horaire (par exemple UTC (+1:00) pour le fuseau horaire de l'Europe centrale)
Activer le serveur de temps	Activation/désactivation d'un serveur de temps (serveur NTP). Une fois l'activation effectuée, la date et l'heure du serveur de temps sont utilisées. L'utilisation d'un serveur NTP permet de passer automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
Serveur NTP	Saisie de l'adresse IP ou du nom du serveur NTP (Network Time Protocol). Le signe Plus permet d'ajouter d'autres serveurs NTP de remplacement. De nombreux serveurs NTP gratuits sont connectés à Internet et peuvent être utilisés ici.

Modifier le mot de passe

Modification du mot de passe du Webserver.

Option de menu	Fonction
Modifier le mot de passe	Modification du mot de passe du Webserver. Le mot de passe doit être constitué au minimum de 8 caractères mêlant les classes de caractères suivantes : minuscules (a-z), majuscules (A-Z) et chiffres (0-9).

■ Réseau

Définition des paramètres de communication de l'onduleur.

Option de menu	Fonction
Obtenir une adresse IPv4 automatiquement	Si cette option est activée, l'adresse IP est automatiquement générée par un serveur DHCP. La plupart des routeurs comportent par défaut un serveur DHCP.
Adresse IPv4 (uniquement en cas de configuration manuelle)	Saisie de l'adresse IP de l'onduleur
Masque de sous-réseau (uniquement en cas de configuration manuelle)	Saisie du masque de sous-réseau, par exemple 255.255.255.0
Routeur/Passerelle (uniquement en cas de configuration manuelle)	Saisie de l'adresse IP du routeur
Serveur DNS 1 (uniquement en cas de configuration manuelle)	Saisie de l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System)
Serveur DNS 2 (uniquement en cas de configuration manuelle)	Saisie de l'adresse IP du serveur DNS de secours (Domain Name System)

■ Modbus / SunSpec (TCP)

Activation du protocole d'échange de données avec les enregistreurs de données externes connectés à l'onduleur via l'interface LAN, utilisable dans l'onduleur.

Option de menu	Fonction
Activer le Modbus	Affichage des paramètres de port (1502) et d'identifiant (71) pour Modbus/SunSpec. Activation du protocole sur l'interface LAN TCP/IP. Utilisé pour un enregistreur de données externe, par exemple. Aucun autre réglage n'est nécessaire.



INFO

Par défaut, l'option « Obtenir une adresse IP automatiquement » est activée. Cela signifie que l'adresse IP de l'onduleur est attribuée automatiquement par un serveur DHCP.



INFO

Si aucune adresse IP n'est attribuée automatiquement à l'onduleur par un serveur DHCP, elle peut être configurée manuellement.

Consultez la documentation de votre routeur/passerelle pour connaître les données nécessaires à la configuration, comme les adresses IP, du masque de sous-réseau, du routeur et DNS.

■ Portail solaire

Saisie de la configuration du portail solaire. En cas d'utilisation d'un portail solaire, les données log et les événements peuvent lui être envoyés.

Option de menu	Fonction
Utiliser le portail	Active le transfert vers le portail solaire.
Portail	Sélection du portail solaire.
Dernier transfert	Indique quand l'onduleur a transmis des données au portail solaire pour la dernière fois (pour autant que la fonction soit activée).
Dernier transfert réussie	Indique quand l'onduleur a transféré des données au portail solaire avec succès pour la dernière fois (pour autant que la fonction soit activée).



INFO

Le portail solaire est seulement utilisable par les onduleurs connectés à Internet.

■ Réinitialiser les réglages propriétaire

Réinitialisation des réglages effectués par le propriétaire de l'installation à la configuration d'usine.

Option de menu	Fonction
Réinitialiser les réglages du propriétaire de l'installation	Les valeurs des réglages de base, du réseau, Modbus/SunSpec et du portail solaire sont réinitialisées aux réglages d'usine.

Menu du Webserver – Menu du service – Généralités

Le menu du service comporte d'autres options de configuration de l'onduleur destinées à l'installateur. Pour pouvoir procéder à ces réglages, il est nécessaire de bien connaître les exigences du réseau d'électricité public prescrites par le fournisseur d'énergie (par exemple, réduction de la puissance active, réglage des paramètres prescrits par ce fournisseur).

■ Gestion de l'énergie (seulement configurable avec un code de service)

Sélection du compteur d'énergie connecté sur l'onduleur et de la limitation de l'alimentation dans le réseau d'électricité public.

Option de menu	Fonction
Compteur d'énergie	Sélection du compteur d'énergie raccordé.
Position du capteur	Sélectionner l'emplacement du compteur d'énergie au sein du système Chap. 3.6 Point de raccordement au réseau = Position 2 Consommation domestique = Position 1
Limitation de la puissance active à [W]	Réglage de la puissance d'alimentation maximale. Le fournisseur d'électricité prescrit généralement des directives à ce sujet (par exemple limitation à 70 %). La puissance maximale de l'onduleur constitue la valeur par défaut. Utilisez le calculateur auxiliaire pour calculer facilement la réduction.



INFO

Les paramètres de ce menu nécessitent des connaissances en matière de configuration du réseau.



INFO

La liste des compteurs d'énergie homologués et leur finalité d'usage figurent dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet

www.kostal-solar-electric.com

Option de menu	Fonction
Stockage de l'énergie AC excédentaire provenant de la production locale	Si une source d'énergie AC supplémentaire est disponible dans le réseau domestique local (par exemple une installation PV supplémentaire ou un moteur de cogénération), cette énergie AC peut être stockée dans une batterie raccordée sur le PLENTICORE plus. Activée : L'énergie AC générée peut être stockée dans la batterie. Désactivée (par défaut) : Aucune énergie AC supplémentaire n'est stockée dans la batterie.
Activer la réception des signaux de commande de diffusion	Si un récepteur centralisé est connecté aux entrées numériques d'un autre onduleur, ces signaux pour la commande de puissance active et réactive peuvent être distribués par diffusion UDP à tous les onduleurs du réseau local (LAN). Un gestionnaire d'énergie local peut également générer des signaux pour le contrôle de la puissance active et réactive dans le réseau local. Activée : L'onduleur est contrôlé par un récepteur centralisé raccordé à un autre onduleur. Désactivée (par défaut) : Les signaux ne sont pas évalués. L'onduleur n'est pas contrôlé par un récepteur centralisé raccordé à un autre onduleur.



INFO

La fonction ne peut être activée que si le compteur d'énergie a été installé au point de raccordement au réseau (position 2) et qu'une batterie est raccordée à l'onduleur.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



■ Réglages du générateur

Réglages de l'optimisation des trackers MPP.

Option de menu	Fonction
Réglages du générateur	Aucune : Aucune optimisation n'est effectuée. Gestion de l'ombrage : En cas d'ombrage partiel des strings PV, le string concerné n'atteint pas sa puissance optimale. Lorsque la gestion de l'ombrage est activée, l'onduleur ajuste le tracker MPP du string PV choisi afin de le faire fonctionner à la puissance maximale possible.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



■ Réglages de la batterie

Lorsqu'une batterie est raccordée à l'onduleur, il est possible de configurer son comportement et son usage ici.

Paramètres	Fonction
Type de batterie	Sélection de la batterie raccordée à l'onduleur.
Utilisation d'une batterie à partir d'une consommation de xxx watts	Saisie d'une valeur de consommation minimale à partir de laquelle la batterie est utilisée. (Valeur par défaut 50 W). Exemple : si une valeur de 200 W est définie, la batterie est activée pour couvrir la consommation domestique seulement lorsque la consommation réseau relevée dépasse 200 W. L'utilisation de la batterie pour la consommation domestique est bloquée lorsque la consommation réseau devient inférieure de 50 W à la valeur définie (150 W en l'occurrence dans notre exemple).
Charge de la batterie depuis l'énergie excédentaire à partir de [W]	Saisie d'une valeur minimale. À partir de cette valeur, la batterie est chargée à partir de l'énergie AC excédentaire du réseau domestique (par défaut 0 W). Exemple : si une valeur de 200 W est fixée, la batterie sera chargée dès que le compteur d'énergie mesurera un excès d'énergie AC dans le réseau domestique de plus de 200 W. La batterie est à nouveau bloquée pour le stockage lorsque la valeur tombe en dessous de 50 W de la valeur fixée (ici dans l'exemple 150 W).



INFORMATION IMPORTANTE

Si une batterie est configurée a posteriori via le Webserver ou l'onduleur, l'onduleur doit être désactivé puis réactivé après la configuration via l'interrupteur DC, afin que les réglages soient appliqués.



INFO

La liste des systèmes de stockage à batterie homologués figurent dans l'espace de téléchargement relatif au produit sur notre site Internet www.kostal-solar-electric.com



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Paramètres	Fonction
Stratégie d'utilisation de la batterie	Sélection d'une stratégie d'utilisation de la batterie. Les modes suivants sont disponibles : automatique (standard), automatique en mode économie. Automatique :  L'onduleur pilote automatiquement la charge de la batterie en fonction de la production photovoltaïque. Dans ce mode, la batterie n'est pas arrêtée. Automatique en mode économie :  L'onduleur pilote automatiquement la charge de la batterie en fonction de la production photovoltaïque, mais l'arrête lorsque la production photovoltaïque n'est pas suffisante pour la charger pendant une période prolongée.

**INFO**

Ce réglage est recommandé dans les régions faiblement enneigées.

**INFO**

Ce réglage est recommandé dans les régions fortement enneigées.

Paramètres	Fonction
Commande de la batterie	La batterie peut être contrôlée par une gestion externe de la batterie (un fournisseur d'énergie par ex.). Dans ce cas, la capacité de charge/décharge de la batterie est contrôlée par le fournisseur externe. L'exploitant de l'installation reçoit alors une rémunération pour l'énergie fournie, par exemple de la part du fournisseur externe Chap. 8.1. Interne (standard) : la commande externe est désactivée. Via Modbus (TCP) : la gestion de la batterie externe se fait via le protocole Modbus RTU. Les signaux de commande sont reçus via l'interface LAN. En l'absence de signaux de commande, le système passe en commande interne. La lecture de l'état de l'appareil via Modbus (TCP) / SunSpec est toujours possible en parallèle. Via les E/S numériques : la gestion externe de la batterie s'effectue via les entrées numériques de la carte Smart Communication Board (borne X401) de l'onduleur. Un pré-réglage peut être sélectionné ou les entrées numériques peuvent être configurées selon les spécifications du fournisseur. En l'absence de signaux de commande, le système passe en commande interne. La lecture de l'état de l'appareil via Modbus (TCP) / SunSpec est toujours possible en parallèle Chap. 8.1.
Etat charge mini. (SoC) [%]	Réglage de la profondeur minimale de décharge de la batterie. Si le pilotage intelligent de la batterie est aussi activé, il est possible de choisir une profondeur de décharge dynamique. Dans ce cas, la profondeur de décharge est automatiquement adaptée en fonction de la situation météorologique et des prévisions afin d'optimiser l'usage de la batterie.



INFO

En réglant la profondeur de décharge, il est possible de laisser une réserve dans la batterie.

En hiver, une valeur de 100 %, par exemple, empêche le rechargement permanent de la batterie à partir du réseau parce qu'elle ne peut pas être chargée par la production photovoltaïque.

La valeur de 100 % indique une batterie intégralement chargée.

Paramètres	Fonction
Pilotage intelligent de la batterie	Ce paramètre permet de commander entièrement automatiquement la charge et la décharge de la batterie. Cette fonction ne doit être activée que si la puissance PV raccordée est supérieure à la puissance PV de l'onduleur (limitation de l'onduleur à 70 % par exemple). Cette fonction ne doit pas être activée si la fonction « Stockage de l'énergie AC excédentaire provenant de la production locale » a été activée. Pour plus de détails, consultez le chapitre Chap. 6.6
Utilisation de la batterie en fonction du temps	La charge et la décharge peuvent être configurées de manière très flexible à différents moments (périodes tarifaires). Il existe des périodes auxquelles les coûts d'approvisionnement en électricité soient relativement élevés (différents modèles tarifaires). Il peut donc être utile de permettre la décharge de la batterie pendant ces périodes et de permettre la charge (également à partir du réseau si le gestionnaire de réseau l'autorise) en dehors de ces périodes. Les heures fixées ici peuvent être remplacées par les réglages d'un système de gestion de batterie externe activé. Charge batterie bloquée : décharge autorisée pour un usage domestique. Décharge batterie bloquée : charge autorisée en cas d'excédent d'énergie.
Réinitialiser – le mode batterie (possible uniquement avec le code de service)	Cette fonction réinitialise le mode hiver (mode veille 1 ou 2) de la batterie jusqu'au prochain contrôle.



INFO

Cette fonction est nécessaire si, par exemple, un module de batterie est remplacé en hiver pour le charger et vérifier son fonctionnement.

■ Configuration matérielle externe

Réglages de la configuration matérielle.

Option de menu	Fonction
Dispositifs différentiels résiduels	Compatibilité RCD type A : Lorsque cette fonction est activée, les RCD de type A peuvent être utilisés comme dispositifs différentiels résiduels. Dans ce cas, l'onduleur s'arrête si le courant de fuite devient incompatible avec un RCD de type A. Lorsque la fonction est désactivée, un RCD de type B doit être utilisé si un RCD est nécessaire.

■ Entrées numériques

(seulement configurable avec un code de service)

Sélection de l'utilisation des entrées numériques sur la carte SCB (Smart Communication Board) (borne X401).

Option de menu	Fonction
aucune	Aucun raccordement aux entrées numériques.
Entrée de déclenchement externe	Réglage de la coupure externe par signal de déclenchement. Ici, une tension VDD est appliquée à l'entrée 1 pour le signal de déclenchement.
Jeu de paramètres de commutation	Réglage de la commutation locale par jeu de paramètres. Une tension VDD est appliquée à l'entrée 3. Dès qu'une tension supplémentaire est appliquée à l'entrée 2, le jeu de paramètres est activé. Les limites de déconnexion pouvant être activées pour la commutation via un jeu de paramètres doivent être définies à cet effet sous le point Protection du réseau et de l'installation.



INFO

Veillez noter pour l'Italie que la connexion avec une source de tension externe et le passage au GND sont obligatoires.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Option de menu	Fonction
Déclenchement externe et jeu de paramètres de commutation	Réglage pour la commutation externe via un jeu de paramètres. Une tension VDD est appliquée à l'entrée 2. Die externe Batteriesteuerung kann im Webserver im Servicemenü aktiviert und konfiguriert werden. Dès qu'une tension supplémentaire est appliquée à l'entrée 3, le jeu de paramètres réglé est activé. Les limites de déconnexion pouvant être activées pour la commutation via un jeu de paramètres doivent être définies à cet effet sous le point Protection du réseau et de l'installation. 
Commande externe de la batterie	Si vous avez activé la commande externe via les ports E/S numériques dans le menu « Réglages de la batterie », vous pouvez définir ici les fonctions des entrées. Attribuer la capacité de charge ou de décharge souhaitée aux entrées.
Commande de puissance active	Pour le raccordement d'un récepteur centralisé avec les directives de commutation standard. Voir la description détaillée au chapitre Autoconsommation.  Chap. 9 Activer la transmission des signaux centralisés dans le réseau domestique. Activée : Si un récepteur centralisé est raccordé à l'onduleur, les signaux de commande de ce récepteur centralisé sont distribués via UDP dans le réseau LAN local. Cela signifie que d'autres onduleurs peuvent également être commandés via le récepteur centralisé. Désactivée : Les signaux de commande ne sont pas distribués via UDP dans le réseau local LAN.

Option de menu	Fonction
Contrôle de la puissance active/réactive défini par l'utilisateur	Pour le raccordement d'un récepteur centralisé. Contrairement à la commande de puissance active standard, il est possible d'effectuer ici jusqu'à 16 réglages. Ceux-ci sont généralement prescrits par le fournisseur d'énergie. Voir la description détaillée au chapitre Autoconsommation. Chap. 9 Activer la transmission des signaux centralisés dans le réseau domestique. Activée : Si un récepteur centralisé est raccordé à l'onduleur, les signaux de commande de ce récepteur centralisé sont distribués via UDP dans le réseau LAN local. Cela signifie que d'autres onduleurs peuvent également être commandés via le récepteur centralisé. Désactivée : Les signaux de commande ne sont pas distribués via UDP dans le réseau local LAN.

■ Sortie de commutation

Réglage du fonctionnement de la borne d'auto-consommation (borne X461) sur la carte SCB (Smart Communication Board). La borne de connexion à deux broches peut remplir différentes fonctions.

Paramètres	Fonction
Contrôle de l'autoconsommation ou Contrôle dynamique de l'autoconsommation	La sortie de commutation fonctionne comme un contact à fermeture sans potentiel. La fermeture a lieu lorsque les conditions définies sont remplies. Voir la description détaillée au chapitre Autoconsommation. Chap. 3.14

■ Options supplémentaires

Cette fonction permet d'activer des options supplémentaires pour l'onduleur. Il peut par exemple s'agir de l'activation de l'entrée DC3 pour le raccordement d'une batterie de stockage.

Paramètres	Explication
Activer une nouvelle option	Saisie d'un code d'activation, par exemple pour le raccordement d'une batterie. Celui-ci doit être préalablement acheté dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar.
Options activées	Vue d'ensemble des options de l'onduleur actuellement activées



INFO

Le code d'activation peut être acquis dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar accessible depuis le lien shop.kostal-solar-electric.com

Menu du Webserver - Menu du service - Paramètres réseau

Les options de menu suivantes permettent de définir les paramètres de l'onduleur prescrits par le gestionnaire du réseau.

Seul un électricien qualifié, connaissant bien l'installation est autorisé à modifier ces paramètres à la demande du gestionnaire du réseau.

Un paramétrage non conforme peut mettre en danger la vie de l'utilisateur ou de tiers. Elle peut aussi endommager l'appareil ou d'autres biens matériels.

■ Afficher le rapport de paramétrage

Fournit une vue d'ensemble des paramètres définis dans l'onduleur.

■ Réglages de la puissance réactive (seulement configurable avec un code service)

Les options de sélection suivantes sont disponibles :

Paramètres	Fonction
Aucun mode de puissance réactive actif	Aucune puissance réactive n'est définie.
Puissance réactive Q	Le gestionnaire du réseau (fournisseur d'électricité) prescrit une puissance réactive fixe en var.
Facteur de déphasage $\cos \phi$	Le gestionnaire du réseau prescrit un facteur de déphasage fixe pour le $\cos \phi$.
Courbe caractéristique de puissance réactive/tension Q(U)	Le gestionnaire du réseau prescrit une courbe caractéristique Q(U).
Facteur de déphasage/Courbe de puissance du $\cos \phi$	Le gestionnaire du réseau prescrit une courbe caractéristique pour le $\cos \phi$ (P).



INFORMATION IMPORTANTE

Seul un électricien professionnel qualifié et formé est autorisé à modifier ces paramètres.

Il est responsable du respect et de l'application des normes et règlements en vigueur. Seuls des spécialistes agréés par l'entreprise de distribution d'électricité sont habilités à effectuer les travaux pouvant avoir des conséquences sur le réseau de distribution électrique au niveau du site d'injection de l'électricité photovoltaïque.

La modification des paramètres de l'onduleur pré-réglés en usine fait partie de ces travaux.

■ Configuration de la rampe de démarrage (seulement configurable avec un code de service)

Paramètres	Fonction
Temps de rampe [s]	Indique le temps en secondes de temporisation que l'onduleur doit respecter avant de redémarrer après un redémarrage ou une défaillance du réseau. Le temps de rampe est aussi utilisé pour P(f) et P(U).

■ Configuration de LVRT / HVRT (seulement configurable avec un code service)

Paramètres	Fonction
LVRT	Configuration de la LVRT (Low Voltage Ride Through - tenue aux creux de tension) La LVRT correspond à la capacité électrotechnique des unités de production électrique à apporter un soutien dynamique au réseau.
HVRT	Configuration de la HVRT (High Voltage Ride Through - tenue aux surtensions) La HVRT correspond à la capacité électrotechnique des unités de production électrique à apporter un soutien dynamique au réseau.

■ Configuration de la réduction de puissance en cas de surfréquence P(f) (seulement configurable avec un code service)

Paramètres	Fonction
Courbe de réduction	La caractéristique est définie par une modulation de fréquence exprimée en pourcentage de la fréquence nominale, qui entraîne une variation de 100 % de la puissance nominale.
Conditions du retour au fonctionnement normal	Saisie de la plage de fréquence et du délai d'attente en secondes

■ **Configuration de la réduction de puissance en cas de surtension P(U)**
(seulement configurable avec un code service)

Paramètres	Fonction
Courbe de réduction	Un point de départ et un point d'extrémité définissent la courbe caractéristique de la tension. La puissance est réduite de 0 % au point de départ et de 100 % au point d'extrémité.
Temps de montée	Sélection du temps de montée
Conditions du retour au fonctionnement normal	La réduction de la puissance se termine lorsque la tension est inférieure à la valeur indiquée et que le délai d'attente spécifié est écoulé.

■ **Temps de montée**
(seulement configurable avec un code service)

Réglage du temps de montée pour la commande externe de la puissance réactive ou active par récepteur centralisé ou Modbus.

Paramètres	Fonction
Temps de montée [s]	Si la puissance réactive est contrôlée de l'extérieur (Q , $\cos \phi$), le temps de montée peut être réglé en secondes. Sélectionnez ici les prescriptions du gestionnaire du réseau (fournisseur d'électricité).
Mode	Si la puissance active est contrôlée de l'extérieur, les paramètres suivants peuvent être réglés. Standard : aucune autre information n'est nécessaire (par défaut) PT1 : Sélection du temps de montée en secondes. Gradient de puissance : entrée du gradient de puissance maximal. Entrez ici les prescriptions du gestionnaire du réseau (fournisseur d'électricité).

■ Protection du réseau et de l'installation (seulement configurable avec un code service)

Les réglages de la protection du réseau et de l'installation doivent seulement être modifiés dans des cas exceptionnels justifiés en accord avec le gestionnaire du réseau (fournisseur d'électricité).

Paramètres	Fonction
Limites de déconnexion - Tension	Les réglages de la protection du réseau et de l'installation doivent seulement être modifiés dans des cas exceptionnels justifiés en accord avec le gestionnaire du réseau (fournisseur d'électricité). Saisissez les valeurs prescrites dans les champs correspondants.
Limites de déconnexion - Fréquence	
Utiliser les limites de déconnexion enclenchables	
Conditions de démarrage	

■ Autotest de protection du réseau et de l'installation

Exécution d'un autotest avec les valeurs définies et affichage du résultat.

Menu du Webserver - Mise à jour

Cette fonction permet d'installer les mises à jour logicielles dans l'onduleur. Pour cela, déposez le fichier de mise à jour (*.swu) dans ce champ ou appuyez sur le bouton pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur et démarrer l'installation.

Vous trouverez les derniers logiciels correspondant à votre produit sur notre page d'accueil, dans l'[espace de téléchargement](#) sous Catégorie de produits > Modèle > Pays > Mise à jour.

Menu du Webserver - Info

Affiche tous les événements et les différentes versions de l'onduleur.

■ Informations d'appareil - Appareils

Indique les différentes versions installées dans l'onduleur. Ces informations sont également consultables sans être obligé de se connecter au Webserver.

Fonction	Signification
Nom de l'appareil	Nom de l'onduleur. Il peut être modifié sous Réglages > Réglages de base.
Numéro de série	Numéro de série de l'onduleur
Numéro d'article	Numéro d'article de l'onduleur
UI	Version de l'interface utilisateur (User Interface)
Version MC	Version logicielle du contrôleur principal
Version IOC	Version logicielle du contrôleur d'entrée/sortie
Version HW	Version du matériel
Réglage du pays	Indique le réglage du pays défini pour l'onduleur
Entrée de la batterie	État de l'entrée DC 3 de la batterie

■ Informations d'appareil - Réseau

Indique les réglages assignés au réseau.

Fonction	Signification
Informations sur le réseau	Statique Les paramètres du réseau sont assignés manuellement. DHCP Les paramètres du réseau sont récupérés automatiquement.
Adresse IPv4	Affichage de l'adresse IP attribuée à l'onduleur
Masque de sous-réseau	Affichage de l'adresse attribuée au sous-réseau
Passerelle	Affichage de l'adresse du routeur ou de la passerelle
Serveur DNS	Affichage de l'adresse des serveurs DNS 1 et 2 (Dynamic Name Server)
Dernière connexion au portail solaire	Dernier transfert de données en minutes ou indication du moment

■ Informations sur l'appareil - Événements

Jusqu'à 10 événements peuvent être affichés.

Les informations (i) figurant à côté de l'événement peuvent être utilisées pour afficher des informations supplémentaires sur l'événement.

6.5 Stratégie d'utilisation de la batterie

Il est possible d'activer différentes variantes de la stratégie de charge de la batterie raccordée à l'onduleur.

Mode de fonctionnement « automatique »

En mode « automatique », l'onduleur pilote la charge et la décharge de la batterie tout au long de l'année. La batterie n'est pas arrêtée et reste disponible toute l'année.

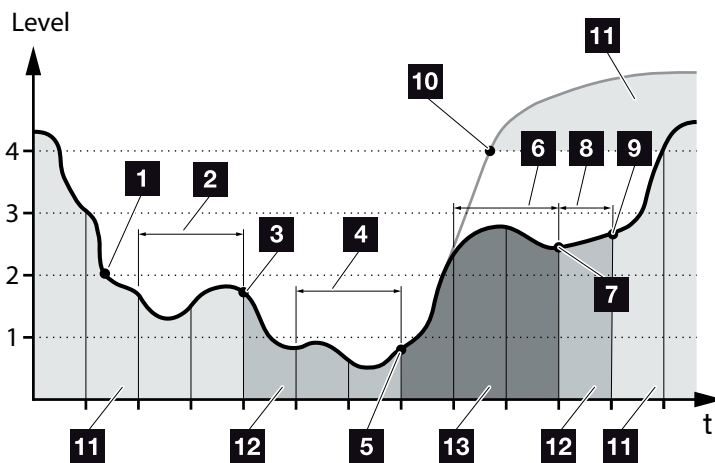


Fig. 55 : Mode automatique

- 1** Si la production photovoltaïque journalière est supérieure au niveau 2, l'onduleur est en mode de fonctionnement normal. La batterie est chargée par l'onduleur en fonction de la production photovoltaïque disponible et peut alimenter en énergie les consommateurs du réseau domestique.
- 2** La production photovoltaïque journalière est inférieure au niveau 2 pendant deux jours consécutifs.
- 3** L'onduleur empêche la batterie de se décharger. Il l'alimente de manière à garantir une charge de maintien en l'absence d'autoconsommation par les consommateurs du réseau domestique. L'énergie de la batterie n'est plus fournie. L'onduleur affiche le message « Batterie mode veille 1 ».

- 4 La production photovoltaïque journalière est inférieure au niveau 1 pendant deux autres jours consécutifs.
- 5 La batterie est rechargée d'abord par la production photovoltaïque, puis par le réseau d'électricité public en l'absence de production. Ensuite, l'onduleur empêche la charge et la décharge de la batterie. L'onduleur affiche le message « Batterie mode veille 2 ».
- 6 La production photovoltaïque journalière est supérieure au niveau 2 pendant deux jours consécutifs ou dépasse directement le niveau 3.
- 7 La batterie est sortie de son mode de veille et réactivée, mais il n'est pas possible d'effectuer un soutirage d'énergie.
- 8 La production photovoltaïque dépasse le niveau 2 pendant un jour supplémentaire.
- 9 La batterie passe à son état de fonctionnement normal.
- 10 Si la production photovoltaïque dépasse le niveau 4, la batterie passe directement à son état de fonctionnement normal.
- 11 État de fonctionnement normal de la batterie
- 12 Mode de veille 1 de la batterie
- 13 Mode de veille 2 de la batterie

Mode de fonctionnement « automatique en mode économie »

Contrairement au mode « automatique », la batterie est ici arrêtée si la production photovoltaïque est inférieure à la limite du niveau 1 pendant deux jours consécutifs

 **Fig. 55, pos. 5.**

L'onduleur affiche le message « Batterie mode veille 2 ».

Avant son arrêt, la batterie est rechargée.

6.6 Pilotage intelligent de la batterie

Le PLENTICORE plus intègre un dispositif inédit de prévision de la production et de la consommation qui optimise l'approvisionnement électrique des consommateurs domestiques lorsqu'un système de stockage de l'énergie (batterie) lui est raccordé.

Son utilisation permet aux consommateurs d'auto-consommer la majorité de la production photovoltaïque et ainsi de diminuer la facture d'électricité.

Ce dispositif détecte et tient compte des heures de consommation de la majeure partie de l'électricité domestique consommée. Il en déduit automatiquement des prévisions de consommation domestique et régule la charge ou la décharge de la batterie en conséquence. Ceci permet d'autoconsommer le maximum de la production photovoltaïque et d'alimenter le réseau d'électricité public avec le minimum d'énergie.

Les prévisions intelligentes de production et de consommation permettent de valoriser la production énergétique en plus du simple stockage de l'électricité, tout en respectant les limitations de puissance imposées par la loi, notamment en Allemagne (limitation à 50 % du fait du règlement KFW et à 70 % en vertu de la loi sur les énergies renouvelables). 



INFO

Le pilotage intelligent de la batterie ne doit être activé que si une limitation a été activée dans l'onduleur. Cela signifie que la puissance PV raccordée à l'onduleur doit être supérieure à la puissance que l'onduleur fournit au réseau.

La fonction ne doit pas être activée si la fonction « Stockage de l'énergie AC excédentaire provenant de la production locale » a été activée.

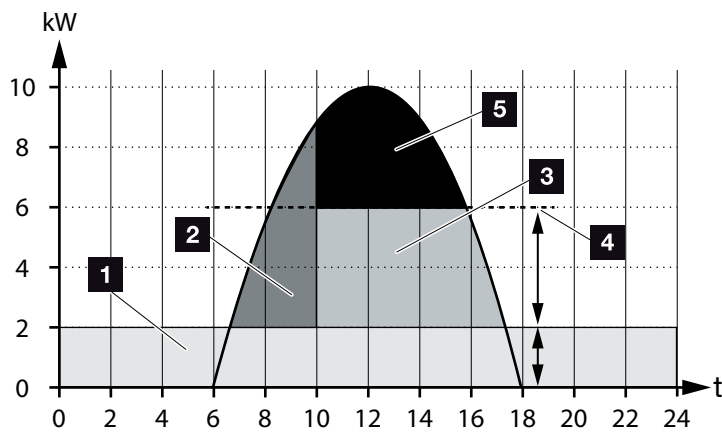


Fig. 56 : Régulation sans pilotage intelligent de la batterie

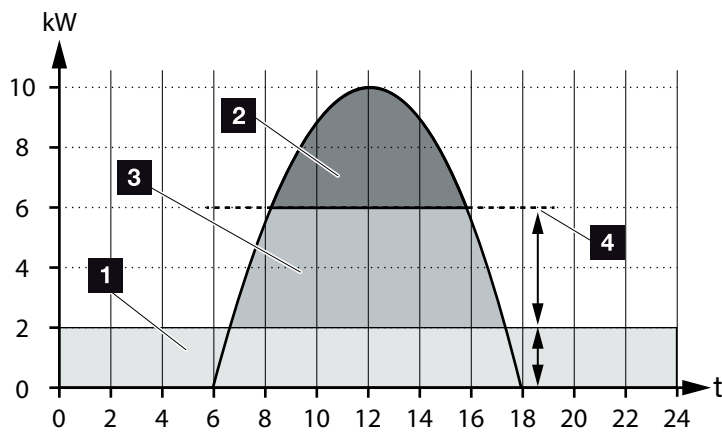


Fig. 57 : Régulation avec pilotage intelligent de la batterie

- 1** Consommation domestique (autoconsommation)
- 2** Charge de la batterie
- 3** injection dans le réseau d'électricité public
- 4** Limitation de l'alimentation à env. 50 % selon KfW
- 5** Production photovoltaïque non valorisée

Comme l'indique la  **Fig. 56, pos. 4**, la production photovoltaïque reste non valorisée sans pilotage intelligent de la batterie en cas de fort ensoleillement du fait, par exemple, de la limitation à env. 50 % imposée par le règlement KfW.

Le pilotage intelligent de la batterie assorti du dispositif de prévision de la production et de la consommation permet de charger la batterie seulement lorsque l'énergie excédentaire n'est pas consommée par le réseau domestique ou qu'elle ne peut pas alimenter le réseau d'électricité public. La production photovoltaïque est alors valorisée intelligemment ou stockée dans la batterie.

Au final, le consommateur augmente sa part d'autoconsommation et son degré d'indépendance vis-à-vis du réseau public tout en réduisant sa facture d'électricité.

7. Surveillance de l'installation

7.1	Données log	159
7.2	Consultation, enregistrement et visualisation des données log	163
7.3	Le portail solaire KOSTAL	165
7.4	Service distant	166

7.1 Données log

L'onduleur est équipé d'un enregistreur de données qui enregistre régulièrement les données suivantes de l'installation :

- Données de l'onduleur
- Données du compteur d'énergie externe
- Données du réseau
- Données du dispositif de surveillance du réseau à organes de commutation affectés
- Données de la batterie

Pour savoir comment consulter les données log, les enregistrer et les visualiser, reportez-vous au chapitre suivant **Chap. 7.2**

Les données log peuvent servir à effectuer les opérations suivantes :

- Vérification du comportement en service de l'installation
- Détection et analyse des dysfonctionnements
- Téléchargement et représentation graphique des données de production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fichier journal : en-tête du fichier

Le fichier journal comprend un en-tête contenant des informations sur l'onduleur :

Entrée	Explication
Onduleur N°	Numéro de l'onduleur (toujours 1)
Nom	Peut être attribué par l'utilisateur dans le navigateur Internet.
Heure act.	Heure système valide au moment de la création du fichier en secondes. Il est ainsi possible d'effectuer une correspondance (par ex. horodatage unix 1372170173 = 25/06/2013 16:22:53).

Tab. 5 : en-tête du fichier journal



INFO

Vous trouverez des convertisseurs d'horodatages Unix sur Internet.

Fichier journal : grandeurs physiques

Les unités des grandeurs physiques suivent l'en-tête du fichier. Le tableau suivant indique les abréviations des grandeurs physiques représentées :

Entrée	Explication
U	Tension en volts [V]
I	Intensité du courant en milliampères [mA]
P	Puissance en watts [W]
E	Énergie en kilowattheures [kWh]
F	Fréquence en hertz [Hz]
R	Résistance en kilo-ohms [kOhm]
T	Unité de décompte en points [digits]
Aln T	Unité de décompte en points [digits]
Temps	Indication temporelle des secondes [sec] écoulées depuis la mise en service de l'onduleur
TE	Température en degrés Celsius [°C]
H	Sans fonction [%]

Tab. 6 : grandeurs physiques du fichier journal

Fichier journal : entrées

Après les unités des grandeurs physiques figurent différentes entrées.

Le tableau suivant indique les différentes entrées du fichier journal et peut différer selon le modèle :

Entrée	Explication
Temps	Indication temporelle des secondes écoulées depuis la mise en service de l'onduleur
DC x U	Tension DC : tension d'entrée du string correspondant (x = 1, 2 et 3) en V
DC x I	Courant DC : courant d'entrée du string correspondant (x = 1, 2 et 3) en mA
DC x P	Puissance DC : puissance d'entrée du string correspondant (x = 1, 2 et 3) en W
DC x T	Température DC : informations pour le service. Température de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en valeurs numériques
DC x S	État DC : informations pour le service des strings respectifs (x = 1, 2 et 3)
AC x U	Tension AC : tension de sortie de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en V
AC x I	Courant AC : courant de sortie de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en mA
AC x P	Puissance AC : puissance de sortie de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en W
AC x T	Température AC : informations pour le service. Température de la phase correspondante (1, 2 et 3) en valeurs numériques
AC F	Fréquence AC : fréquence du réseau en Hz
FC I	Courant de fuite : courant de fuite mesuré en mA
Aln1-4	Non utilisé
AC S	État AC : informations pour le service de l'état de fonctionnement de l'onduleur.
ERR	Dysfonctionnements généraux
ENS S	État de la surveillance du réseau (dispositif comprenant des organes de commutation affectés) : État de la surveillance du réseau
ENS Err	Dysfonctionnements de la surveillance du réseau (dispositif comprenant des organes de commutation affectés)
SH x P	Puissance du capteur de courant externe : puissance de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en W
SC x P	Autoconsommation de la phase correspondante (x = 1, 2 et 3) en W
HC1 P	Non utilisé
HC2 P	Consommation domestique en W des panneaux PV
HC3 P	Consommation domestique en W soutirée du réseau
SOC H	État de charge de la batterie (SOC = State of charge)
BAT Te	Température de la batterie
BAT Cy	Nombre de cycles de charge de la batterie
KB S	État interne de la communication lors de la commutation sur le réseau AC
Total E	Production totale d'électricité de l'onduleur en kWh injectée dans le réseau AC domestique.
OWN E	Autoconsommation : consommation d'énergie domestique actuelle en kWh couverte par l'onduleur.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Entrée	Explication
HOME E	Consommation domestique : consommation d'énergie domestique actuelle en kWh couverte par l'onduleur et par le réseau AC.
Iso R	Résistance d'isolement en kOhm lors de la commutation sur le réseau AC
Événement	Événement POR « power on reset » : nouveau démarrage de la communication après une perte de la tension AC.

Tab. 7 : Données log

7.2 Consultation, enregistrement et visualisation des données log

Il existe plusieurs possibilités de consulter et d'enregistrer durablement les données log :

- **Variante 1** : téléchargement des données log sur un ordinateur pour les visualiser
- **Variante 2** : transfert des données log à un portail solaire pour les visualiser

Variante 1 : téléchargement des données log sur un ordinateur pour les visualiser

1. Accéder au menu Données log du Webserver.
 Chap. 6.1
 2. Sélectionner la période (max. 100 jours) et confirmer avec Télécharger.
- ✓ Les données log (logdata.csv) peuvent être enregistrées sur un ordinateur et affichées et faire l'objet de traitements ultérieurs dans n'importe quel tableur du marché (Excel, par exemple).

Variante 2 : transfert des données log à un portail solaire pour les visualiser

Un portail solaire permet de surveiller l'installation photovoltaïque et les données de puissance par Internet.

Il possède les fonctions suivantes (qui peuvent cependant être différentes suivant le portail) :

- Affichage graphique des données de puissance
- Accès au portail via Internet n'importe où dans le monde
- Notification des dysfonctionnements par courriel
- Exportation des données (fichier Excel par ex.)
- Archivage à long terme des données log

Conditions requises pour le transfert de données vers un portail solaire :

- ✓ L'onduleur possède une connexion Internet
- ✓ Inscription à un portail solaire (par exemple, le portail solaire KOSTAL)
- ✓ Sélection d'un portail solaire
- ✓ Activation du transfert de données sur l'onduleur

Activation du transfert de données à un portail solaire via le panneau de commande

1. Sélectionner le menu « Réglages/Informations » dans le panneau de commande de l'onduleur.
 2. Valider avec la touche « ENTRÉE ».
 3. Sélectionner le menu « Portail solaire > Portail » à l'aide des touches fléchées « HAUT », « BAS » et « ENTRÉE ».
 4. Sélectionner un portail solaire
 5. Maintenir la touche « ENTRÉE » enfoncée.
 6. Sélectionner le champ « Activer », puis valider avec la touche « ENTRÉE ».
- ✓ Le transfert de données au portail solaire est activé. Le nom du portail solaire s'affiche. L'exportation des données vers le portail solaire est effectuée.



INFO

Le transfert de données nécessite une connexion réseau / Internet correctement configurée.

Après activation, l'affichage des données exportées sur le portail solaire peut prendre jusqu'à 20 minutes (selon le portail).

Par défaut, le portail KOSTAL Solar Portal (www.kostal-solar-portal.com) est prédéfini.

7.3 Le portail solaire KOSTAL

Le portail solaire de la société KOSTAL Solar Electric GmbH est une plateforme Internet gratuite de surveillance de l'installation photovoltaïque.

L'onduleur transmet les données de production et les messages d'événement de l'installation photovoltaïque au portail solaire par Internet.

Ce dernier enregistre les informations. Celles-ci sont alors accessibles et consultables en ligne.

Conditions requises pour l'utilisation du portail solaire

- L'onduleur doit disposer d'une connexion Internet.
- Il ne doit pas déjà être connecté au portail solaire.
- Il ne doit pas déjà être affecté à une installation.

Deux opérations sont nécessaires avant de pouvoir utiliser le portail solaire :

- Activation du transfert de données vers le portail solaire. Celle-ci peut s'effectuer par l'intermédiaire du Webserver ou du menu de l'onduleur .
- Inscription gratuite sur le site Internet de la société KOSTAL Solar Electric GmbH pour l'utilisation du portail KOSTAL Solar Portal.



INFO

Si l'installation comporte plusieurs onduleurs, la configuration du transfert de données vers le portail solaire doit s'effectuer séparément pour chacun d'eux.

7.4 Service distant

L'onduleur intègre un système de surveillance intelligent. En cas d'apparition d'un événement, un code d'événement s'affiche sur l'écran.

En cas de demande d'assistance, vous pouvez relever ce message et l'utiliser pour obtenir de l'aide auprès de votre installateur ou votre technicien de service.

Par la suite, une mise à jour logicielle devrait permettre au service après-vente après validation par vos soins d'accéder directement à l'onduleur pour analyser le dysfonctionnement et le corriger directement dans la mesure du possible.

8. Commande externe de la batterie

8.1	Commande externe de la batterie	168
8.2	Commande externe de la batterie via Modbus (TCP)	169
8.3	Commande externe de la batterie via des entrées numériques	171

8.1 Commande externe de la batterie

Avec la commande externe de la batterie, un acteur externe du marché, par exemple un fournisseur d'électricité commande la charge/décharge de la batterie au moyen d'un système de gestion d'énergie externe.

Ici, par exemple, l'énergie de la batterie peut selon les besoins être injectée dans le réseau d'électricité public ou chargée à partir du réseau d'électricité public par le fournisseur d'électricité pour le stabiliser. Bien entendu, l'énergie de la batterie peut également être utilisée dans le réseau domestique.

Des informations sur la configuration du système de commande externe peuvent être obtenues auprès du fournisseur de services concerné (par exemple, le fournisseur d'électricité).

L'avantage pour le propriétaire de l'installation est qu'il reçoit, par exemple, une rémunération du fournisseur externe pour l'énergie fournie.

La commande externe de la batterie peut être activée et configurée sur le Webserver dans le Menu du service au point de menu « Réglages de la batterie ».

Les interfaces de commande suivantes sont disponibles :

- Commande externe de la batterie via Modbus (TCP)

Chap. 8.2

- Commande externe de la batterie via des entrées numériques **Chap. 8.3**

8.2 Commande externe de la batterie via Modbus (TCP)

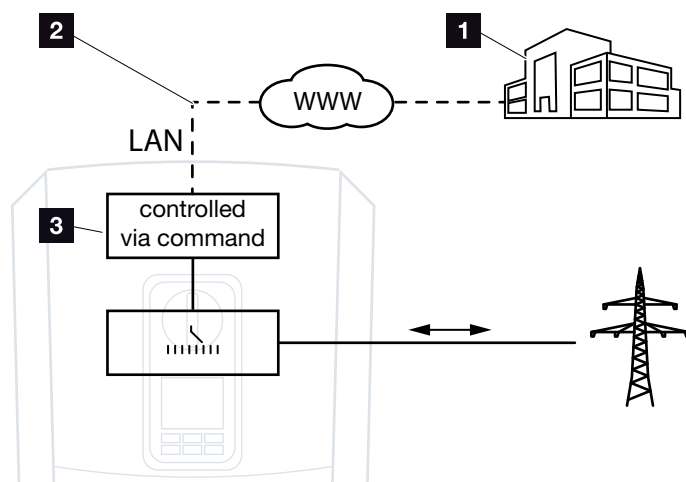


Fig. 59 : Commande externe de la batterie via Modbus (TCP)

- 1** Système externe de gestion d'énergie (par exemple fournisseur d'électricité)
- 2** Commande via Modbus (TCP)
- 3** Électronique de régulation de l'onduleur chargeur

Si la commande externe de la batterie via Modbus (TCP) est sélectionnée, l'onduleur reçoit les signaux de commande pour la charge et la décharge de la batterie connectée via Modbus (TCP).

Pour cela, l'onduleur doit être connecté à Internet via Ethernet (LAN).

La gestion interne de l'énergie reste active, mais elle est remplacée par des spécifications externes concernant les performances de charge et de décharge.

Les commandes suivantes sont possibles :

- Chargement/déchargement de la batterie par réglage du courant en pourcentage ou en watts
- Charge/décharge de la batterie par réglage de la puissance en pourcentage ou en watts
- Spécification de la gamme d'un min./max. SOC en pourcentage

Si les signaux de commande externes ne sont pas reçus pendant une longue période, l'onduleur revient à la commande interne de la batterie. L'heure est fixée dans le Webserver. Les spécifications du fournisseur externe doivent être respectées.

Activer la commande externe de la batterie via Modbus (TCP)

1. Connecter l'onduleur à l'ordinateur.

Chap. 5.1

2. Lancer le navigateur Internet.
3. Accéder au Webserver. Dans la barre d'adresse du navigateur Internet, saisir l'adresse IP de l'onduleur, puis valider avec la touche « ENTRÉE ». 

➔ La page du Webserver s'affiche.

4. Se connecter au Webserver comme installateur.

5. Sélectionner le point de menu Menu du service > Réglages de la batterie.

➔ La page « Réglages de la batterie » s'ouvre.

6. Sous le point de menu Commande de la batterie, sélectionner la fonction Externe via le protocole (Modbus TCP).

7. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

✓ La fonction est active.



INFO

L'adresse IP est visible sur l'écran de l'onduleur.

8.3 Commande externe de la batterie via des entrées numériques

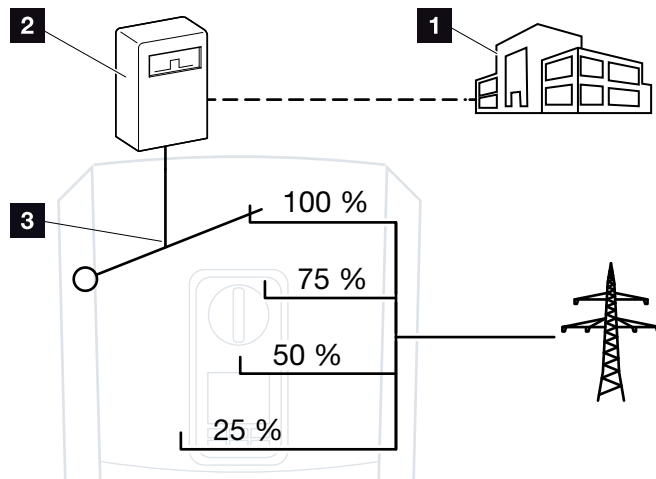


Fig. 60 : Commande externe de la batterie via des entrées numériques

- 1** Système externe de gestion d'énergie (par exemple fournisseur d'électricité)
- 2** Boîtier de commande externe
- 3** Système électronique de régulation de l'onduleur

Si la commande externe de la batterie via des entrées numériques est sélectionnée, l'onduleur reçoit les signaux de commande pour la charge et la décharge de la batterie connectée via les entrées numériques de la Smart Communication Board (SCB).

Il est important que les entrées numériques du Webserver soient configurées à cette fin.

La gestion interne de l'énergie reste active, mais elle est remplacée par des spécifications externes sur les performances de charge et de décharge.

Les commandes suivantes sont possibles :

- Chargement/déchargement de la batterie par réglage de la puissance en pourcentage

Les spécifications du fournisseur externe doivent être respectées.

Activer la commande de la batterie externe via des entrées numériques

1. Connecter l'onduleur à l'ordinateur.

 **Chap. 5.1**

2. Lancer le navigateur Internet.
3. Accéder au Webserver. Pour cela, saisir dans la barre d'adresse du navigateur Internet l'adresse IP de l'onduleur auquel le boîtier de commande est raccordé, puis valider avec la touche « ENTRÉE ». 

➔ La page du Webserver s'affiche.

4. Se connecter au Webserver comme installateur.
5. Sélectionner le point de menu « Menu du service > Réglages de la batterie ».

➔ La page « Réglages de la batterie » s'ouvre.

6. Sous le point de menu « Commande de la batterie », sélectionner la fonction « Externe via les E/S numériques ».

7. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

✓ La fonction est active.



INFO

L'adresse IP est visible sur l'écran de l'onduleur.

Configuration des entrées numériques

1. Sélectionner l'option de menu « Menu du service > Entrées numériques ».

➔ La page « Entrées numériques » s'ouvre.

2. Sélectionner la fonction « Gestion de la batterie externe » dans l'option de menu « Mode de fonctionnement ».

3. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

✓ La fonction est active.

9. Commande de puissance active

9.1	Pourquoi commander la puissance active ?	174
9.2	Limitation de la puissance d'alimentation PV	175
9.3	Commande de puissance active avec un récepteur centralisé	176
9.4	Commande de la puissance active au moyen de systèmes de mesure intelligents	179

9.1 Pourquoi commander la puissance active ?

Certains pays ou le fournisseur d'électricité peuvent imposer une limitation de la puissance de l'installation photovoltaïque injectée dans le réseau d'électricité public (à 70 %, par exemple).

Certains fournisseurs d'électricité offrent donc la possibilité aux propriétaires d'installations photovoltaïques de réguler leur installation à l'aide d'un système variable de commande de la puissance active, afin de porter l'alimentation jusqu'à 100 %.

Adressez-vous à votre fournisseur d'électricité pour connaître la règle applicable à votre situation.

Le bureau d'études chargé du dimensionnement de l'installation PV peut généralement choisir entre deux types de commande de puissance active : 

- Limitation de la puissance d'alimentation à un pourcentage défini de la puissance photovoltaïque au point de raccordement au réseau  **Chap. 9.2**
- Commande de puissance active avec un récepteur centralisé  **Chap. 9.3**



INFO

Lors de la sélection de la commande de puissance active, vérifier laquelle des deux possibilités offre la meilleure production énergétique dans votre cas.

9.2 Limitation de la puissance d'alimentation PV

Si le fournisseur d'électricité impose une limitation de la puissance de votre installation photovoltaïque et qu'il est impossible de commander la puissance active au moyen d'un récepteur centralisé ou que cela n'est pas souhaitable, il faut ramener la puissance d'alimentation à la valeur prescrite par le fournisseur (70 %, par exemple).

Adressez-vous à votre fournisseur d'électricité pour connaître la limitation de puissance applicable à votre situation.

Cette limitation de puissance peut être définie dans le menu de l'onduleur via « Réglages/Information > Menu du service > Gestion de l'énergie > Saisie de la puissance d'alimentation maximale » ou sur le Webserver via « Menu du service > Gestion de l'énergie > Limitation [W] ».

9.3 Commande de puissance active avec un récepteur centralisé

Le fournisseur d'électricité peut directement commander la puissance active de l'onduleur au moyen d'un récepteur centralisé. **i**

Cette technique permet de réguler la puissance générée en quatre étapes : **!**

- 100 %
- 60 %
- 30 %
- 0 %

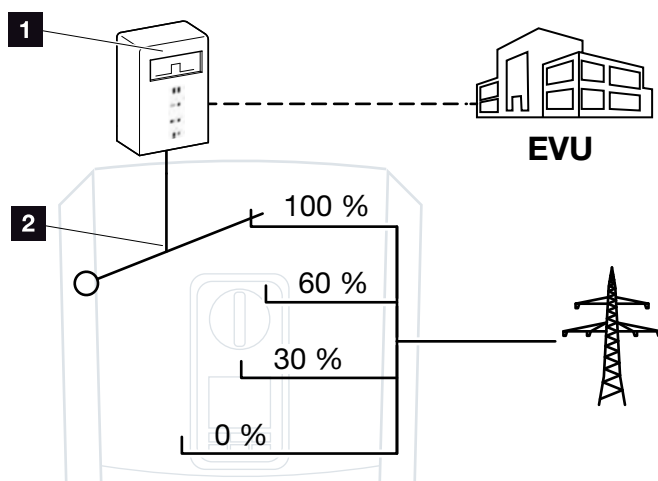


Fig. 61 : Commande de puissance active avec récepteur centralisé

- 1** Récepteur centralisé
- 2** Système électronique de régulation de l'onduleur

Si la commande de puissance active doit être commandée par le récepteur centralisé de l'onduleur, veuillez procéder comme suit : « [Activation de la commande de puissance active](#) » à la page 177

Si la commande de puissance active doit être commandée par un autre récepteur centralisé, veuillez procéder comme suit : « [Activation de la réception des signaux de la commande de puissance active](#) » à la page 178



INFO

Le récepteur centralisé peut être directement raccordé à la carte SCB (Smart Communication Board) de l'onduleur ou est raccordé à un autre onduleur.



INFO

La modification des quatre valeurs par défaut de la limitation de la puissance s'effectue par l'intermédiaire du Webserver. Il est cependant impératif de respecter les dispositions édictées par le fournisseur d'électricité.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Activation de la commande de puissance active

1. Connecter l'onduleur à l'ordinateur.

Chap. 5.1

2. Lancer le navigateur Internet.
3. Dans la barre d'adresse du navigateur Internet, saisir l'adresse IP de l'onduleur auquel le récepteur centralisé est raccordé, puis valider avec la touche « ENTRÉE ». 

→ La page du Webserver s'affiche.

4. Se connecter au Webserver comme installateur
5. Sélectionner l'option de menu « Menu du service > Entrées numériques ».

→ La page « Entrées numériques » s'ouvre.

6. Sélectionner la fonction « Commande de puissance active ».
 7. Si les signaux de commande de ce récepteur centralisé doivent être transmis via UDP dans le réseau local LAN (réseau domestique), activez le point « Activer la transmission des signaux centralisés ». Cela signifie que d'autres onduleurs peuvent également être commandés via le récepteur centralisé raccordé au réseau local LAN.
 8. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
- ✓ La commande de puissance active est activée.



INFO

L'adresse IP est visible sur l'écran de l'onduleur.

Activation de la réception des signaux de la commande de puissance active

Si un récepteur centralisé est déjà raccordé à un autre onduleur photovoltaïque KOSTAL dans le réseau domestique, il est possible d'utiliser les signaux de commande de ce récepteur centralisé.

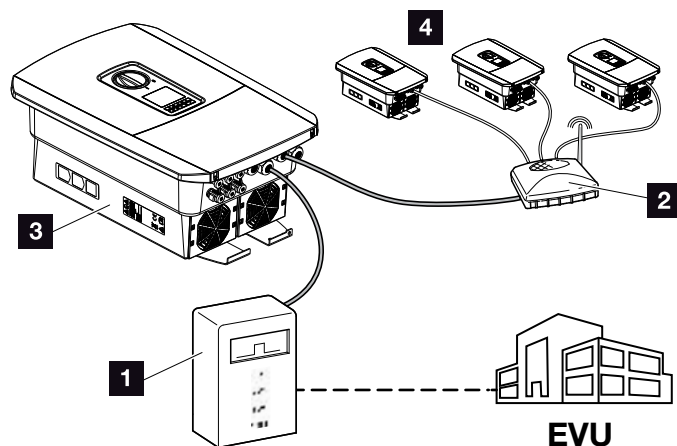


Fig. 62 : Onduleur avec récepteur centralisé

- 1** Récepteur centralisé
- 2** Routeur / Switch
- 3** Onduleur avec récepteur centralisé qui transmet les signaux de commande dans le réseau domestique
- 4** Onduleurs sans récepteur centralisé utilisant des signaux de commande provenant d'un autre récepteur centralisé

Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Se connecter au Webserver comme installateur
 2. Sélectionner l'option de menu « Menu du service > Gestion de l'énergie ».
- ➔ La page « Gestion de l'énergie » s'affiche.
3. Sélectionner la fonction « Réception des signaux de commande de diffusion activée ».
 4. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
- ✓ La réception des signaux de commande de diffusion est activée.

9.4 Commande de la puissance active au moyen de systèmes de mesure intelligents

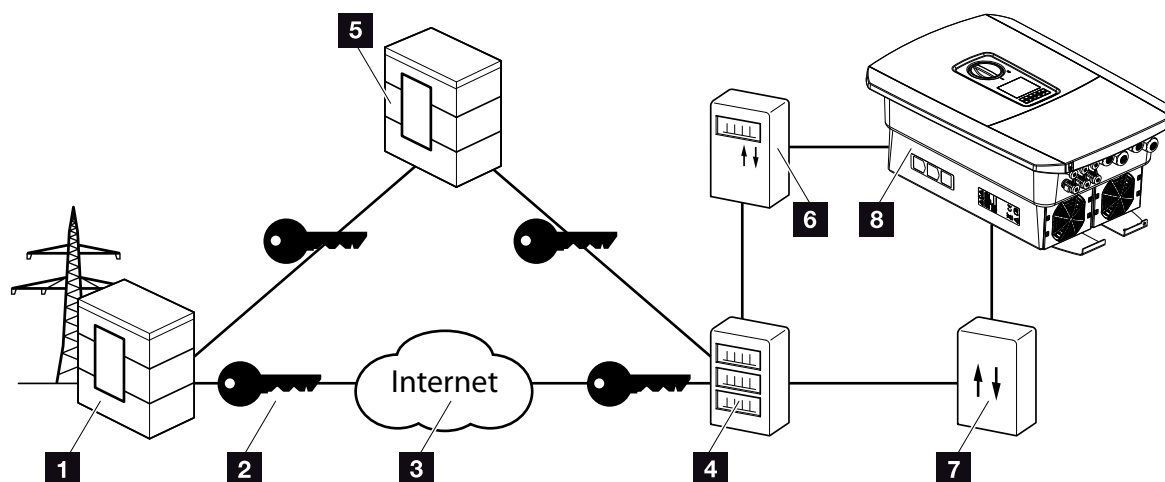


Fig. 63 : Raccordement de systèmes de mesure intelligents

- 1 Fournisseur d'électricité
- 2 Chiffrement
- 3 World Wide Web (Internet)
- 4 Passerelle de compteur intelligent
- 5 Passerelle
- 6 Compteur électrique numérique
- 7 Boîtier de commande
- 8 Onduleur

Les systèmes de mesure intelligents occupent une place centrale dans les réseaux énergétiques du futur.

Un système de mesure intelligent est constitué en l'occurrence d'un dispositif de mesure (compteur intelligent ou compteur électrique numérique) permettant d'enregistrer les données mesurées et d'une unité de communication (passerelle du compteur intelligent) destinée à transmettre ces données au fournisseur d'énergie à l'aide d'une connexion sécurisée. Le fournisseur d'électricité peut alors contrôler l'onduleur via un boîtier de commande qui est connecté à l'onduleur et réguler ainsi l'injection du système PV.

Certains pays imposent déjà ce type de système. Adressez-vous à votre fournisseur d'électricité pour connaître les règles applicables à votre situation.

Raccordement du boîtier de commande

1. Mettre hors tension le compartiment de raccordement de l'onduleur.  **Chap. 4.3** 
 2. Installer le boîtier de commande sur le profilé chapeau de l'armoire électrique ou du distributeur d'électricité.
 3. Poser correctement le câble de communication de l'onduleur jusqu'à l'armoire électrique et le brancher sur le boîtier de commande selon le schéma de raccordement du fabricant (couple de serrage : 0,2 Nm). 
 4. Brancher le câble de communication de l'onduleur sur la borne de connexion du récepteur centralisé  **Chap. 3.7.**
 5. Raccorder le boîtier de commande à la passerelle du compteur intelligent.
- ✓ Le boîtier de commande est raccordé.

Raccordement du compteur électrique numérique

1. Installer le compteur électrique numérique dans l'armoire électrique ou le distributeur d'électricité.
 2. Poser correctement le câble de communication de l'onduleur jusqu'à l'armoire électrique et le brancher sur le boîtier de commande selon le schéma de raccordement du fabricant. 
 3. Brancher le câble de communication du compteur électrique numérique sur la borne de connexion du compteur d'énergie numérique de l'onduleur (couple de serrage : 0,2 Nm)  **Chap. 3.6**
 4. Raccorder le compteur électrique numérique à la passerelle de compteur intelligent.
- ✓ Le compteur électrique numérique est raccordé.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

 **Chap. 4.3**



INFO

Caractéristiques requises pour le câble de communication :

- Section de fil :
0,34 - 1,5 mm² (rigide)
0,34 - 1 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
4,5 - 5,5 mm



INFO

Caractéristiques requises pour le câble de communication :

- Section de fil :
0,34 - 1,5 mm² (rigide)
0,34 - 1 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
4,5 - 5,5 mm

Activation de la commande de puissance active sur le Webserver

1. Connecter l'onduleur à l'ordinateur.

Chap. 5.1

2. Lancer le navigateur Internet.
3. Dans la barre d'adresse du navigateur Internet, saisir l'adresse IP de l'onduleur auquel le boîtier de commande est raccordé, puis valider avec la touche « ENTRÉE ».

→ La page du Webserver s'affiche.

4. Se connecter au Webserver comme installateur.
5. Sélectionner l'option de menu « Menu du service > Entrées numériques ».

→ La page « Entrées numériques » s'ouvre.

6. Sélectionner la fonction « Commande de puissance active ».
7. Si les signaux de commande de ce récepteur centralisé doivent être transmis via UDP dans le réseau local LAN (réseau domestique), activez le point « Activer la transmission des signaux centralisés ». Cela signifie que d'autres onduleurs peuvent également être commandés via le récepteur centralisé raccordé au réseau local LAN.

8. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

✓ La commande de puissance active est activée.



INFO

L'adresse IP est visible sur l'écran de l'onduleur.

10. Contrôle de l'autoconsommation

10.1 Contrôle de l'autoconsommation Aperçu	183
10.2 Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation	184
10.3 Configuration du contrôle de l'autoconsommation	186

10.1 Contrôle de l'autoconsommation Aperçu

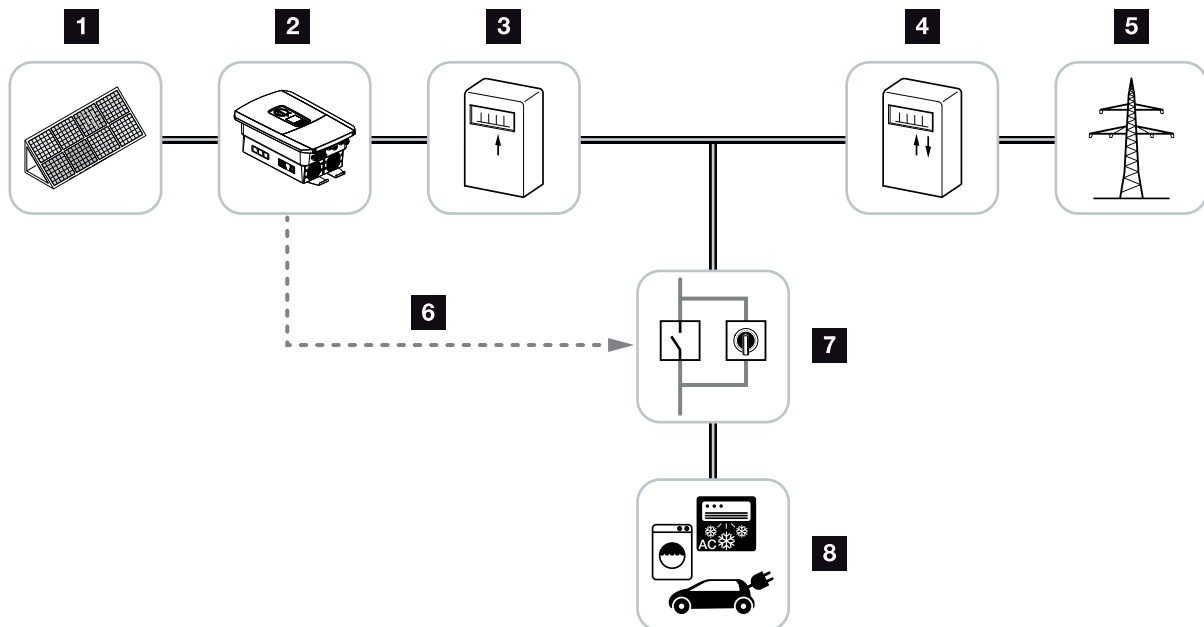


Fig. 64 : Configuration du contrôle de l'autoconsommation

- 1** Panneaux photovoltaïques
- 2** Onduleur
- 3** Compteur de production
- 4** Compteur d'alimentation / Compteur de soutirage
- 5** Réseau d'électricité public
- 6** Signal de commande de la carte SCB (Smart Communication Board) (borne de connexion du contrôle de l'autoconsommation)
- 7** Relais de charge externe avec commutateur de dérivation
- 8** Consommateur

La conception des onduleurs autorise également l'autoconsommation de l'électricité produite.

10.2 Connexion pour le contrôle de l'autoconsommation

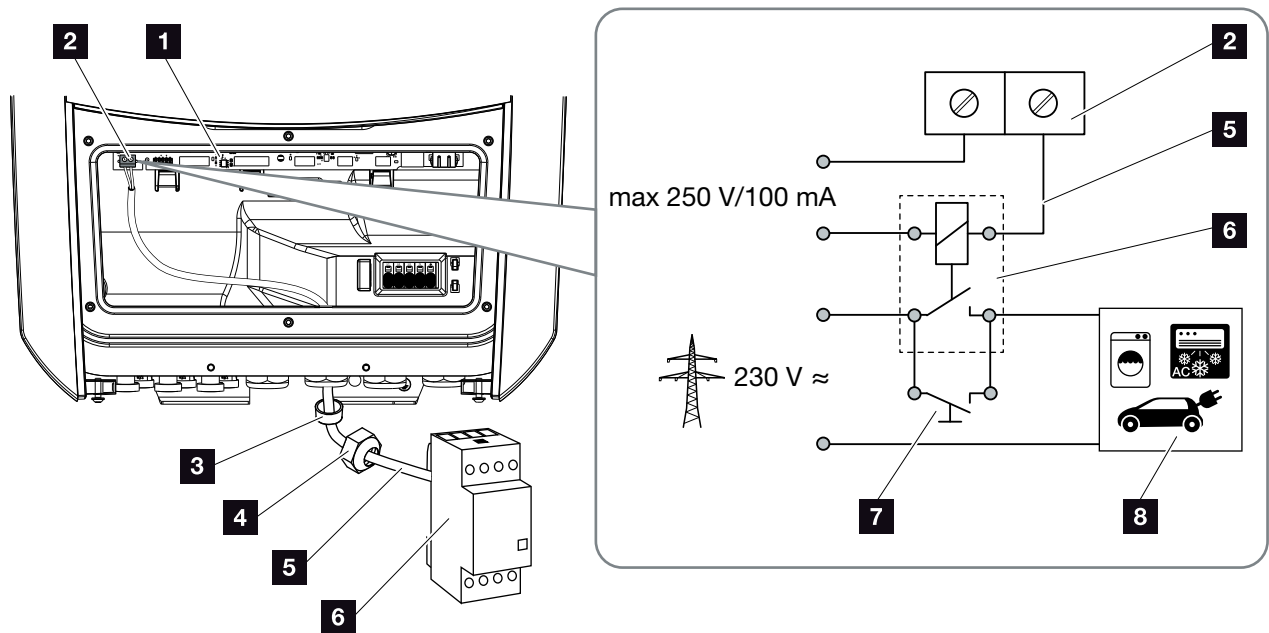


Fig. 65 : Raccordement électrique Contrôle de l'autoconsommation

- 1 Carte SCB (Smart Communication Board)
- 2 Borne de connexion Contrôle de l'autoconsommation
- 3 Joint d'étanchéité
- 4 Écrou à chapeau
- 5 Fil pilote
- 6 Contacteur de puissance
- 7 Commutateur de dérivation
- 8 Consommateur

Pour le raccordement électrique du contrôle de l'auto-consommation, procéder comme suit :

1. Mettre le réseau domestique hors tension.
 Chap. 4.3
 2. Raccorder correctement le relais de charge à la borne de connexion pour le contrôle de l'auto-consommation sur la carte SCB (couple de serrage : 0,5 Nm). **Fig. 65 pos. 2**
 3. Installer et raccorder correctement les autres composants du contrôle de l'autoconsommation.
- ✓ Le raccordement électrique du contrôle de l'auto-consommation a été effectué. Mettre l'onduleur en marche.



RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

Un relais de charge externe doit être installé entre l'onduleur et les consommateurs. Ne pas raccorder de consommateur directement à l'onduleur !

Charge de sortie de commutation :
Charge maximale : 100 mA
Tension maximale : 250 V (AC ou DC)



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

Chap. 4.3



INFO

Caractéristiques requises pour le fil pilote :

- Section de fil :
0,14 - 2,5 mm² (rigide)
0,14 - 1,5 mm² (flexible)
- Longueur maxi. 30 m
- Longueur de dénudage
5,5 - 6,5 mm

10.3 Configuration du contrôle de l'autoconsommation

Sortie de commutation

Fonction

Contrôle de l'autoconsommation

Contrôle de l'autoconsommation

- ☒ Fonction 1 (sur la base de la puissance et de la durée)

Limite de puissance [W]

0

Limite à dépasser pendant [min]

0

Durée d'exécution [min]

0

Fréquence d'activation [Nombre/jour]

0

- ☐ Fonction 2 (sur la base de la puissance)

Limite d'enclenchement [W]

0

Limite d'arrêt [W]

0

Autres options

- ☐ Laisser la sortie de commutation activée en cas de baisse de puissance ou de dysfonctionnement
- Délai autorisé en cas de baisse de puissance ou de dysfonctionnement [min]

0

Fig. 66 : Fonctions de contrôle de l'autoconsommation du Webserver

Plusieurs fonctions de contrôle de l'autoconsommation sont ici à la disposition de l'utilisateur. Les pages suivantes les détaillent.

En cas de raccordement d'une batterie, l'option « Contrôle dynamique de l'autoconsommation » doit toujours être choisie.

Activation du contrôle de l'autoconsommation

1. Accès au Webserver
 2. Accéder à l'option « Menu du service > Sortie de commutation »
 3. Dans le champ « Fonction », sélectionner l'option « Contrôle de l'autoconsommation » ou « Contrôle dynamique de l'autoconsommation ». 
 4. Choisir la fonction 1 ou 2. 
 5. Saisir les valeurs de la fonction.
 6. Cocher la case « Laisser la sortie de commutation activée en cas de baisse de puissance ou de dysfonctionnement » pour l'activer, puis entrer la période (option facultative). 
 7. Cliquer sur « Enregistrer ».
- ✓ La fonction Contrôle de l'autoconsommation est activée.



INFO

En cas de sélection du contrôle dynamique de l'autoconsommation, la consommation domestique relevée par le compteur d'énergie numérique est également prise en compte pour la valeur définie et automatiquement ajoutée en plus.



INFO

Vous trouverez des explications plus détaillées sur le choix de la fonction 1 ou 2 dans la suite de ce chapitre.



INFO

La commande « Laisser la sortie de commutation activée en cas de baisse de puissance ou de dysfonctionnement » est utilisable avec les fonctions 1 et 2.

Contrôle de l'autoconsommation - Fonction 1

Contrôle de l'autoconsommation au fil du temps

Lorsqu'une limite de puissance donnée **P1** a été produite pour une durée précise **T1**, l'onduleur passe en mode autoconsommation.

Il reste en mode autoconsommation pour la durée **T2**. À l'issue de la durée **T2**, l'onduleur arrête l'autoconsommation.

L'intervalle est terminé. L'option « Activation » permet de répéter cet intervalle.



INFO

Si une batterie est connectée à l'onduleur, cette énergie est prélevée de la production photovoltaïque lors de sa charge. Dans ce cas, il peut arriver que la valeur de seuil P1 ne soit pas atteinte bien qu'il y ait suffisamment d'énergie photovoltaïque.

En cas de sélection du contrôle dynamique de l'autoconsommation, la consommation domestique P_c (en l'occurrence 700 W par exemple) est également prise en compte pour la limite de puissance définie P1 et automatiquement évaluée. Cela signifie que dans cet exemple, le contact ne se ferme que lorsque la puissance atteint 1 700 W.

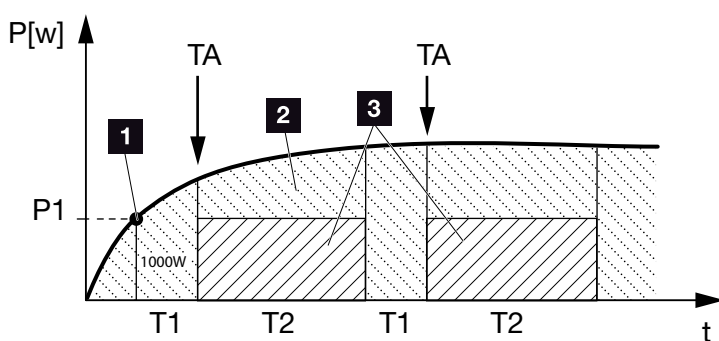


Fig. 67 : Courbe d'autoconsommation (fonction 1)

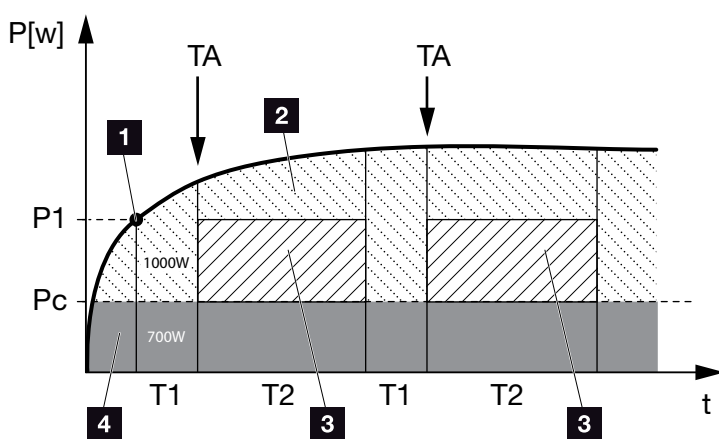


Fig. 68 : Courbe d'autoconsommation dynamique (fonction 1) Limite de puissance

- 1** Limite de puissance
- 2** Alimentation dans le réseau d'électricité public
- 3** Autoconsommation par contact d'autoconsommation
- 4** Autoconsommation au sein du réseau domestique

P1 : limite de puissance

Cette puissance (en watts) doit être au minimum produite par l'onduleur (par exemple 1 000 W) pour que le consommateur soit mis en marche. Les valeurs admissibles sont comprises entre 1 et 999 000 watts.

T1 : période de dépassement stable de la limite de puissance (P1)

Pendant cette durée (en minutes), l'onduleur doit dépasser la puissance réglée dans « Limite de puissance » pour que le consommateur soit mis en marche. Les valeurs admissibles sont comprises entre 1 et 720 minutes (= 12 heures).

T2 : durée d'exécution

Le consommateur raccordé est mis en marche pour cette durée (en minutes) lorsque les deux conditions précédentes sont remplies. Les valeurs admissibles sont comprises entre 1 et 1440 minutes (= 24 heures). La durée d'exécution est interrompue si l'onduleur s'éteint. La durée d'exécution prend fin et ne reprend pas si l'onduleur ne produit pas d'électricité pendant un délai de trois heures.

TA : Activation**Zone hachurée : Autoconsommation activée au niveau de la borne d'autoconsommation**

Le nombre **TA** (nombre/jour) indique la fréquence quotidienne d'activation de l'autoconsommation.

Pc : Niveau de l'autoconsommation**Zone grisée : autoconsommation dans le réseau domestique**

Il en est aussi tenu compte en cas de contrôle dynamique de l'autoconsommation. Cela signifie que le contact n'est ouvert que lorsque la limite de puissance P1 moins l'autoconsommation atteint la valeur définie.

Contrôle de l'autoconsommation - Fonction 2

Contrôle de l'autoconsommation via la limite de puissance

En cas de production d'une certaine puissance nominale **P1** (1 000 W, par exemple), l'onduleur passe en mode autoconsommation.

Si la production est inférieure à la puissance nominale **P2** (par ex. 700 W), l'onduleur arrête l'autoconsommation et alimente à nouveau le réseau en électricité

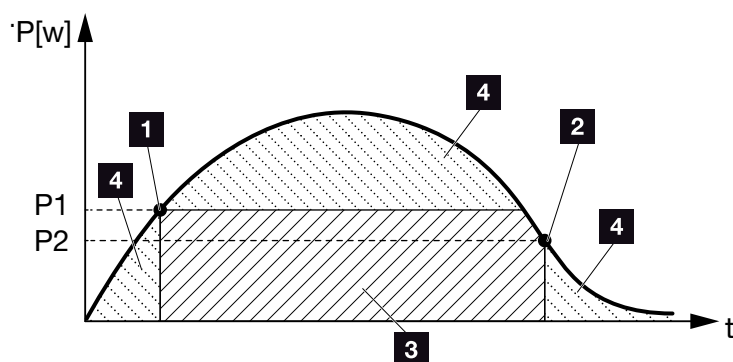


Fig. 69 : Courbe d'autoconsommation (fonction 2)

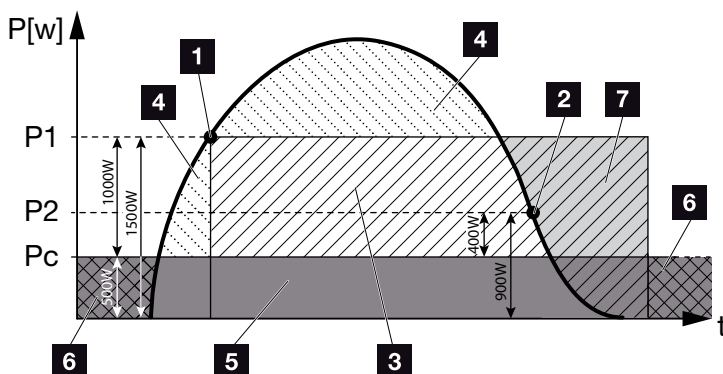


Fig. 70 : Courbe d'autoconsommation dynamique (fonction 2)

- 1** Limite d'enclenchement
- 2** Limite d'arrêt
- 3** Autoconsommation par contact d'autoconsommation
- 4** Alimentation dans le réseau d'électricité public
- 5** Autoconsommation au sein du réseau domestique
- 6** Soutirage du réseau d'électricité public
- 7** En cas de connexion d'une batterie, possibilité de l'utiliser jusqu'à la DoD (Depth of Discharge - profondeur de décharge).



INFO

Si une batterie est connectée à l'onduleur, cette énergie est prélevée de la production photovoltaïque lors de sa charge. Dans ce cas, il peut arriver que la valeur de seuil P1 ne soit pas atteinte bien qu'il y ait suffisamment d'énergie photovoltaïque.



INFO

En cas de sélection du contrôle dynamique de l'autoconsommation, la consommation domestique relevée Pc (500 W par exemple) est également prise en compte pour les limites de puissance définies P1 (1 000 W par exemple) et P2 (400 W par exemple), et automatiquement ajoutée en plus. Cela signifie que le contact ne se ferme que lorsque la puissance atteint 1 500 W et qu'il s'ouvre de nouveau lorsque celle-ci est égale à 900 W.

**P1 : limite d'enclenchement**

Cette puissance (en watts) doit être au minimum produite par l'onduleur pour que le consommateur soit mis en marche.

Les valeurs admissibles sont comprises entre 1 et 999 000 watts.

P2 : limite d'arrêt

Si la puissance produite est inférieure à cette valeur, le consommateur est mis hors tension.

Pc : Niveau de l'autoconsommation**Zone grisée : autoconsommation dans le réseau domestique**

Il en est aussi tenu compte en cas de contrôle dynamique de l'autoconsommation. Cela signifie que le contact n'est ouvert que lorsque la limite de puissance P1 moins l'autoconsommation atteint la valeur définie.

Temporisation en cas de baisse de la puissance/dysfonctionnement

Temporisation d'arrêt de l'autoconsommation

Cette fonction permet d'arrêter l'autoconsommation seulement à l'issue de la temporisation **T1** définie. En cas de baisse de la puissance, de dysfonctionnement (**Tx**) et de non-atteinte de la limite de déconnexion, le consommateur reste en service pour la durée (**T1**) définie.

Si la durée du dysfonctionnement ou de la baisse de la puissance est inférieure à la temporisation définie, le mode d'autoconsommation reste enclenché.

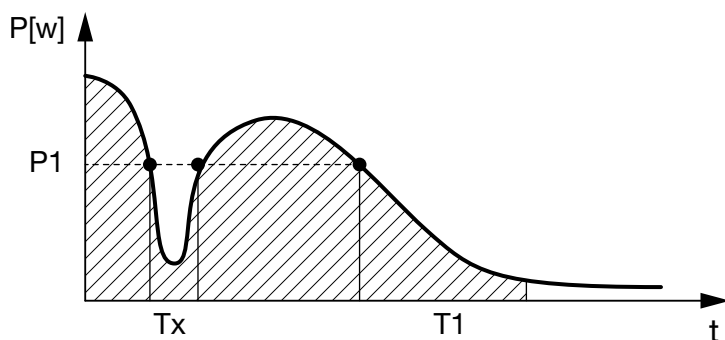


Fig. 71 : Courbe de la temporisation en cas de baisse de la puissance/dysfonctionnement

P1 : Limite de puissance

T1 : Temporisation en cas de baisse de la puissance/dysfonctionnement

Tx : Dysfonctionnement, baisse de la puissance ou défaillance de l'onduleur

Zone hachurée : autoconsommation activée

11. Maintenance

11.1 Maintenance et nettoyage	194
11.2 Nettoyage du boîtier	195
11.3 Nettoyage du ventilateur	196
11.4 Mise à jour du logiciel	200
11.5 Codes d'événement	202

11.1 Maintenance et nettoyage

Lorsqu'il est monté correctement, l'onduleur fonctionne pratiquement sans maintenance.

Les travaux de maintenance suivants doivent néanmoins être effectués sur l'onduleur :

Activité	Fréquence
Vérifier les connexions câblées et les connecteurs	1 fois par an.
Nettoyer les ventilateurs  Chap. 11.3 	1 fois par an.

Tab. 8 : Liste des travaux de maintenance

L'absence de travaux de maintenance entraîne l'exclusion de garantie (voir Exclusion de garantie dans nos conditions de garantie et de service).



RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

L'encrassement ou le blocage des ventilateurs empêchent le bon refroidissement de l'onduleur. Le refroidissement insuffisant de l'onduleur peut entraîner une réduction de la puissance, voire une défaillance de l'installation.

Toujours monter l'onduleur de manière à éviter la chute de pièces dans le ventilateur à travers la grille de ventilation.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



11.2 Nettoyage du boîtier

Le boîtier doit seulement être épousseté avec un chiffon humide. Les nettoyeurs agressifs ne sont pas autorisés.

11.3 Nettoyage du ventilateur

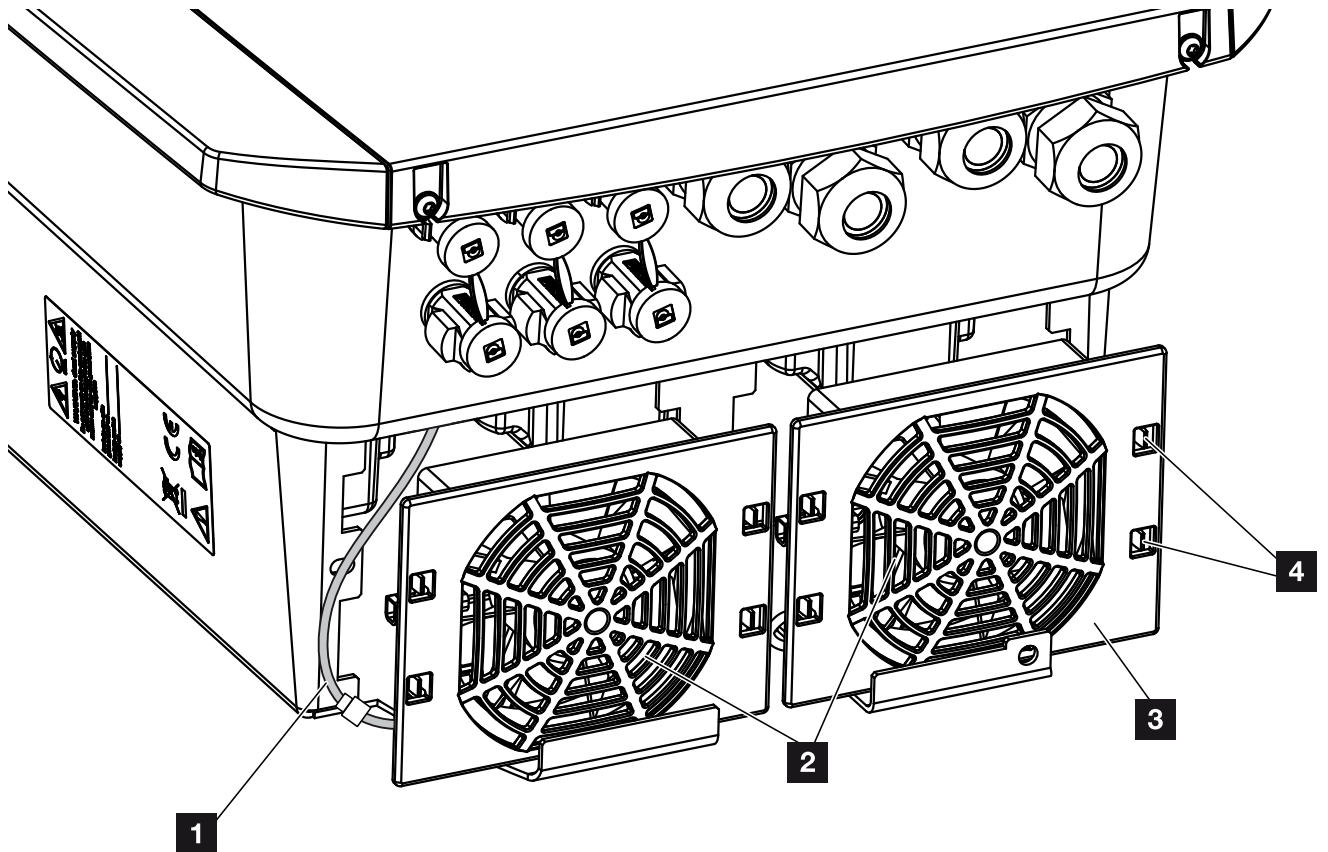


Fig. 72 : Aperçu de la structure du ventilateur

- 1** Câble du ventilateur
- 2** Ventilateur
- 3** Grille du ventilateur
- 4** Pattes de fixation

Procédure

Le ventilateur doit seulement être démonté et nettoyé après la mise hors tension de l'onduleur, sinon il risque de ne pas se remettre en marche.

1. Tourner l'interrupteur DC de l'onduleur sur OFF.

 **Fig. 12**

2. Démontez le ventilateur. Pour cela, insérer un tournevis sur le bord de la grille du ventilateur, puis exercer une légère pression.  **Fig. 73**

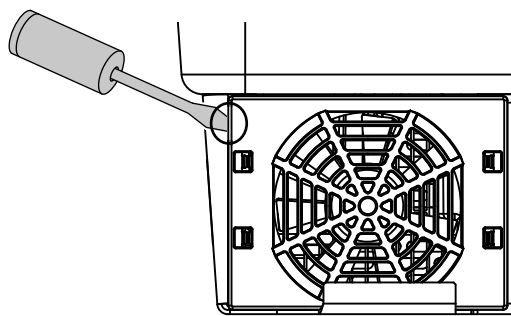


Fig. 73 : démontage de la grille du ventilateur

3. À l'aide d'un deuxième tournevis, appuyer sur les pattes de fixation au centre du ventilateur. Retirer doucement le ventilateur.  **Fig. 74**

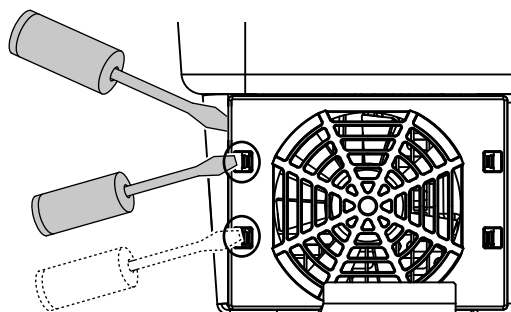


Fig. 74 : déclipage des pattes de fixation

4. Enlever entièrement le ventilateur du boîtier. Pour cela, détacher le connecteur enfichable du câble du ventilateur. **Fig. 75**

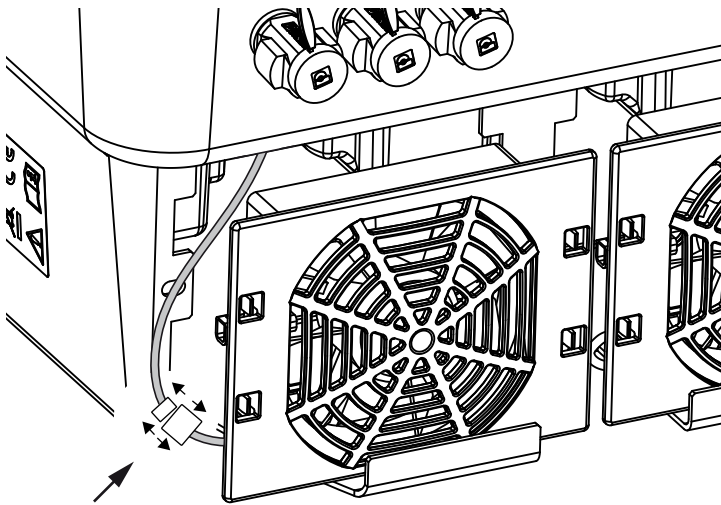


Fig. 75 : déconnexion du câble du ventilateur

5. Il est encore possible de retirer le ventilateur de sa grille. Pour cela, appuyer légèrement sur les pattes de fixation vers l'extérieur et extraire le ventilateur. **Fig. 76**

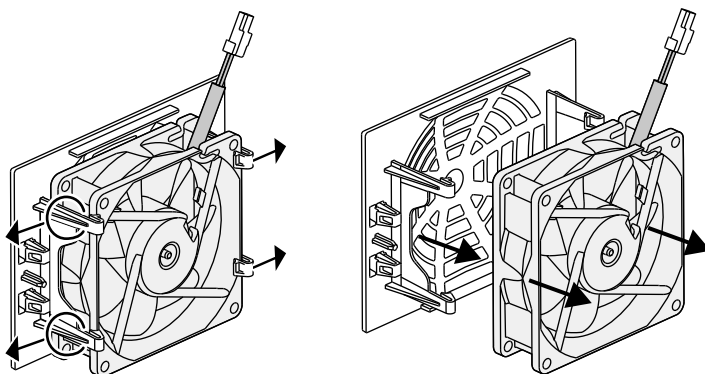


Fig. 76 : démontage de la grille du ventilateur

6. Nettoyer le ventilateur et l'ouverture du boîtier avec un pinceau doux.



INFORMATION IMPORTANTE

Attention au guide-câble à l'intérieur du boîtier.

Le câble du ventilateur doit être posé de la même manière que lors de l'installation du ventilateur.

7. Tenir compte des points suivants lors de l'installation du ventilateur : **!**
- Il est correctement installé dans le châssis du ventilateur (sens du flux d'air). **➡ Fig. 77**
 - Le câble est orienté vers le boîtier.
 - Le câble du ventilateur n'est pas coincé.

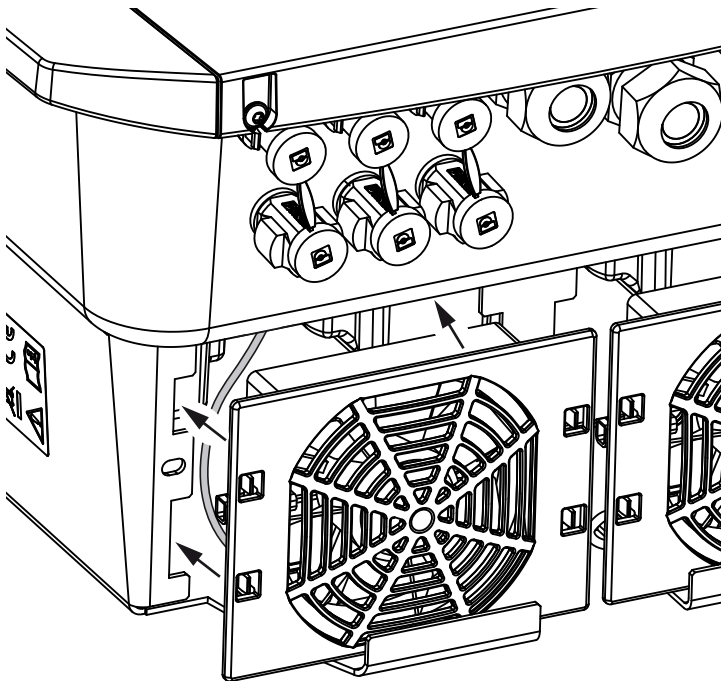


Fig. 77 : remise en place du ventilateur

8. Rebrancher le câble du ventilateur et remettre le ventilateur dans le boîtier. Lors de la remise en marche, vérifier que le ventilateur aspire l'air vers l'intérieur.
9. Remettre l'onduleur en service. **➡ Chap. 4.1**



**INFORMATION
IMPORTANTE**

Lors de l'installation du ventilateur, poser les câbles de manière à éviter tout contact avec le ventilateur. Sinon, le ventilateur risque d'être endommagé ou de devenir bruyant.

11.4 Mise à jour du logiciel

L'onduleur peut être mis à jour en cas de publication de mises à jour du logiciel par le fabricant. Cette opération porte sur la mise à niveau du logiciel et de l'interface utilisateur (IU) de la carte SCB (Smart Communication Board). En cas de disponibilité d'une mise à jour, celle-ci figure sur le site Internet du fabricant dans l'espace de téléchargement du produit.

Procédure

- Mise à jour par l'intermédiaire du Webserver

Mise à jour par l'intermédiaire du Webserver

Il est possible de mettre facilement à jour l'onduleur par l'intermédiaire du Webserver. Il suffit de sélectionner le fichier de mise à jour (*.swu) sur l'ordinateur par l'intermédiaire du Webserver, puis de lancer l'installation.

1. Téléchargez la mise à jour logicielle de l'onduleur depuis le site Internet du fabricant sur votre ordinateur.
2. Accédez au Webserver. **Chap. 6.2**
3. Sélectionnez l'option « Mise à jour ».
4. Cliquez sur le bouton Sélectionner le fichier, puis sélectionnez le fichier de mise à jour (*.swu) sur votre ordinateur ou déposez-le dans ce champ.
5. Démarrez l'installation en sélectionnant « Exécuter ».
- L'onduleur reconnaît le fichier de mise à jour et lance l'installation.
6. Si vous voulez installer la mise à jour, validez le message de demande en cliquant sur le bouton « OK ».
- La mise à jour est installée sur l'onduleur. Après l'installation de la mise à jour, l'onduleur redémarre. La mise à jour peut prendre jusqu'à 10 minutes. À l'issue de la mise à jour, l'écran de l'onduleur indique la réussite de cette dernière.
7. Si l'installation de la mise à jour a abouti, il est possible de consulter le numéro de version actuel du logiciel sur l'onduleur ou le Webserver.
Pour cela, accédez à l'option de menu de l'onduleur suivante : Réglages/Information > Informations d'appareil ou à l'option Info du Webserver.
- ✓ La mise à jour a été effectuée.



INFO

Une fois la mise à jour correctement effectuée, l'onduleur repasse automatiquement en mode d'alimentation.

11.5 Codes d'événement

Lorsqu'un événement se produit occasionnellement ou brièvement alors que l'appareil se remet en service, aucune intervention n'est requise. En cas de persistance ou de répétition fréquente de l'événement, l'origine doit être déterminée et l'événement traité.

Une liste avec les codes des événements actuels et des mesures se trouve dans le document « **Liste d'événements / Event list** », qui se trouve dans l'espace de téléchargement de votre produit.

12. Caractéristiques techniques

12.1 Caractéristiques techniques	204
12.2 Schéma fonctionnel	209

12.1 Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Pour les informations à jour, consultez le site www.kostal-solar-electric.com.

Onduleur	Unité	3,0	4,2	5,5	7,0	8,5	10
Côté entrée (DC)							
Type d'onduleur		PLENTICORE plus					
Puissance PV max. (cos φ = 1)	kWc	4,5	6,3	8,25	10,5	12,75	15
Puissance PV max. par entrée DC	kWc	6,5					
Puissance DC nominale	kW	3,09	4,33	5,67	7,22	8,76	10,31
Tension d'entrée assignée (U _{DC,r})	V	570					
Tension d'entrée de démarrage (U _{DCstart})	V	150					
Plage de tension d'entrée (U _{DCmin} - U _{DCmax})	V	120...1000					
Plage MPP à la puissance nominale en fonctionnement à un tracker (U _{MPPmin})	V	240 à 720 ⁵	350 à 720 ⁵	450 à 720 ⁵	-	-	-
Plage MPP à la puissance nominale en fonctionnement à deux trackers (U _{MPPmin})	V	180 à 720 ⁵	180 à 720 ⁵	225 à 720 ⁵	290 à 720 ⁵	345 à 720 ⁵	405 à 720 ⁵
Plage MPP à la puissance nominale en fonctionnement à trois trackers (U _{MPPmin})	V	140 à 720 ⁵	140 à 720 ⁵	160 à 720 ⁵	195 à 720 ⁵	230 à 720 ⁵	275 à 720 ⁵
Plage de tension de fonctionnement MPP (U _{MPPworkmin} - U _{MPPworkmax})	V	120 à 720 ⁵					
Tension de fonctionnement max. (U _{DCworkmax})	V	900					
Courant d'entrée max. (I _{DCmax}) par entrée DC	A	13					
Courant de court-circuit PV max. (I _{SC_PV}) par entrée DC	A	16,25					
Nombre d'entrées DC		3					
Nombre d'entrées DC de la batterie (en option)		1					
Nombre de trackers MPP indépendants		3					
Côté entrée (DC3 - Entrée de la batterie)							
Plage de tension de fonctionnement de l'entrée de la batterie (U _{DCworkbatmin} - U _{DCworkbatmax})	V	120 ⁵ ...650					
Courant de charge/décharge max. entrée de la batterie	A	13/13					

© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH 205

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

		3,0	4,2	5,5	7,0	8,5	10
Onduleur							
Protection des personnes interne selon EN 62109-2 (compatible avec un RCD de type A à partir du micrologiciel 01.14)					✓		
Point de coupure automatique selon la norme VDE V 0126-1-1 ⁴					✓		
Point de coupure électronique DC intégré					✓		
Protection contre l'inversion de polarité côté DC					✓		
Hauteur/largeur/profondeur	mm (pouce)	563 / 405 / 233 (22.17 / 15.94 / 9.17)					
Poids	kg (lb)	19,6 (43.21)			21,6 (46.62)		
Principe de refroidissement – ventilateurs commandés					✓		
Débit d'air max.	m³/h	184					
Émission de bruit (typique) ⁶	dB(A)	39					
Température ambiante	°C (°F)	-20...60 (-4...140)					
Altitude d'installation max. au-dessus du niveau de la mer	m (pied)	2000 (6562)					
Humidité relative de l'air	%	4...100					
Connectique côté DC		Connecteur mâle SUNCLIX					
Connectique côté AC		Borne plate à ressorts					
Interfaces							
Réseau local Ethernet (RJ45)					1		
RS485 / CAN (pour la communication de la batterie)					1		
Connexion d'un compteur d'énergie pour le relevé de l'énergie (Modbus RTU)					1		
Entrées numériques (par exemple pour le récepteur centralisé numérique ou pour une gestion externe de la batterie)					4		

¹ Catégorie de surtension II (entrée DC) : l'appareil peut être raccordé à des strings PV. La longueur des câbles d'alimentation en extérieur ou la présence d'une installation de protection contre la foudre à proximité de l'installation photovoltaïque peut rendre nécessaire la mise en place d'appareils de protection contre les surtensions ou la foudre.

² Catégorie de surtension III (sortie AC) : l'appareil peut être raccordé fixement au réseau de distribution électrique en aval du compteur et du fusible de protection de ligne. Lorsque le câble d'alimentation circule sur de longues distances en extérieur, la mise en place d'appareils de protection contre les surtensions peut s'avérer nécessaire.

³ Degré d'encrassement 4 : l'encrassement entraîne une conductibilité permanente (par exemple par l'accumulation de poussière conductible, de pluie ou de neige) dans les espaces ouverts ou à l'air libre.

⁴ Point de coupure automatique selon la norme VDE V 0126-1-1, pour l'Autriche : l'onduleur est muni « d'un point de coupure automatique conformément à la norme ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 ».

⁵ Plage MPP de 120 V à 180 V (en cas de limitation de l'intensité du courant à 9,5 - 13 A) à 680 V à 720 V (en cas de limitation de l'intensité du courant à 11 A). Le dimensionnement détaillé doit s'effectuer avec le logiciel utilisateur KOSTAL Solar Plan.

⁶ Mesurée sous la puissance nominale à une température ambiante de 23 °C. En cas de connexion des strings défavorable ou de température ambiante plus élevée, l'émission sonore peut atteindre 48 dB(A).

12.2 Schéma fonctionnel

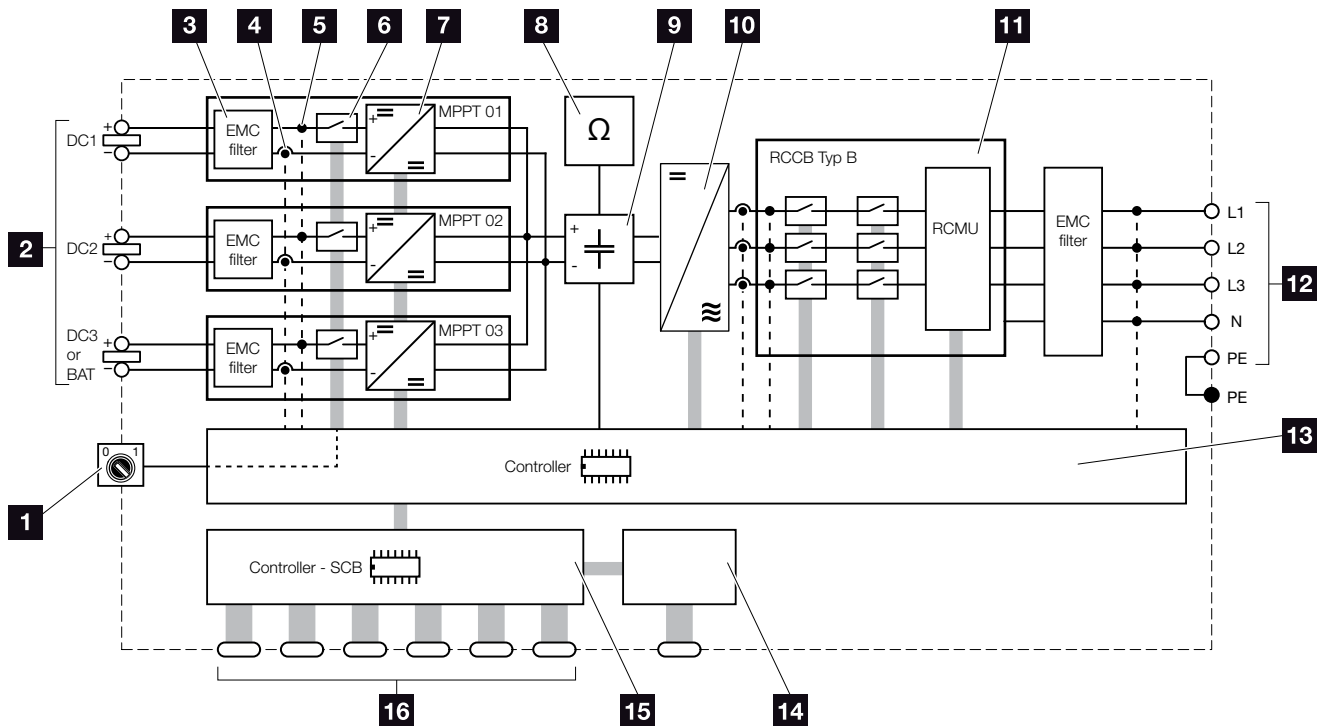


Fig. 78 : Schéma fonctionnel

- 1** Interrupteur DC
- 2** Strings PV
- 3** Filtre de compatibilité électromagnétique (CEM)
- 4** Point de mesure du courant
- 5** Point de mesure de la tension
- 6** Point de coupure électronique DC intégré
- 7** Actionneur DC
- 8** Surveillance d'isolation
- 9** Circuit intermédiaire
- 10** Pont de l'onduleur
- 11** Surveillance et coupure du réseau
- 12** Sortie AC triphasée
- 13** Commande du système par tracker MPP
- 14** Affichage/Écran
- 15** Carte SCB (Smart Communication Board)
- 16** Interfaces (par exemple Ethernet, USB, compteur d'énergie)

13. Accessoires

13.1 KOSTAL Solar Portal	211
13.2 KOSTAL Solar App	212
13.3 PIKO M2M Service	213
13.4 Activation du connecteur de batterie	214

13.1 KOSTAL Solar Portal

Le portail KOSTAL Solar Portal permet de surveiller le fonctionnement des onduleurs par Internet. La connexion au portail KOSTAL Solar Portal s'effectue gratuitement sur notre page d'accueil.

Le code portail KOSTAL Solar Portal (www.kostal-solar-portal.com) est P3421.

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com à la rubrique **Produits > Outils et logiciel > Surveillance**.

13.2 KOSTAL Solar App

L'application gratuite KOSTAL Solar App vous offre une surveillance professionnelle de votre installation photovoltaïque. Avec l'application KOSTAL Solar App, vous pouvez accéder à tout moment à toutes les fonctions de votre smartphone ou tablette de manière simple et confortable.

Pour configurer et utiliser l'application, vous avez besoin d'un accès au portail solaire KOSTAL Solar Portal et d'un onduleur qui y soit enregistré. Les mêmes données d'accès que pour le portail solaire KOSTAL Solar Portal sont nécessaires pour se connecter à l'application.

Avec l'application KOSTAL Solar App, vous pouvez facilement surveiller votre installation photovoltaïque en déplacement ou depuis chez vous et afficher les données pertinentes de votre installation. Vous avez la possibilité d'obtenir des données de consommation et de production sur différentes périodes telles que le jour, la semaine, le mois et l'année, ainsi que l'accès aux données historiques de votre installation photovoltaïque. Cela signifie que vous êtes toujours à jour avec l'application KOSTAL Solar App.

Téléchargez l'application gratuite KOSTAL Solar App dès maintenant et profitez des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités étendues.

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com à la rubrique **Produits > Outils et logiciel > Surveillance**.

13.3 PIKO M2M Service

PIKO M2M Service permet de surveiller votre installation photovoltaïque à l'aide d'une simple connexion au réseau de téléphonie mobile et via le portail KOSTAL Solar Portal, afin d'en garantir la parfaite surveillance.

Une connexion VPN sécurisée et chiffrée, autorisant une liaison de communication exclusive entre l'onduleur et le portail KOSTAL Solar Portal, permet d'éviter les abus et les surcoûts.

Ce service étant proposé à un tarif forfaitaire pour une durée de cinq ans, vous n'avez aucune mensualité à acquitter ; vous économisez ainsi des frais de gestion tout en bénéficiant d'une surveillance parfaite pendant au moins cinq ans. Suivant la taille de l'installation, deux gammes de prestations au choix sont disponibles.

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com à la rubrique **Produits > Outils et logiciel > Surveillance**.

13.4 Activation du connecteur de batterie

Le PLENTICORE plus permet d'activer la troisième entrée PV (DC3) comme connecteur d'un système de stockage à batterie. Pour cela, vous pouvez acquérir un code d'activation pour batterie dans notre boutique en ligne que vous reporterez dans l'onduleur. Vous pourrez ensuite utiliser la troisième entrée PV pour la connexion d'une batterie.

Pour plus d'informations sur ce produit, consultez notre site Internet www.kostal-solar-electric.com.

Pour connaître la liste des batteries homologuées, accédez à l'espace de téléchargement du PLENTICORE plus.

Pour tout autre renseignement, adressez-vous à notre service de distribution ou à votre technicien de service.

- Acheter le code d'activation de la batterie dans la boutique en ligne de KOSTAL.
- Saisir le code d'activation dans l'onduleur ou par l'intermédiaire du Webserver.
- Raccorder la batterie à la troisième entrée PV (DC3) de l'onduleur  **Chap. 3.10**
- Effectuer les réglages de la batterie dans le Webserver (par exemple, stratégie d'utilisation de la batterie, charge batterie, etc.).

14. Annexe

14.1 Plaque signalétique	216
14.2 Garantie et service après-vente	217
14.3 Remise à l'exploitant	218
14.4 Mise hors service et élimination	219

14.1 Plaque signalétique

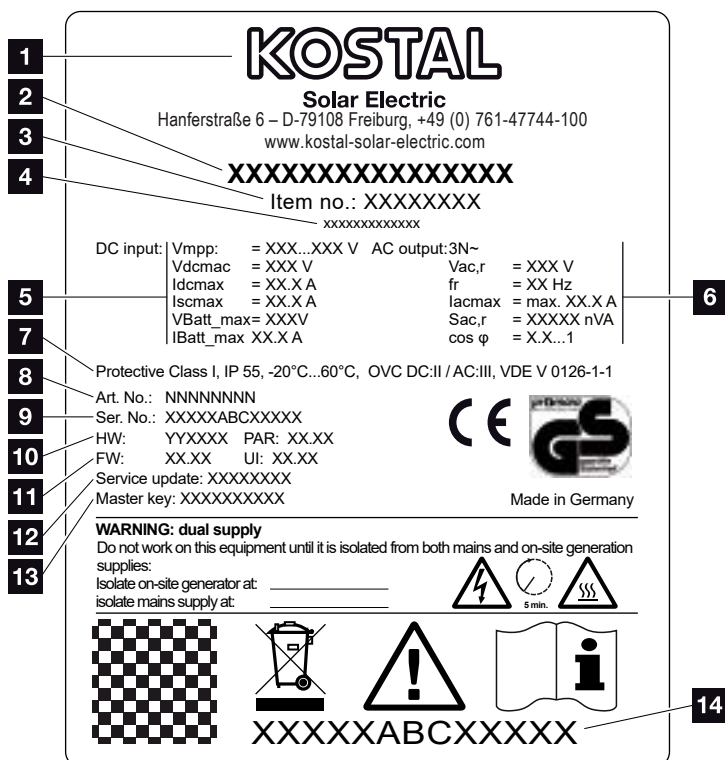


Fig. 79 : Plaque signalétique

L'onduleur comporte une plaque signalétique. Elle vous permet d'identifier le type de l'appareil et les données techniques les plus importantes.

- 1** Nom et adresse du fabricant
- 2** Type d'appareil
- 3** Numéro d'article
- 4** Désignation supplémentaire (par ex. dispositif de service)
- 5** Informations sur l'entrée DC :
 - Plage de réglage MPP
 - Tension d'entrée DC max.
 - Courant d'entrée DC max.
 - Courant de court-circuit DC max.
 - Tension d'entrée de batterie DC max.
 - Courant d'entrée de batterie DC max.
- 6** Informations sur la sortie AC :
 - Nombre de phases d'alimentation
 - Tension de sortie (nominale)
 - Fréquence du réseau
 - Courant de sortie AC max.
 - Puissance AC max.
 - Plage de réglage du facteur de puissance
- 7** Classe de protection selon CEI 62103, type de protection, plage de température ambiante, catégorie de surtension, exigences auxquelles la surveillance du réseau intégrée répond
- 8** Numéro d'article interne
- 9** Numéro de série
- 10** Numéro de version du matériel et du jeu de paramètres
- 11** Numéro de version du micrologiciel et de l'interface utilisateur de l'appareil
- 12** Date de la dernière mise à jour (uniquement pour les appareils de service)
- 13** Mot de passe « Master Key » pour la connexion en tant qu'installateur au Webserver
- 14** Étiquette de garantie détachable

14.2 Garantie et service après-vente

La garantie de l'onduleur est de deux (2) ans à compter de sa date d'achat. En enregistrant votre onduleur sur la boutique en ligne de KOSTAL Solar dans les six mois suivant la date d'achat, vous pouvez la prolonger gratuitement jusqu'à cinq (5) ans grâce à notre garantie KOSTAL Smart Warranty.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie et de service après-vente de votre onduleur, accédez à l'espace de téléchargement du produit sur notre site Internet www.kostal-solar-electric.com.

Pour pouvoir vous communiquer des informations concernant l'entretien ou vous livrer de nouvelles pièces, nous avons besoin de connaître le type de l'appareil et son numéro de série. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située à l'extérieur du boîtier.

En cas de besoin, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Pour tout renseignement d'ordre technique, n'hésitez pas à appeler l'assistance téléphonique de notre service après-vente :

- Allemagne et autres pays¹
+49 (0)761 477 44 - 222
- Suisse
+41 32 5800 225
- France, Belgique et Luxembourg
+33 16138 4117
- Grèce
+30 2310 477 555
- Italie
+39 011 97 82 420
- Espagne et Portugal²
+34 961 824 927
- Turquie ³
+90 212 803 06 26

¹ Langue : allemand, anglais

² Langue : espagnol, anglais

³ Langue : anglais, turc

14.3 Remise à l'exploitant

Lorsque le montage et la mise en service ont été effectués, tous les documents doivent être remis à l'exploitant. Il doit être informé des points suivants :

- Position et fonctionnement de l'interrupteur DC
- Position et fonctionnement du disjoncteur de protection AC
- Sécurité d'utilisation de l'appareil
- Procédure conforme de contrôle et de maintenance de l'appareil
- Signification des DEL et des affichages de l'écran
- Interlocuteur en cas de dysfonctionnement
- Remise d'une documentation du système et de contrôle conformément à la norme DIN EN 62446 (VDE 0126-23) (facultatif).

14.4 Mise hors service et élimination

Pour démonter l'onduleur, procédez de la manière suivante :

1. Mettre l'onduleur hors tension côté AC et DC.
 **Chap. 4.3** 
2. Ouvrir le couvercle de l'onduleur.
3. Desserrer les bornes et les passe-câbles.
4. Retirer tous les câbles DC, AC et de communication.
5. Fermer le couvercle de l'onduleur.
6. Dévisser la vis sous l'onduleur.
7. Dévisser les vis de la partie supérieure de l'onduleur.
8. Soulever l'onduleur du mur.



DANGER

DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ET DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Mettre l'appareil hors tension et le protéger contre tout risque de remise en marche involontaire.

 **Chap. 4.3**

Élimination conforme

Les appareils électroniques étiquetés d'un pictogramme représentant une poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils peuvent être déposés gratuitement dans les points de collecte.



Renseignez-vous sur la réglementation locale concernant le tri sélectif des appareils électriques et électroniques.

Index

A

Accès au Webserver.....	117
Accessoires.....	210
Adresse IP.....	109, 118, 134, 170, 177, 172
Assistance téléphonique.....	7, 217
Autoconsommation.....	8, 144, 145, 146, 161, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 192
Avertissements.....	15

B

Borne de connexion.....	51, 58, 185
Bornes plates à ressorts.....	52

C

Câble.....	207
Câble Ethernet.....	112
Câbles DC.....	69, 71, 73, 219
Caractéristiques techniques.....	204
Commande de puissance active.....	174, 177, 181
Configuration de la batterie.....	135
Connexions DC.....	49, 73, 83
Consignes de sécurité.....	14
Contenu de la livraison.....	45
Contrôle de l'autoconsommation.....	146, 186, 188

D

Déclarations de conformité UE.....	11
Disjoncteur de protection.....	49, 74, 80, 82
Données log.....	131, 159, 162, 163
Dysfonctionnements.....	161

E

Écran.....	47, 74, 84, 85, 86, 87
Élimination.....	219
Entrées.....	204
États de fonctionnement.....	87
Ethernet.....	57, 60, 62, 110, 111, 112
Exportation des données.....	163, 164

G

Garantie.....	9, 71, 217
Générateur PV	206

I

Indications	12, 14, 17
Interfaces.....	207
Interrupteur DC.....	25, 74, 80, 81, 82, 197, 209
Intervalle d'enregistrement	39

L

Langue	2
--------------	---

M

Menu.....	85, 96, 97
Micrologiciel.....	216
Mode d'emploi actuel	12
Mode repos.....	153, 154

O

Ouverture du couvercle de l'onduleur	110, 112, 219
--	---------------

P

Pilotage intelligent de la batterie.....	142, 155
Plaque signalétique.....	216, 217
Portail solaire	163
Première mise en service	74

R

Récepteur centralisé	57, 58, 59, 132
Réglages	28, 84, 94, 109, 112, 118, 164
Réseau local (LAN)	109

S

Schéma fonctionnel	209
Serveur DHCP	134
Serveur Proxy	109
SGE	30, 31
Sortie de commutation	186
Stockage	44
Stratégie d'utilisation de la batterie	140, 153
Strings	72, 74, 80, 81, 161
Support mural	48
Surveillance du réseau	161, 216

T

Touches de commande	28
Transport	44

U

Utilisation	85
Utilisation conforme	8

W

Webserver	38, 110, 115, 116, 117, 132, 186
-----------------	----------------------------------

KOSTAL

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Fribourg-en-Brisgau
Allemagne
Téléphone : +49 761 47744 - 100
Fax : +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valence
España
Téléphone : +34 961 824 - 934
Fax : +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Téléphone : +33 1 61 38-4117
Fax : +33 1 61 38-3940

KOSTAL Solar Electric Hellas E.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pyléa, Thessalonique
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550
Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Téléphone : +39 011 97 82 - 420
Fax : +39 011 97 82 - 432

www.kostal-solar-electric.com