


Esquema de Conexionado EM300 LR y PLENTICORE PLUS/PIKO IQ

Conectar el un cable de tres hilos RS485 entre el puerto X452 del inversor y el puerto RS485 del medidor EM300 LR.

Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones **Consumo doméstico** o **Punto de conexión a la red**.

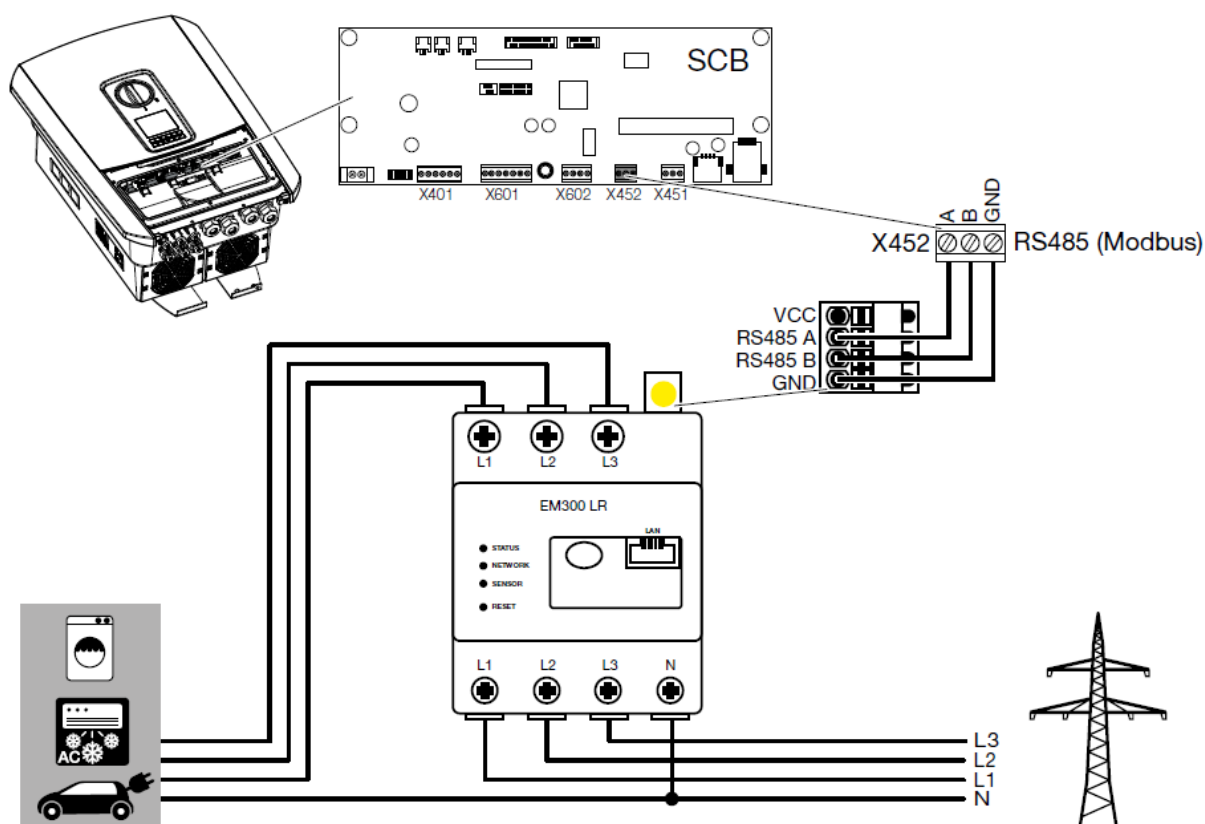

Inversor	EM300 LR	Conexión
A	2	RS485A
B	3	RS485B
GND	4	GND

Es necesario configurar el medidor. Para ello conectar un PC al puerto LAN del EM300 LR y ejecutar el programa [B Control Finder](#) para acceder al web server del medidor.

Seguir la [guía de configuración del EM 300 LR](#) una vez dentro del web server.

Configurar en el inversor el medidor EM300 LR, para ello seguir la guía de puesta en marcha.