

Freigegebene Energiezähler für KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 Released energy meters for KOSTAL AC-Wallbox ENECTOR AC 3.7/11

Version: 11/2023

Freigegebene Energiezähler / Released energy meters	Wallbox / Wall box	Lock Mode ¹	Power Mode ¹	Solar Pure Mode ¹	Solar plus Mode ¹	Netzüberwachung -Blackoutschutz / Network monitoring -blackout protection ^{1,2}
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)	KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11	X	X	X	X	X

Einstellen Energiezähler:

- Der Energiezähler wird über Dip-Schalter in der Wallbox eingestellt.
- Wird der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) verwendet, kann die Wallbox zusätzlich im KSEM eingerichtet werden, um mehr Funktionen zu erhalten.¹


Set Energy Meter:

- The energy meter is set using a dip switch in the wallbox.
- If the KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) is used, the wallbox can also be set up in the KSEM in order to receive more functions.

¹ Zur Nutzung der Komfortfunktionen wird ein Aktivierungscode benötigt. Der Aktivierungscode kann über den KOSTAL Solar Webshop erworben werden. Den Shop erreichen Sie unter shop.kostal-solar-electric.com. Die RS485 Schnittstelle muss in diesem Fall nicht mehr im KSEM konfiguriert werden. / An activation code is required to use the comfort functions. The activation code can be purchased via the KOSTAL Solar Webshop. You can reach the shop under shop.kostal-solar-electric.com. The RS485 interface does not need to be configured in the KSEM in this case.

² Bei Einsatz des KOSTAL Smart Energy Meters als reiner Energiezähler ohne Komfortfunktionen, kann der Blackoutschutz ohne Aktivierungscode realisiert werden. In dem Fall sind die RS485 Einstellungen im KSEM zu konfigurieren (siehe nächste Seite). / When using the KOSTAL Smart Energy Meter as a pure energy meter without comfort functions, the blackout protection can be implemented without an activation code. In this case, the RS485 settings must be configured in KSEM (see next page).

Anschluss/Connection - KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)

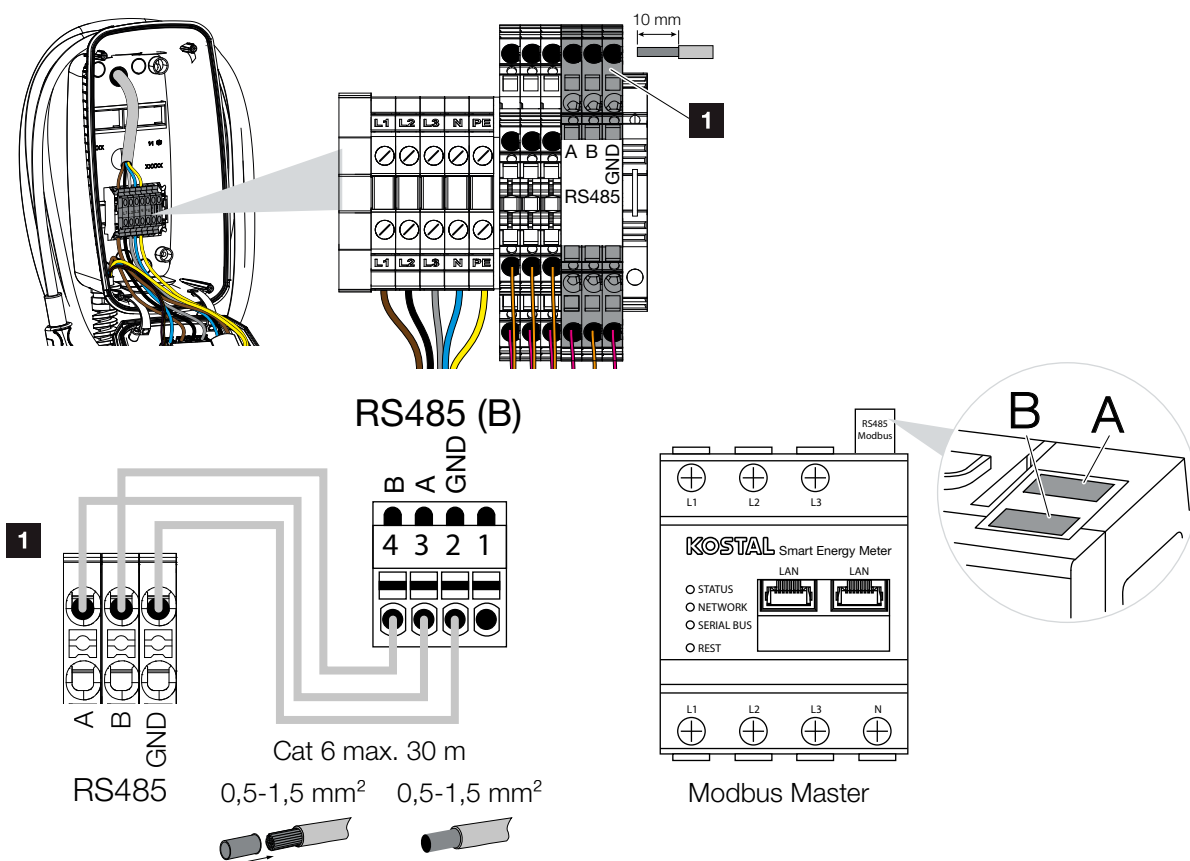

RS485 Settings - KOSTAL Smart Energy Meter nur für Netzüberwachung ² - Blackoutschutz / only for Network monitoring - blackout protection ²	
Menüpunkt/ Menu item	Wert/ Value
Interface	RS485 B
Type	User-defined
Mode	Slave
Address (Slave ID)	2
Baud rate	57600
Data bit	8
Parity	None
Stop bit	2

Anschluss/Connection	
Wallbox/ Wall box	KOSTAL Smart Energy Meter
RS485 A	RS485 A
RS485 B	RS485 B
GND	GND