

Esquema de Conexionado iEM3155 y MP plus

• Conexión de comunicación


Conectar el un cable Ethernet entre el COM2 (RJ45) del inversor y el medidor iEM3155.

Estos son los valores que debe tener configurados el medidor para la comunicación con el inversor.



Menu item	Settings
Adresse (Slave-ID)	1
Baud rate	19200 Baud
Parity	Even

Los pines 6, 7 y 8 del conector RJ 45 se conectarán a los bornes D1/+, D0/- y 0V del medidor.

Device connection	PIKO MP plus (RJ45) COM2	Bus signal	Energy meter
Contact / Pin	6	Data A = D1	D1/+
	7	Data B = D0	D0/-
	8	Ground = 0V	0V

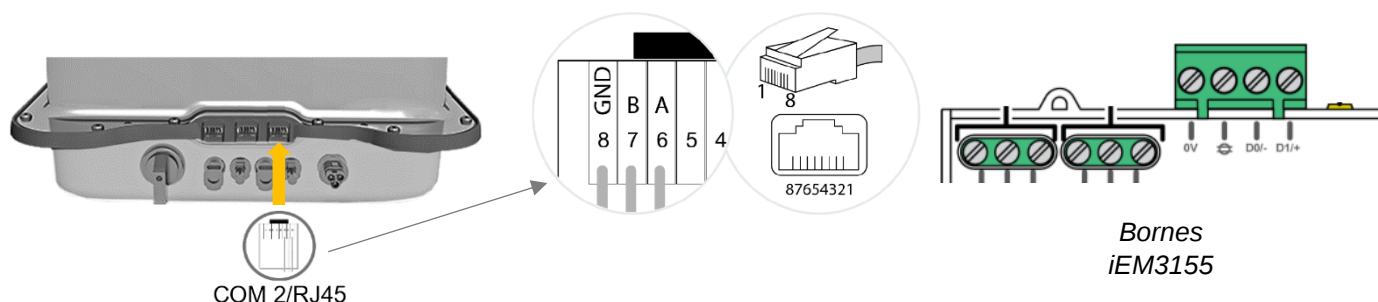

• Conexión eléctrica del Medidor iEM3155

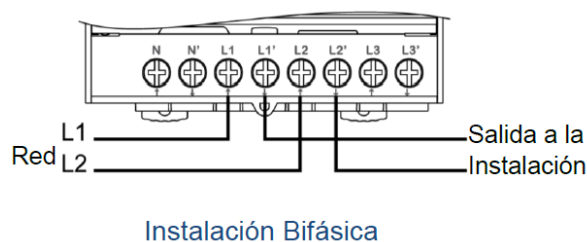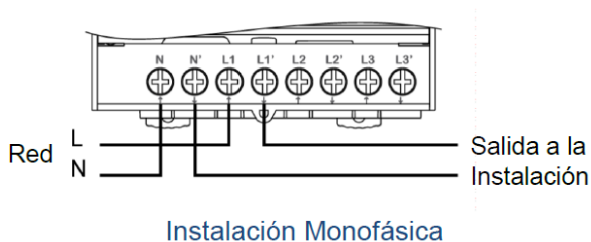

Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones Consumo o Alimentación.